


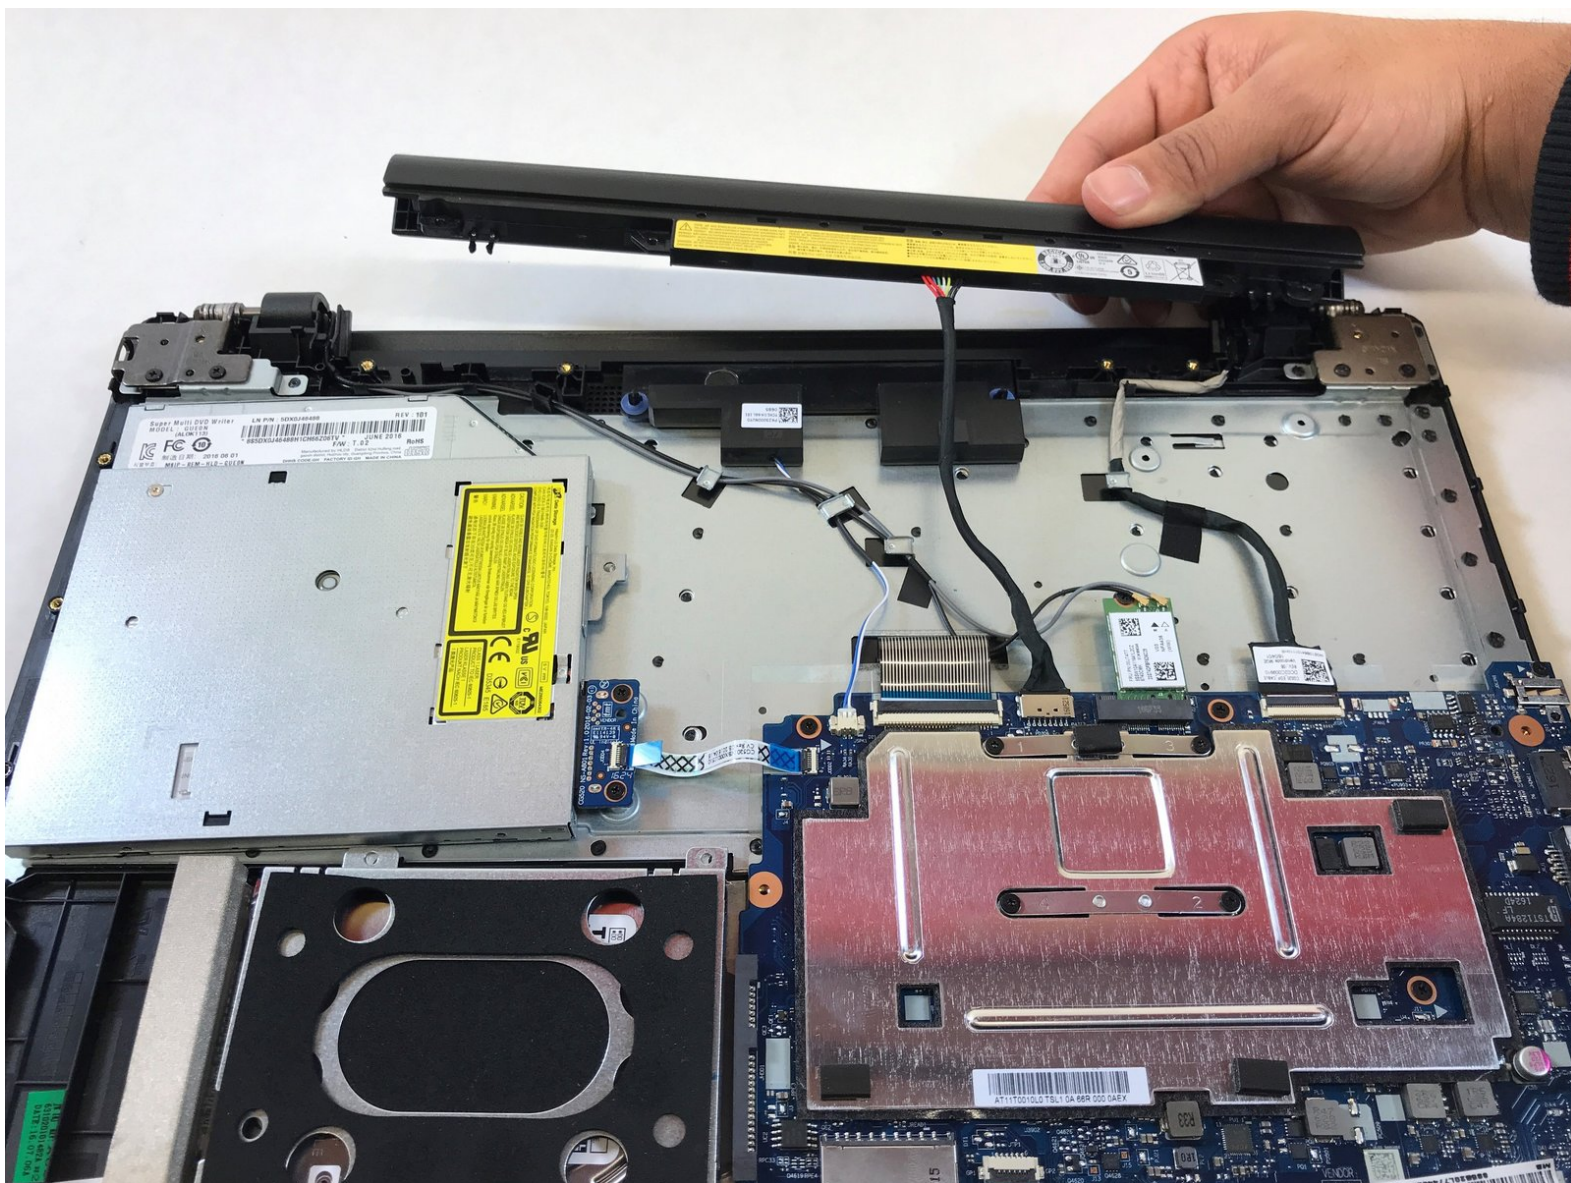

Lenovo IdeaPad 110-15IBR Vervanging van de batterij

Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van een Lenovo IdeaPad 110-15IBR verwijdt.

Geschreven door: Saddam Alsinai



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je de batterij van je toestel kunt vervangen. Het neemt je mee door het proces waarin je de achterkant verwijdert, de batterij losschroeft en de batterij loskoppelt van het toestel.



GEREEDSCHAPPEN:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo IdeaPad 110 Replacement Laptop Battery](#) (1)
- [Lenovo IdeaPad 110-15IBR Lower Case](#) (1)


Stap 1 — Batterij

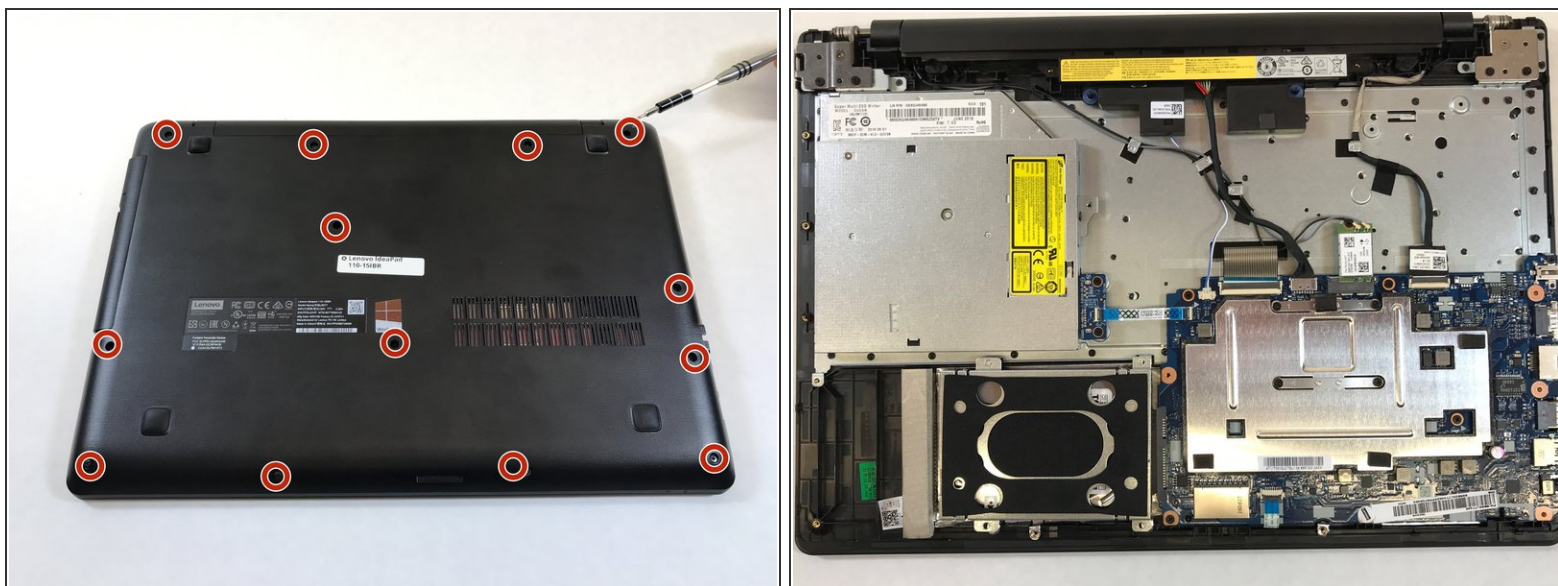

⚠️ Zorg dat je computer is uitgeschakeld en niet is aangesloten aan een stroombron voordat je verdergaat.




- Verwijder de dertien 9 mm lange Phillips #1 schroeven.
- Wrik de achterkant los door middel van een plastic openingstool, beginnend bij een van de hoeken.

Stap 2

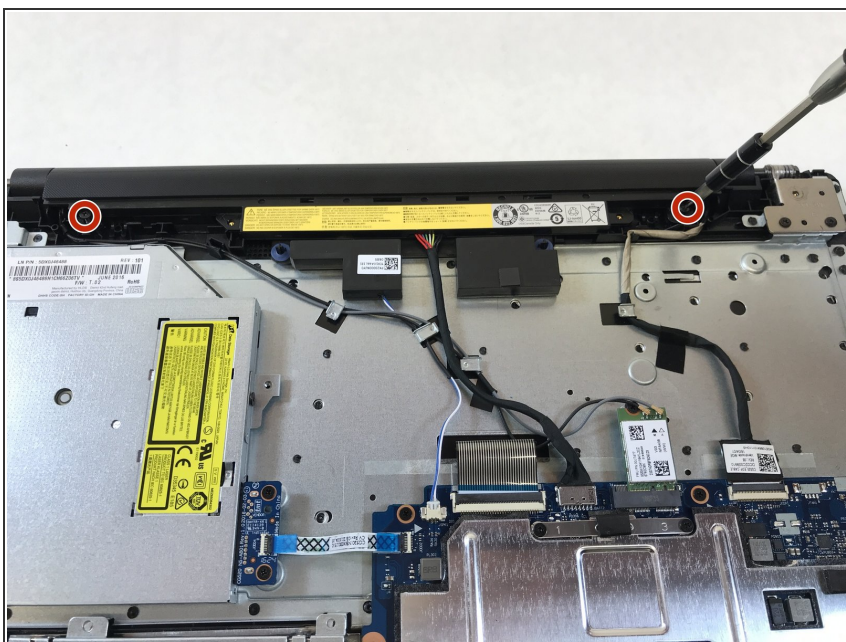

- Verwijder de twee 9 mm lange Phillips #1 schroeven die de batterij vasthouden.

Stap 3

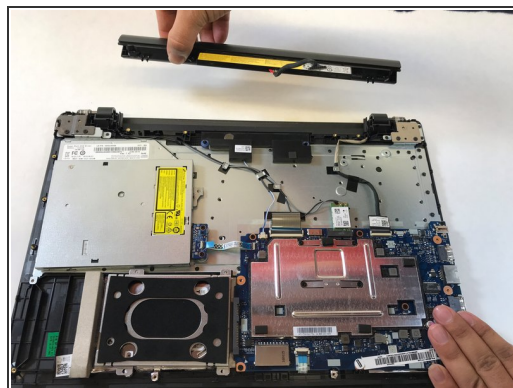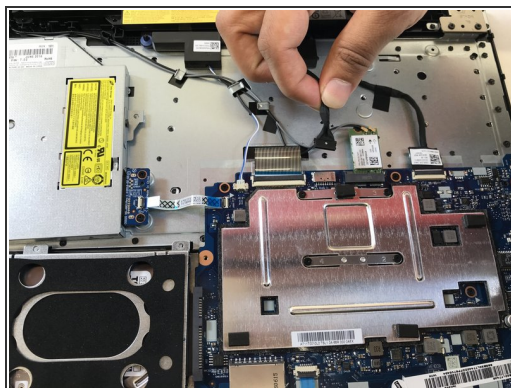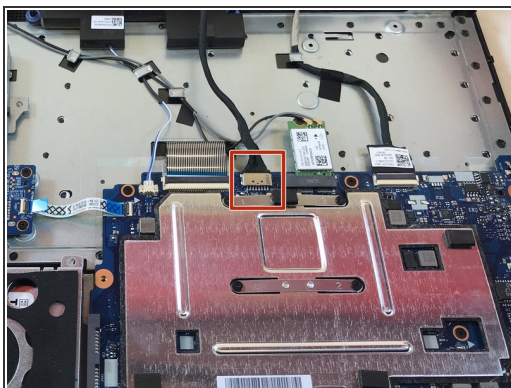

- Koppel de kabelaan sluiting van de batterij los van het moederbord.
- Verwijder de batterij uit het toestel.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.