




Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Verwijderen van de onderste behuizing

Verwijder de onderste behuizing om toegang te krijgen tot de onderdelen aan de binnenkant en deze te kunnen vervangen.

Geschreven door: Demario Robinson

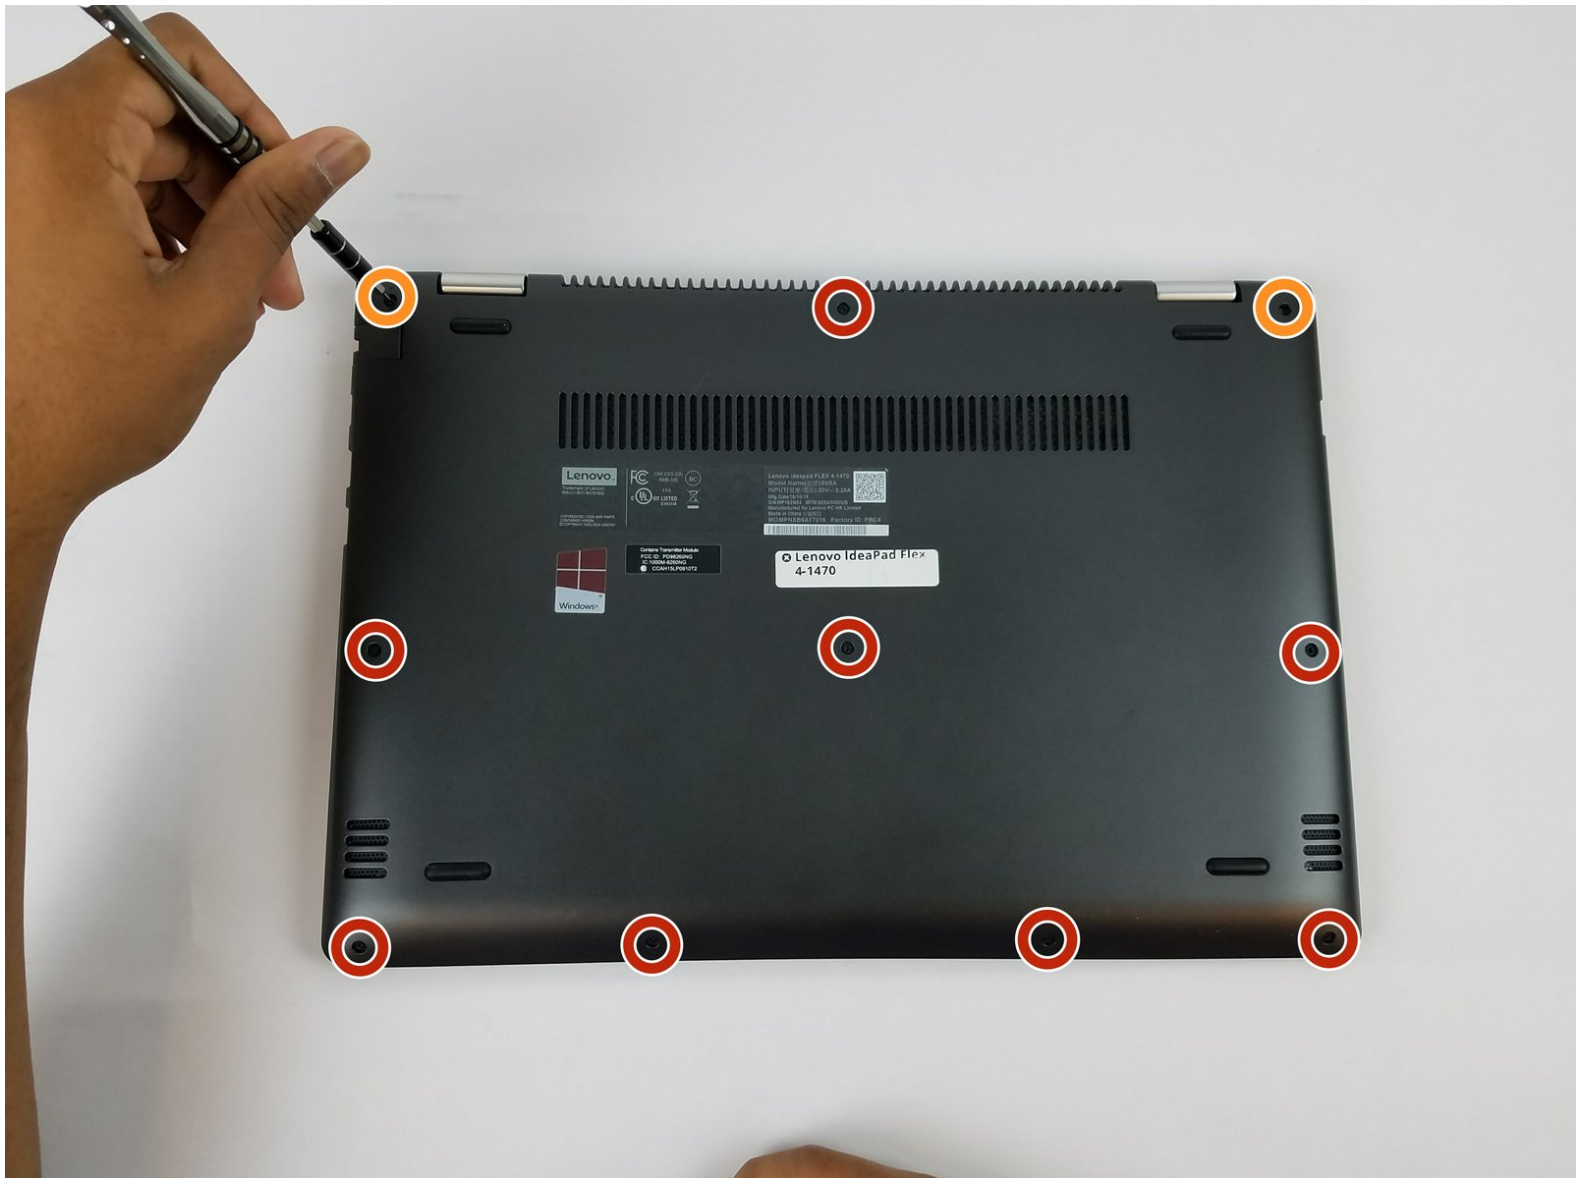

INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je de cover verwijdert. Dit is een vooraf vereiste handleiding die nodig is voor alle vervangingshandleidingen op deze pagina. Het kan ook handig zijn als je laptop vrij wilt maken van alle stof die mogelijk oververhitting veroorzaakt.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo Flex 4-1470 and Flex 4-1480 Lower Case](#) (1)



Stap 1 — Onderste behuizing

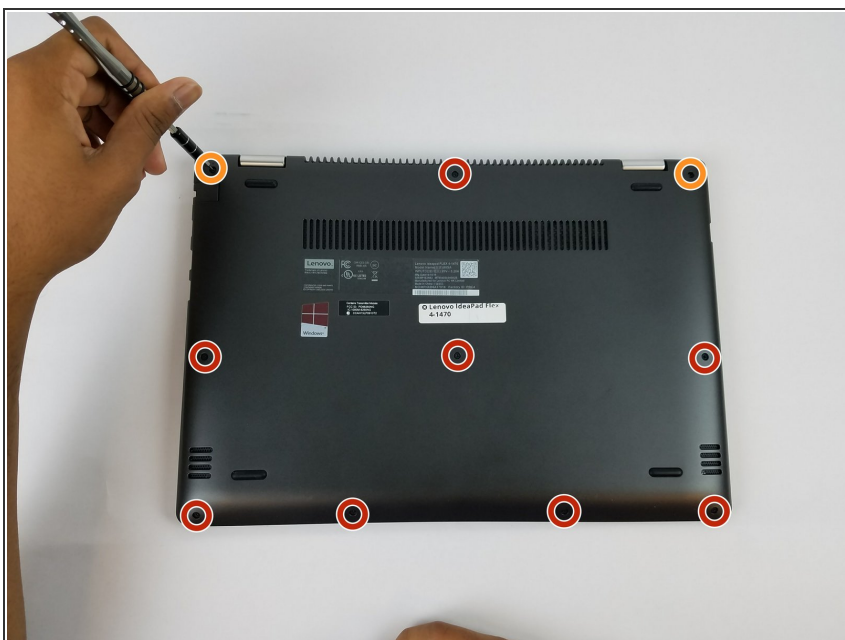

 Zorg dat je computer volledig is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.

- Verwijder de acht 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
- Verwijder de twee 11 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.

Stap 2

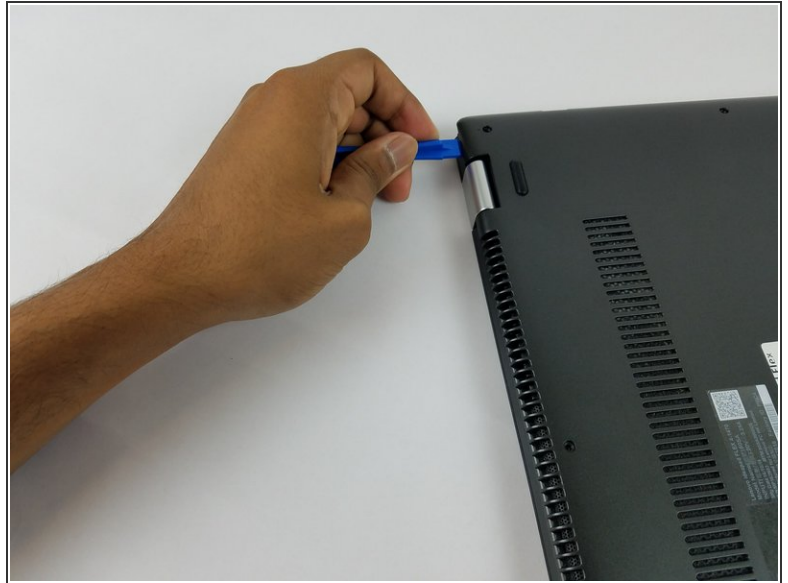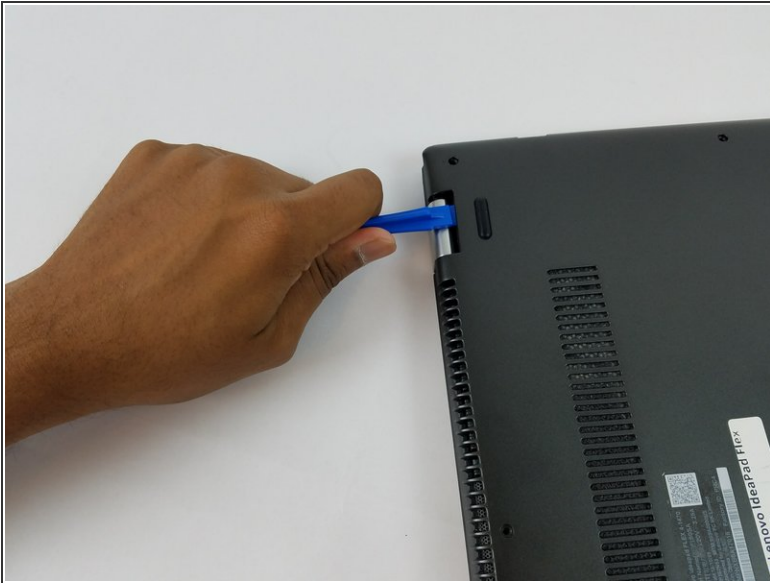

- Wrik de achterste cover van de laptop af door de plastic openingstool, bij het scharnier, tussen de behuizing en de laptop in in het toestel te steken.
- Schuif je openingstool langs de achterkant van de laptop en duw de cover, terwijl je dit doet, omhoog. Als het goed is, hoor je hierbij af en toe een klikgeluid, wat aangeeft dat de cover loskomt uit de klemmen waarin deze vastzit.
- Verwijder de cover.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.