



Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de CD-ROM-speler

Deze handleiding toont je hoe je de CD-ROM-speler veilig verwijdt en vervangt.

Geschreven door: Aurora Rios



INTRODUCTIE


Deze handleiding toont je hoe je de CD-ROM-speler veilig verwijdt en vervangt.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Stap 1 — CD-ROM-speler

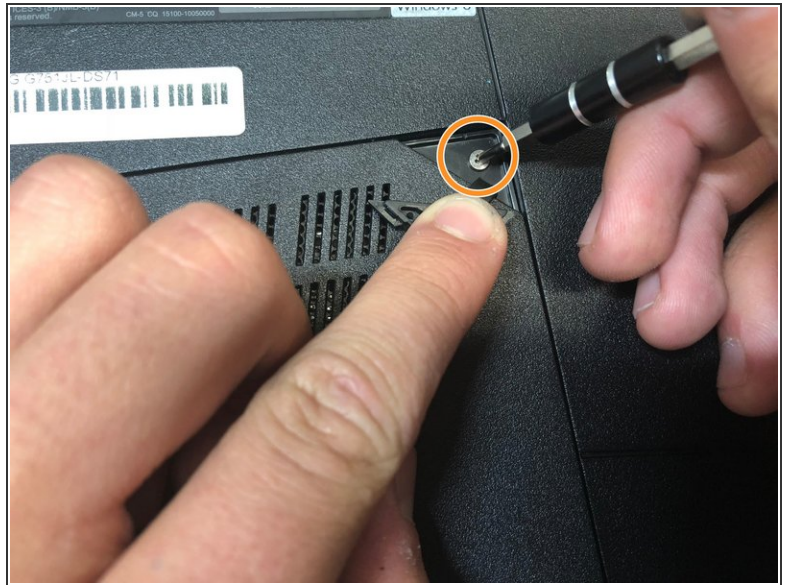


- Til de rubberen bescherming aan de onderkant van de laptop omhoog.
- Verwijder de 5.2 mm lange schroef met een Phillips 1 schroevendraaier.

Stap 2

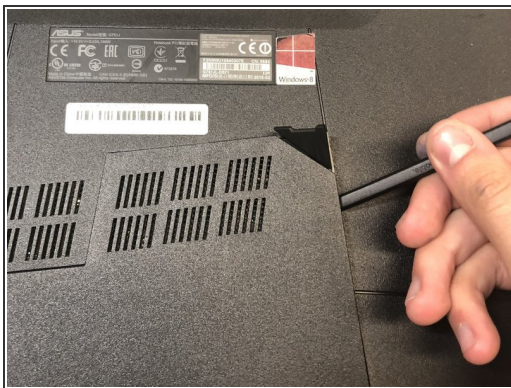

- Gebruik de nylon spudger om het middelste paneel aan de achterkant te verwijderen.

Stap 3

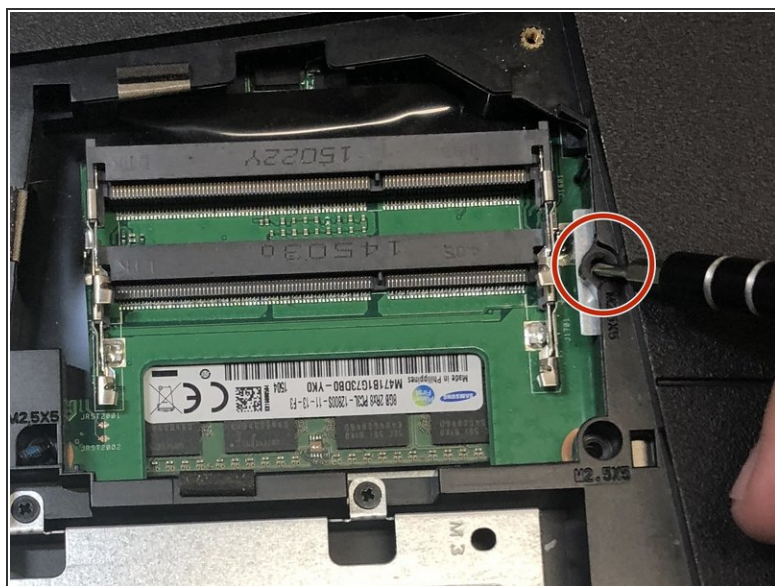

- Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de 5 mm lange schroef onder het achterste paneel te verwijderen.

Stap 4



- Trek de optische schijf, die je aan de zijkant van de laptop kunt vinden, uit de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.