




撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

[video: http://www.youtube.com/watch?v=j1f7wotR_CQ]

使用本指南更换旧的硬盘。

如果你的新硬盘看起来很慢或无法正常工作，请尝试更换[硬盘电缆](#)。电缆是常见的故障点，它可能减慢或阻止数据往返硬盘和电脑。由于SSD的高读写速度，这是一个常见问题。



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



章节：

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive Bracket](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)

步骤 1 — 底盖





- 卸下下列十个螺丝
 - 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
 - 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
 - 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
- ⓘ 装回小螺丝时，将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐（不是直着往下对齐的）。

步骤 2



- 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
- 移走背盖、

步骤 9 — 硬盘

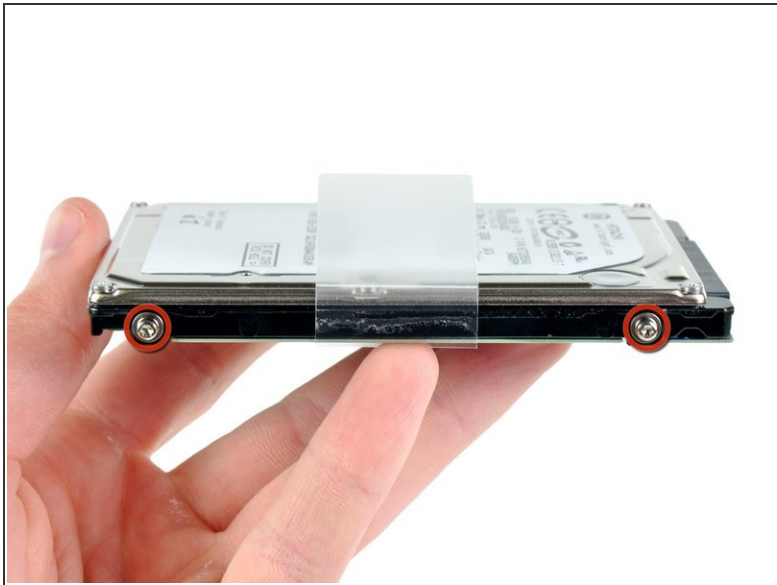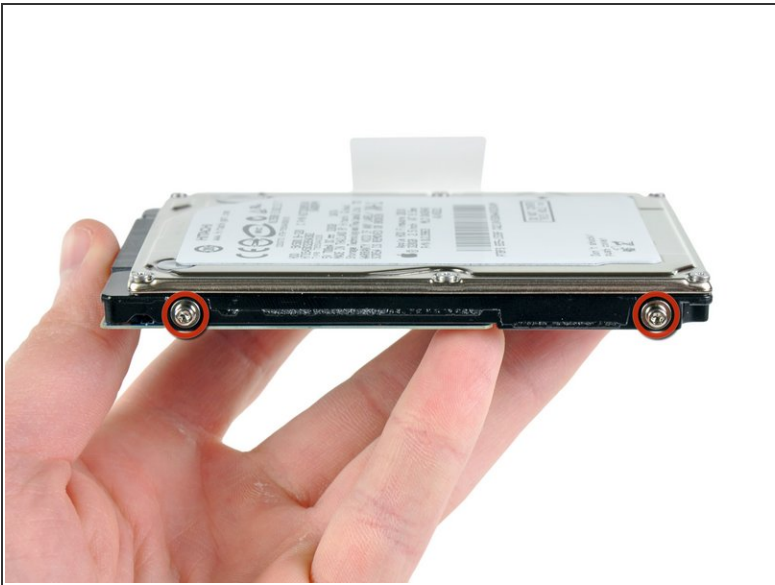

- 从硬盘侧面卸下四个 6.0 mm T6 Torx 硬盘固定住。
- 将固定住安装在新的硬盘上。
- ⓘ 如有需要请将在旧硬盘上粘的拉手也贴到新的硬盘上。
- 🔧 如果您安装新的硬盘，请参阅我们的指南[安装 Mac OS X 10.5 Leopard](#) 安装系统。
- ⓘ 您可以参考[一些并未随附安装 OS X Lion 或更高版本的电脑可以在应用固件更新后使用 OS X 互联网恢复功能。](#) 以及[关于 macOS 恢复功能](#)

如果要组装你的设备，请按照相反的顺序来执行这些说明。