



OnePlus 5T Vervanging van de speaker

Gebruik deze handleiding om de speaker van je...

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de speaker van je OnePlus 5T te verwijderen of te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing

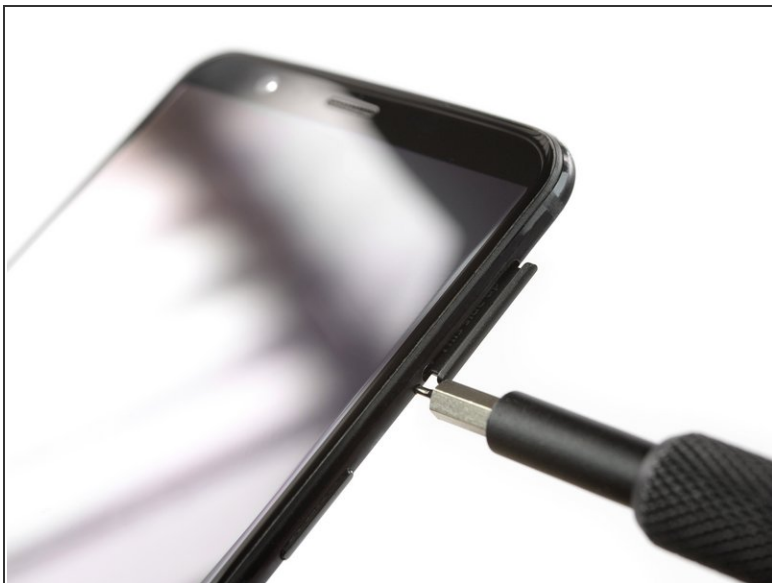

- Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
- Verwijder de SIM-kaarthouder.

Stap 2



- Verwijder de twee Torx T2-schroeven (2.5 mm lang).
- De OnePlus 5T bevat niet per se veel lijm om de achterste behuizing vast te houden. De klemmen zijn echter vrij sterk en het vereist daarom wat kracht om de telefoon te openen.

Stap 3



- Steek een openingstool, aan de onderkant van de telefoon, tussen het scherm en de achterste behuizing.
- Gebruik je openingstool om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het scherm.
- Steek een openingspectrum in de zojuist gecreëerde opening.

Stap 4



- Schuif je openingspectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
- Steek een tweede openingspectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon.

Stap 5



- Schuif je plectrum rondom de linker onderhoek van de telefoon en langs de linkerkant omhoog om de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.

Stap 6




- Schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek en langs de rechterkant omhoog om ook daar de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te klikken.

Stap 7



- Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. De kabels van de vingerafdruksensor, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang zijn nog steeds met het moederbord verbonden.
- Draai je telefoon om en til de onderkant van de achterste behuizing, op voorzichtige wijze, weg van de telefoon. Kantel deze naar de linkerkant en houd deze vast in een hoek van ongeveer 80°.

Stap 8

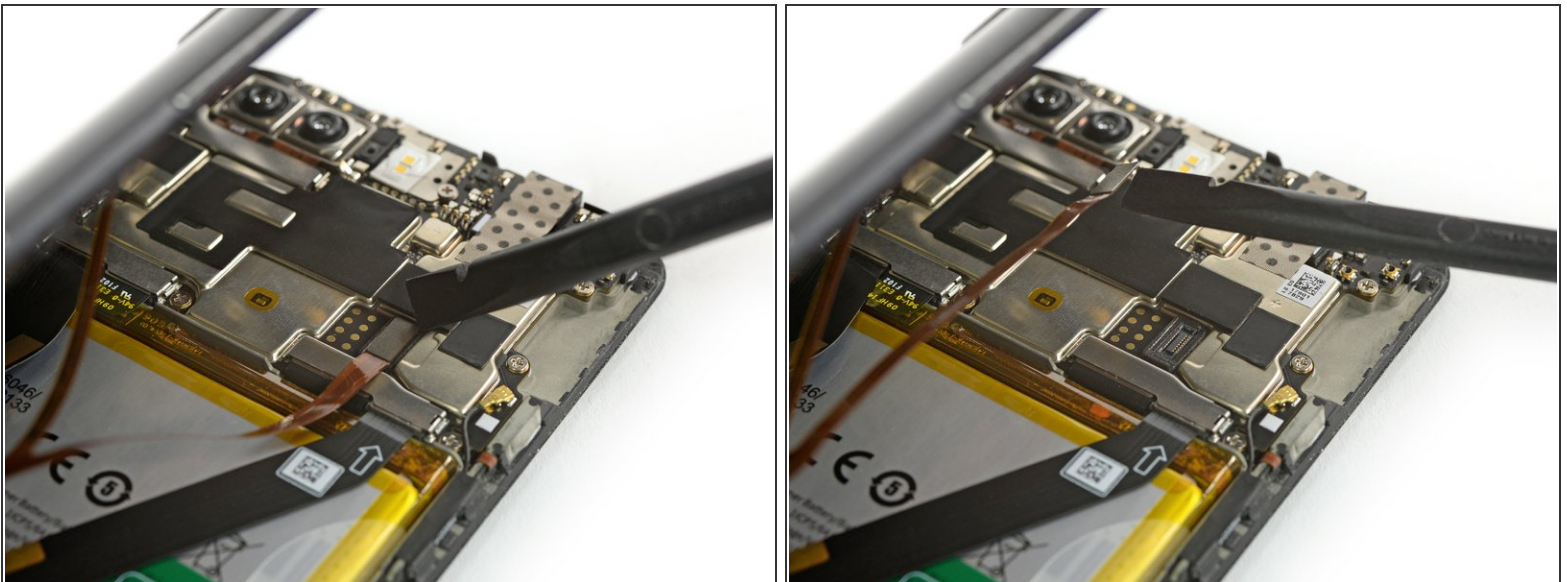


- Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 9




- Draai de achterste behuizing 180° om en leg deze neer zodat de onderkant van de behuizing op eenzelfde lijn ligt als de bovenkant van de batterij.

Stap 10

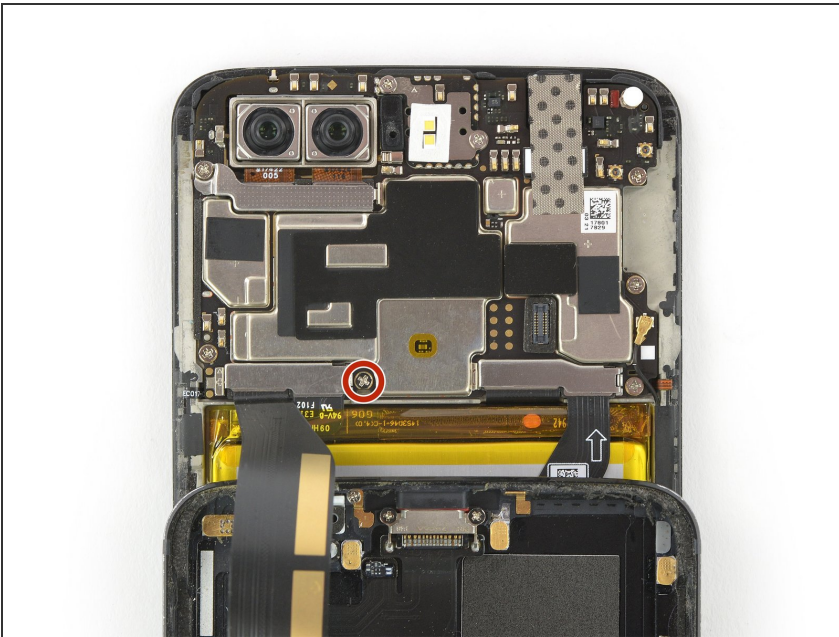


- Verwijder de #00 Phillips schroef (2.8 mm lang).

Stap 11

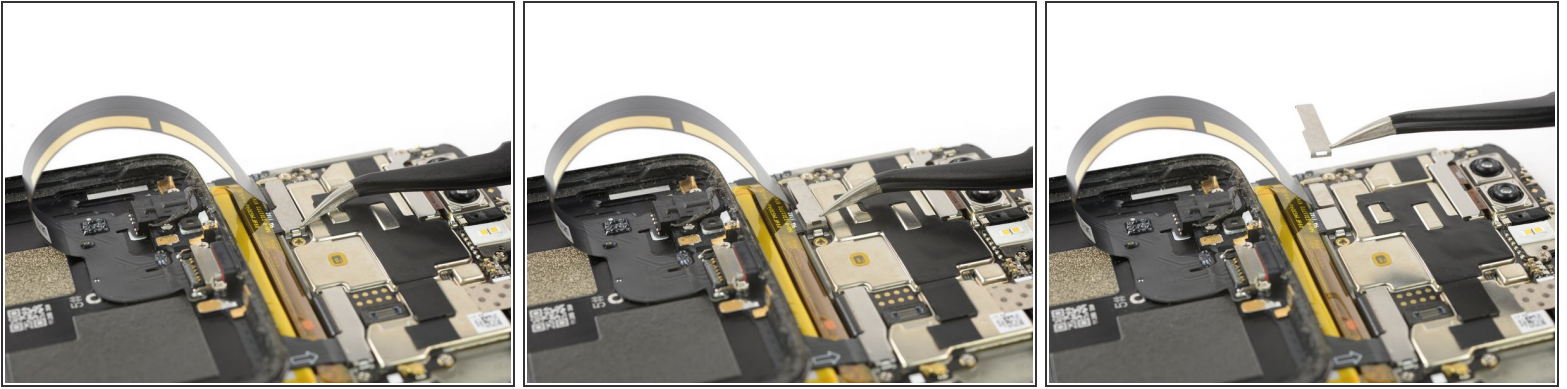


- Gebruik een pincet om de kleine metalen bescherming, die over de flexkabelaansluitingen van de batterij, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang is geplaatst, te verwijderen.

Stap 12

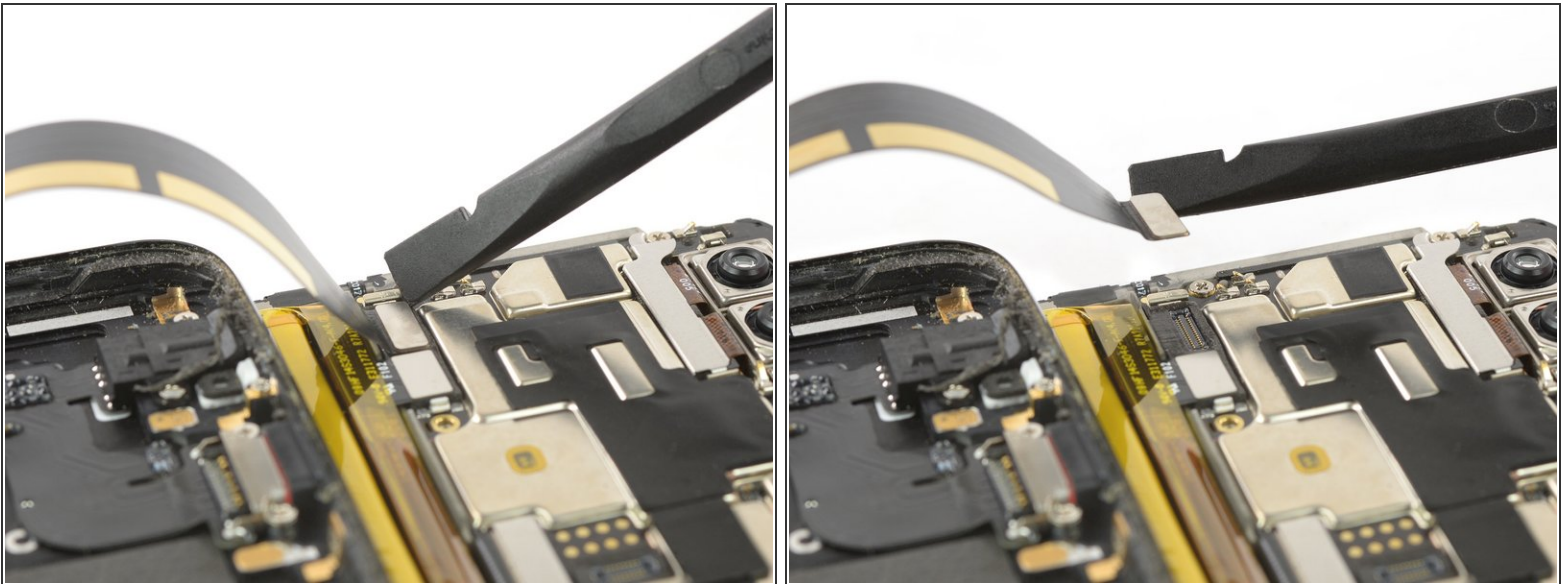

- Gebruik een spudger om de flexkabel van de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 13

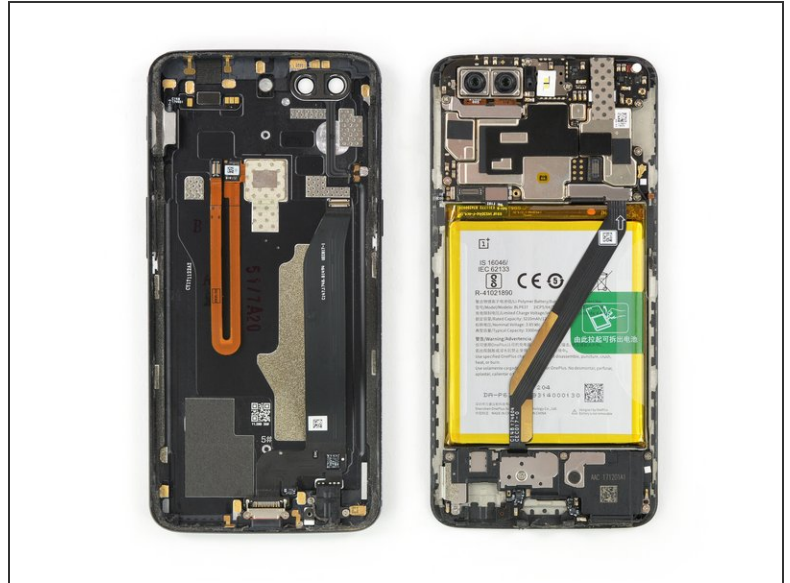

- Verwijder de achterste behuizing.

Stap 14 — Loskoppelen van de batterij



- Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 15 — Speaker



- Verwijder de zes Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).

Stap 16



- Schuif een openingspectrum onder de linkerkant van de speaker.
- Gebruik je openingspectrum om de speaker uit de inkeping in de behuizing te duwen.

Stap 17



- Verwijder de speaker.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips of lijm aan waar nodig, maar zorg dat je de lijmresten eerst verwijdt met wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.