


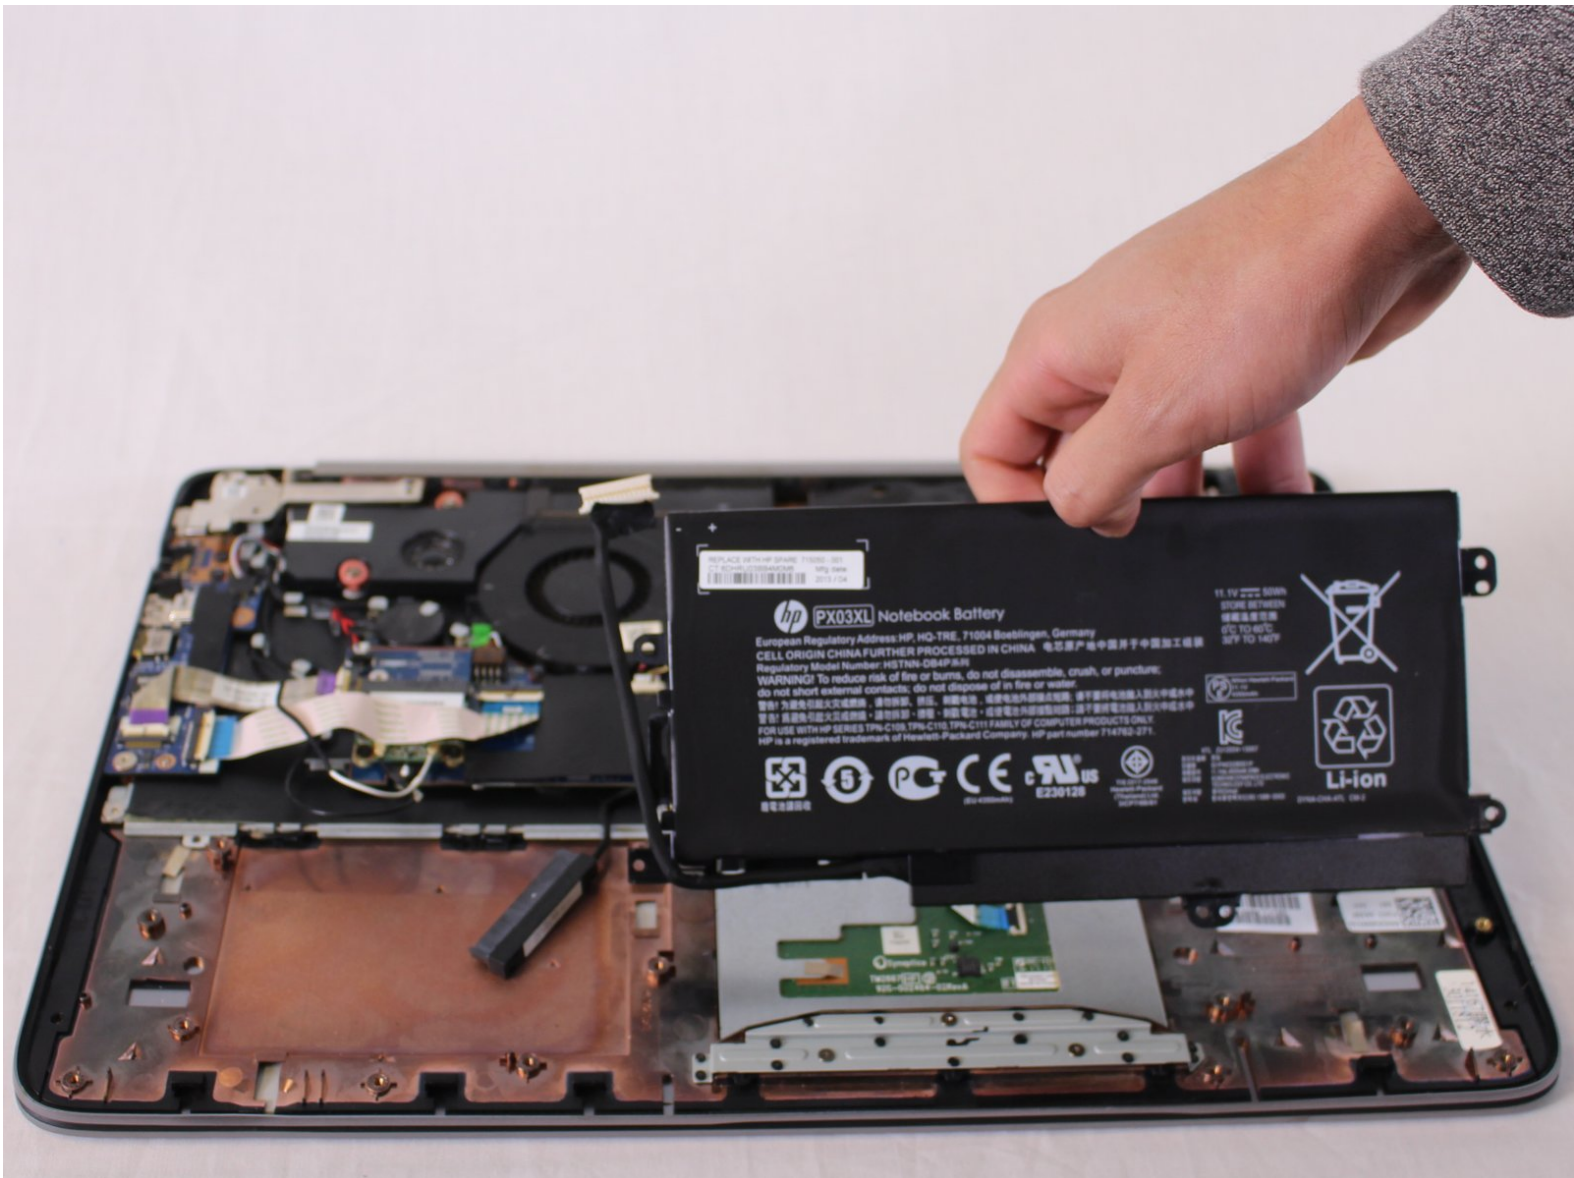

HP Envy Sleekbook m6-k010dx Vervanging van de batterij

Deze handleiding helpt je met het vervangen van de batterij van je HP Envy Sleekbook m6-k010dx.

Geschreven door: Ana Novo



Dit document is aangemaakt op 2021-04-20 02:56:29 PM (MST).

INTRODUCTIE

Als je computer enkel inschakelt als deze aan de oplader ligt, is het tijd om je batterij te vervangen. Deze handleiding laat je stap voor stap zien hoe je de batterij van je HP Envy Sleekbook kunt vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



ONDERDELEN:


- [HP PX03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

Stap 1 — Batterij




- Verwijder de twaalf 9 mm lange Phillips #00 schroeven.

Stap 2

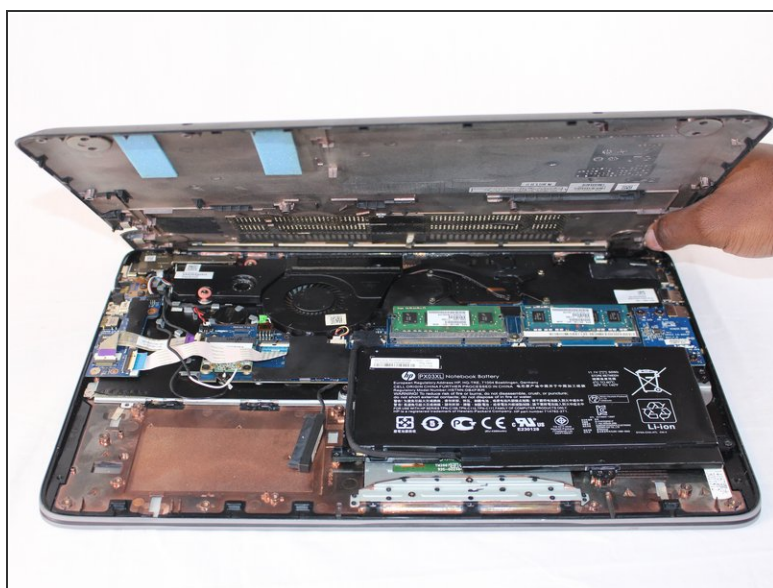


- Gebruik de plastic openingstool en je handen om het onderste paneel te verwijderen.

Stap 3

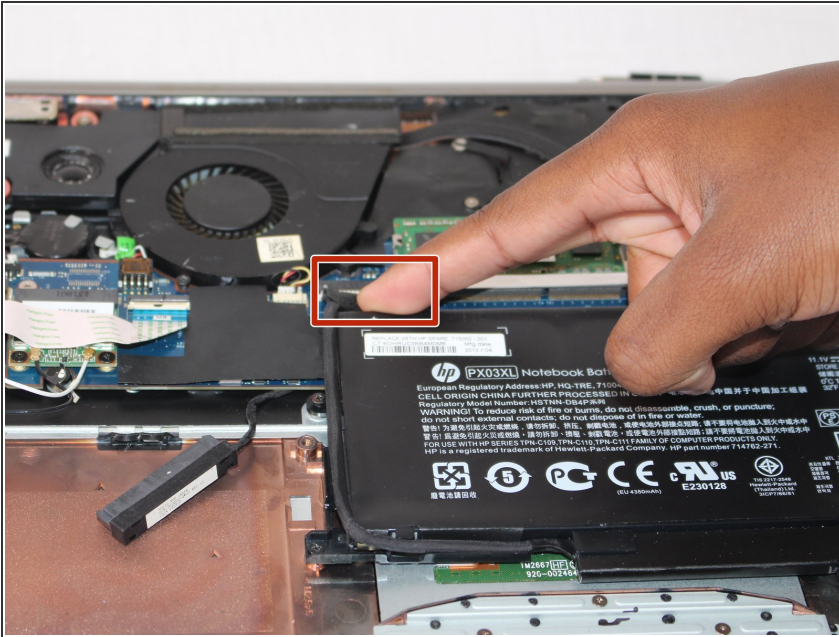


- Koppel de stroomkabel van de batterij los van het moederbord.

Stap 4

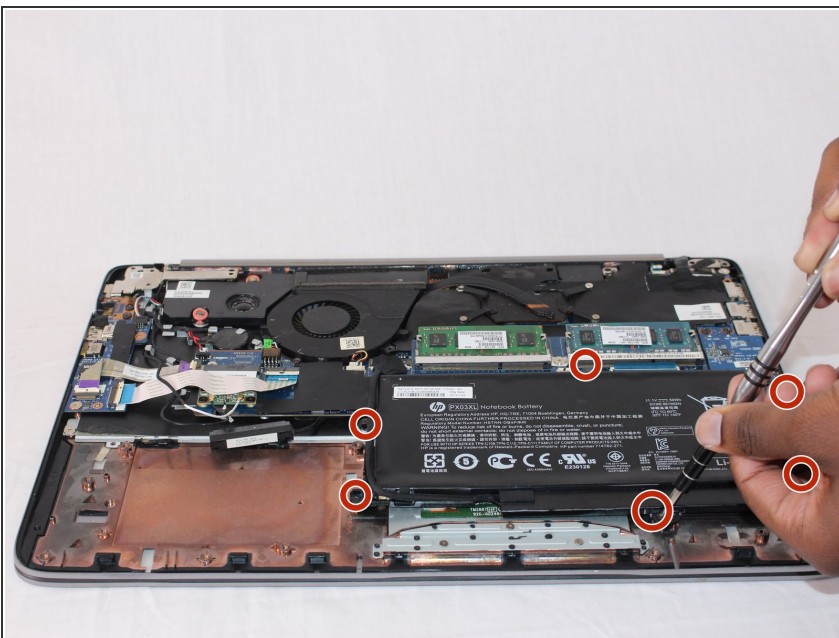

- Verwijder de zes 6 mm lange Phillips #00 schroeven rondom de batterij.

Stap 5

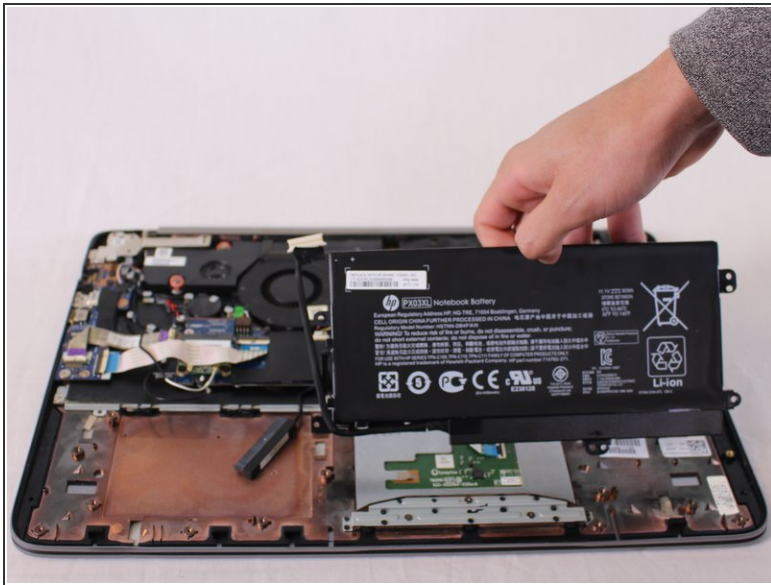

- Til de batterij uit de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.