



Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij

Leer hier hoe je de batterij van een Acer Aspire E5-573G vervangt.

Geschreven door: Alex Bahm



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je een oude of kapotte batterij van een Acer Aspire E5-573G vervangt.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Acer AL15A32 Replacement Battery](#) (1)


Stap 1 — Optische schijf

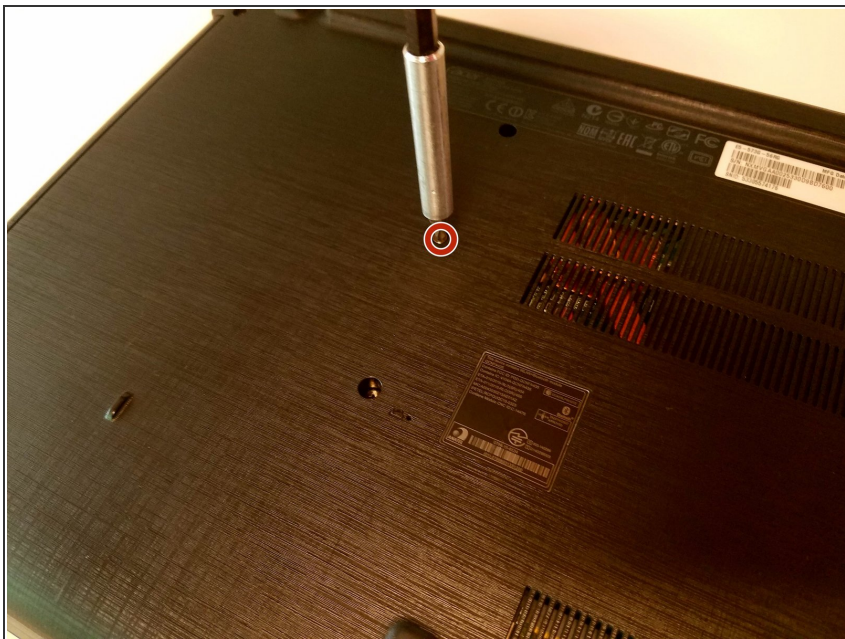

⚠ Zorg dat je toestel is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.


- Schroef de 5 mm lange Phillips schroeven, die de schijf op z'n plek houden, los.

Stap 2

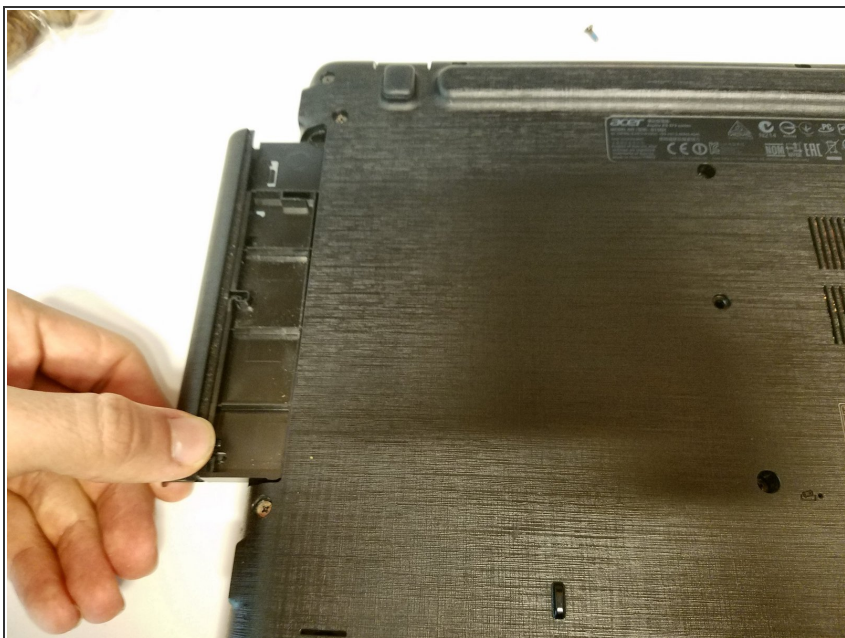


- Trek de cd-schijf uit de laptop.

Stap 3 — Batterij

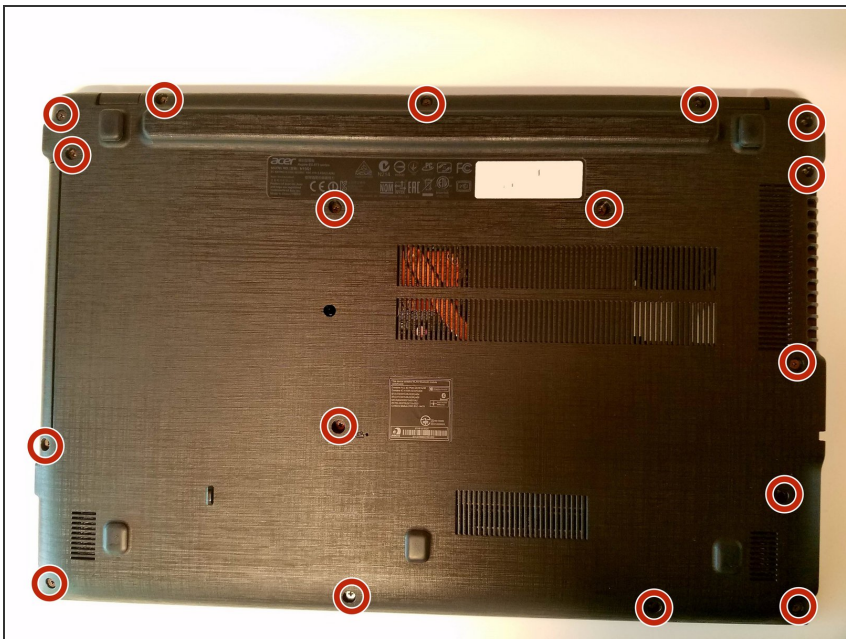

- Schroef de zeventien 5 mm lange Phillips schroeven los uit de onderkant van de laptop.

Stap 4

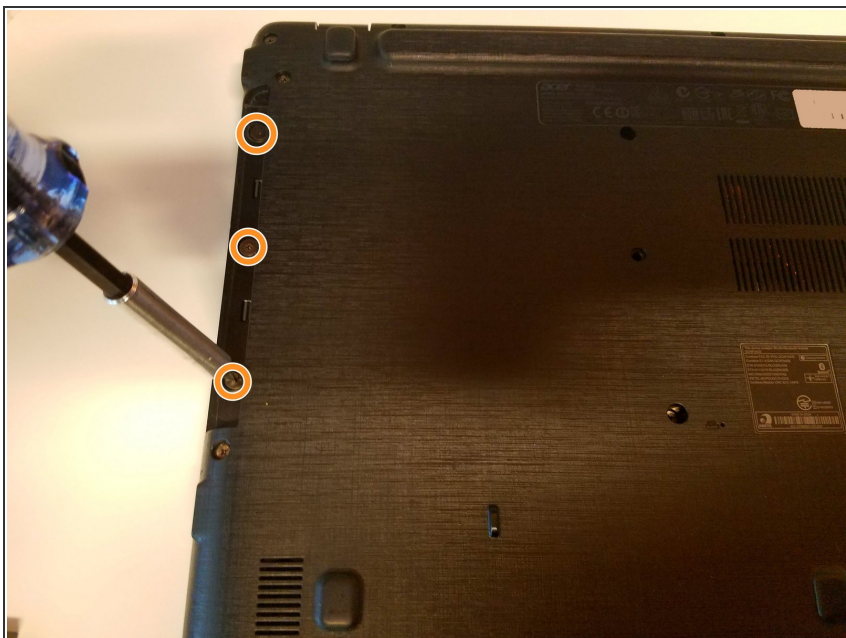


- Schroef de drie 2.5 mm lange Phillips schroeven bij het gebied waar de optische schijf zich bevindt, los.

Stap 5



- Steek een plectrum tussen het onderste paneel en de laptop en schuif deze langs de rand van de laptop om het paneel uit de klemmen, die het aan de laptop bevestigen, los te maken.

Stap 6

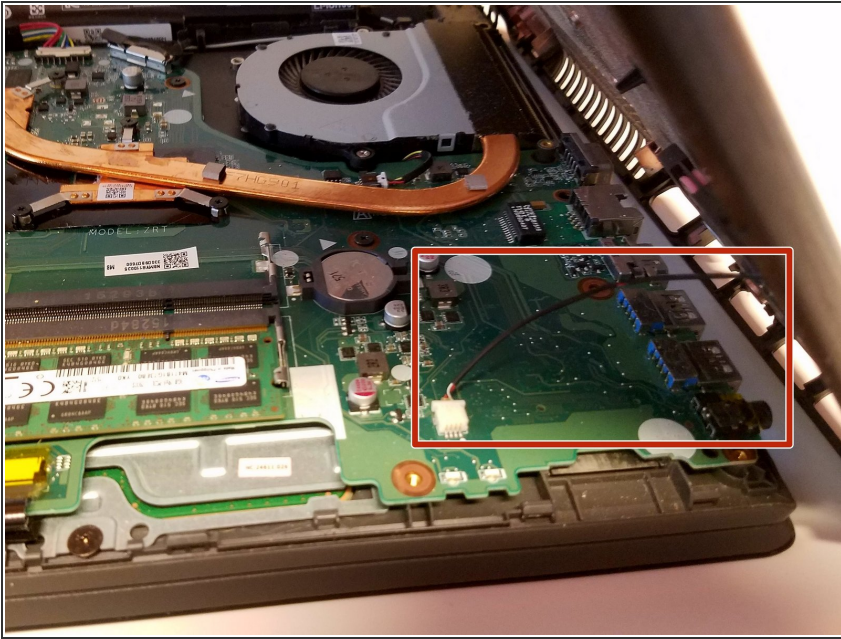

- Til de linkerkant van het onderste paneel omhoog, **maar verwijder het paneel niet volledig**, aangezien deze nog steeds aan de laptop is verbonden met de speakerkabel.
- Trek de speakeraansluiting richting de ventilator om deze los te koppelen van het contact op het moederbord.

Stap 7



- Trek de batterijaansluiting richting de batterij zelf om deze los te koppelen van het contact op het moederbord.
- Verwijder de batterij.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).