



HP Stream 13-c010nr Vervanging van de batterij

Gebruik deze handleiding om de batterij van een HP Stream 13-c010nr laptop te vervangen.

Geschreven door: Keegan Lapham



INTRODUCTIE

Een niet langer goed werkende batterij is een veelvoorkomend probleem in de HP Stream 13-c010nr. Gebruik deze handleiding om de batterij zelf te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Spudger](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [HP ME03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

Stap 1 — HP Stream 13-c010nr Demontage



- Verwijder de vijf rubberen voetjes uit de onderkant van de laptop met een plastic openingstool.

Stap 2




- Verwijder de dertien 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit de onderste behuizing.

Stap 3



- Draai de laptop om en klap het scherm open.
 - Steek een plastic openingstool tussen het toetsenbord en de onderste behuizing en duw vervolgens omhoog om deze twee delen van elkaar te scheiden.
 - Til het toetsenbord op.
-  Er zijn nog steeds lintkabels die de twee onderdelen met en aan elkaar verbinden.

Stap 4

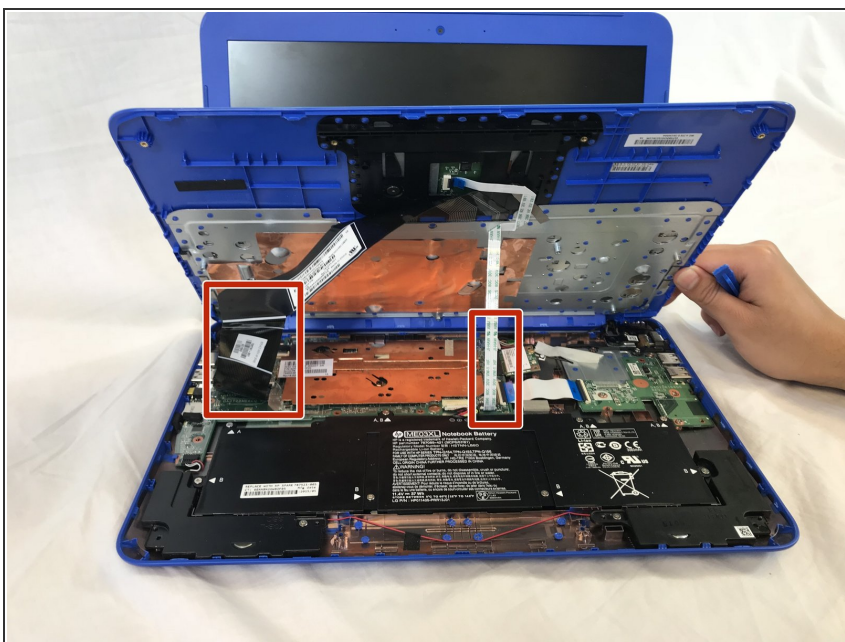

- Gebruik een spudger om de bevestigingsklemmen op de [ZIF-contacten](#) omhoog te klappen. Deze houden de lintkabelaansluitingen van het toetsenbord op hun plek.
- Trek de lintkabels uit hun contacten.

Stap 5 — Batterij



- Verwijder de acht 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit de batterij.
- Koppel de batterij los van het moederbord.
- Trek de batterij omhoog en verwijder deze uit de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.