




Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren

Dit is een handleiding over hoe u de Eurolite N-19 rookmachine op een uitgebreide manier kunt repareren.

Geschreven door: rjay

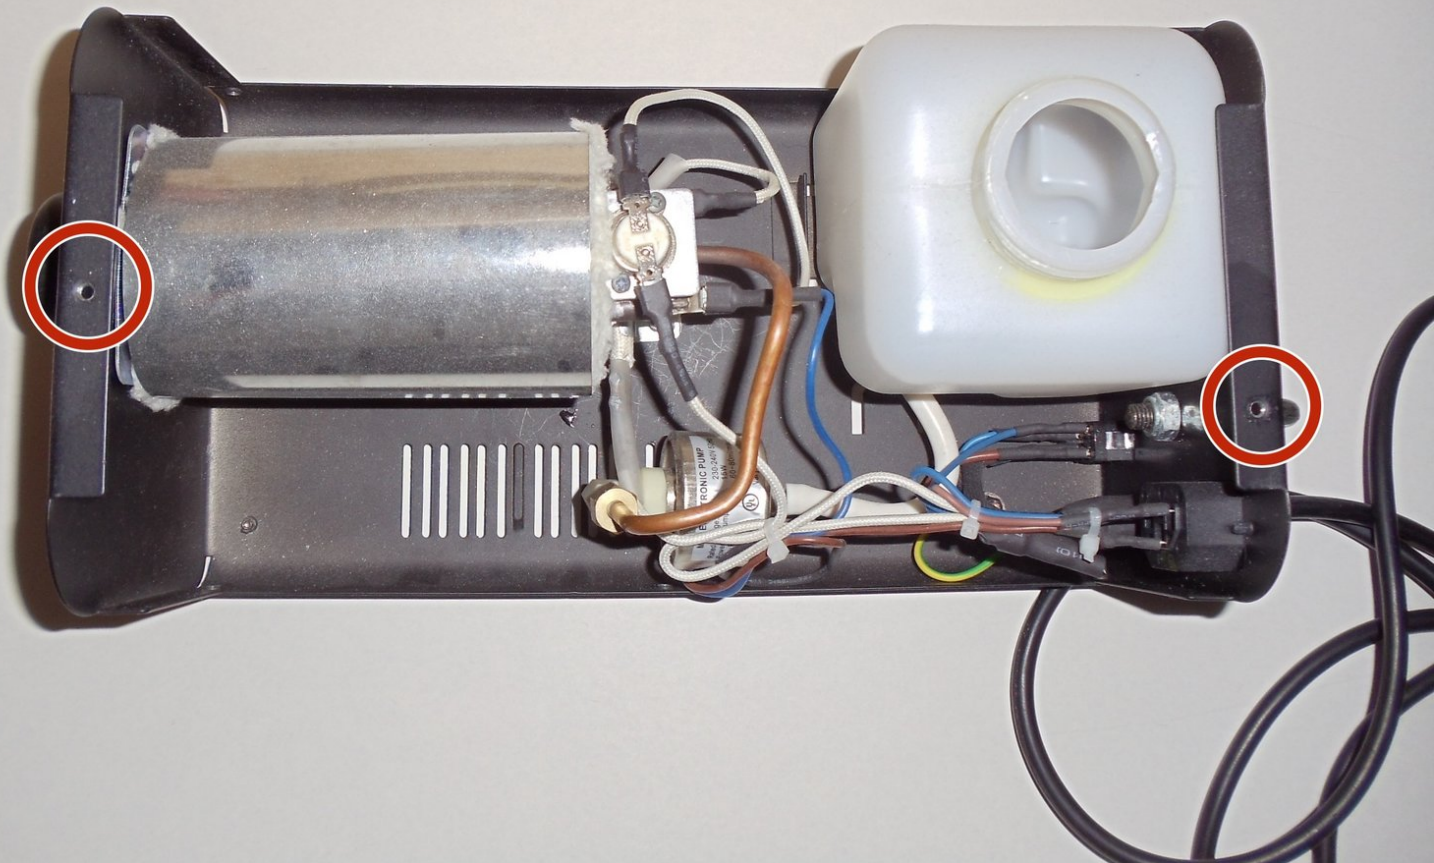

INTRODUCTIE

Goedkope rookmachines zijn vaak beschadigd door hun slechte kwaliteit. De meeste van deze schade kan eenvoudig worden hersteld. Deze handleiding kan worden gebruikt om veelvoorkomende problemen op te lossen die kunnen optreden bij het omgaan met dit type rookmachine.


De rookmachine die ik heb gerepareerd heet 'Eurolite N-19', maar wordt ook onder andere namen verkocht.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — De rookmachine openen

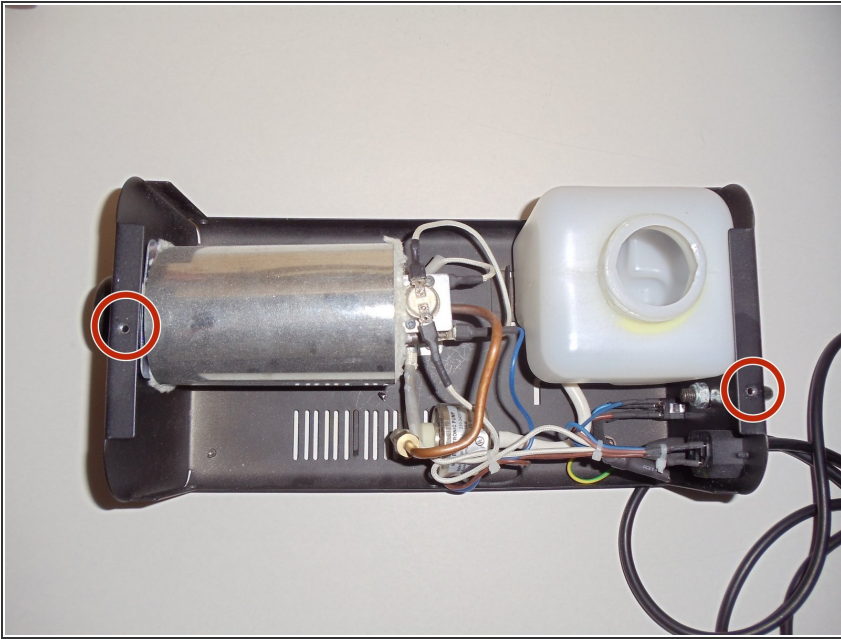


- Open de rookmachine door de schroeven aan de zijkanten van de rookmachine te verwijderen met de juiste schroevendraaier.
- Verwijder de buitenmantel van de rookmachine.

Stap 2 — Het probleem bepalen

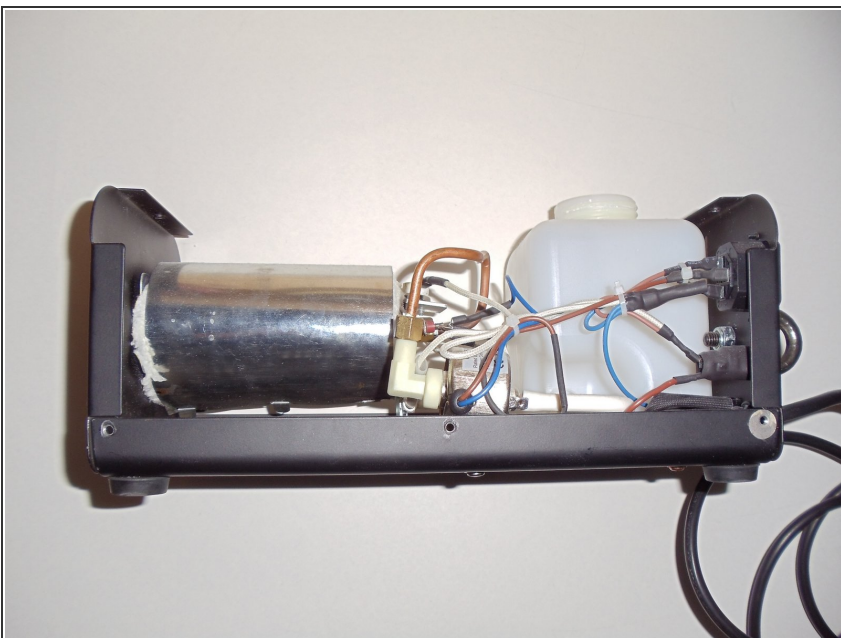

- ❗ Als de rookmachine niet opwarmt, kan een zekering of een verwarmingselement defect zijn.
- ❗ Als er geen rook uit de rookmachine komt, kan de pomp defect zijn

Stap 3 — De rookmachine repareren

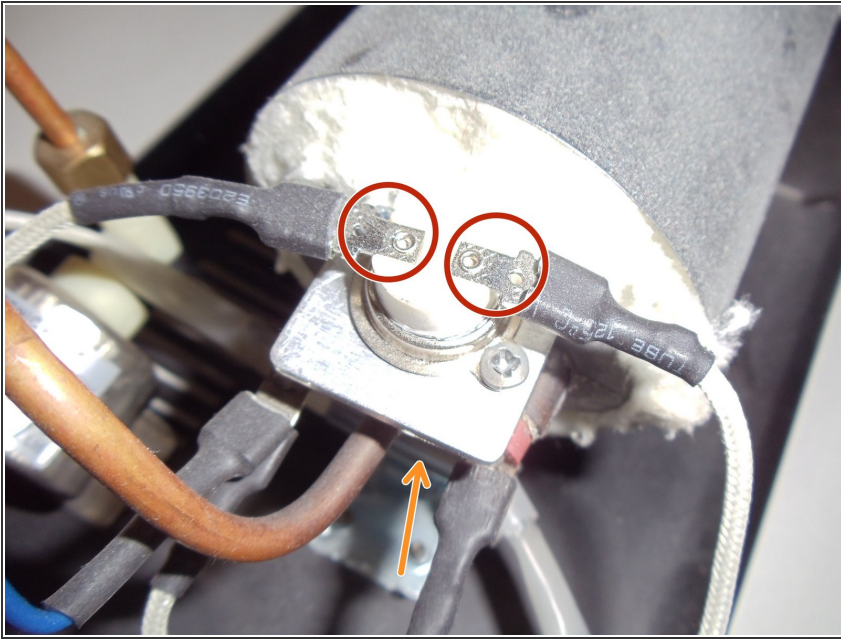

- In dit geval was alles wat nodig was een nieuwe thermische zekering en nieuwe vork kabelschoenen.
- In dit geval moest ik de thermische zekering en de vork kabelschoenen verwijderen en vervolgens een nieuwe thermische zekering en vork kabelschoenen op hun respectievelijke locaties aansluiten
- ⓘ De thermische zekering zit onder het bimetaal. (Niet duidelijk te zien op de foto)

Stap 4 — De rookmachine weer in elkaar zetten



- Om uw machine weer in elkaar te zetten, volgt u de stappen voor de demontage in omgekeerde volgorde.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.