



HP Stream 13-c010nr Demontage

Deze handleiding laat je zien hoe je een HP Stream 13-c010nr laptop demonteert.

Geschreven door: Keegan Lapham



INTRODUCTIE

Deze handleiding laat je zien hoe je een HP Stream 13-c010nr laptop demonteert.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Precision Tweezers Set](#) (1)
-

Stap 1 — HP Stream 13-c010nr Demontage





- Verwijder de vijf rubberen voetjes uit de onderkant van de laptop met een plastic openingstool.

Stap 2




- Verwijder de dertien 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit de onderste behuizing.

Stap 3

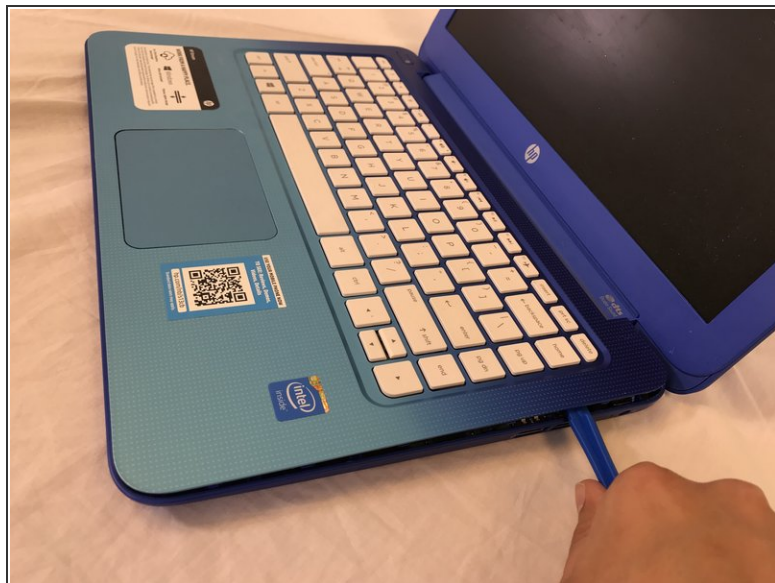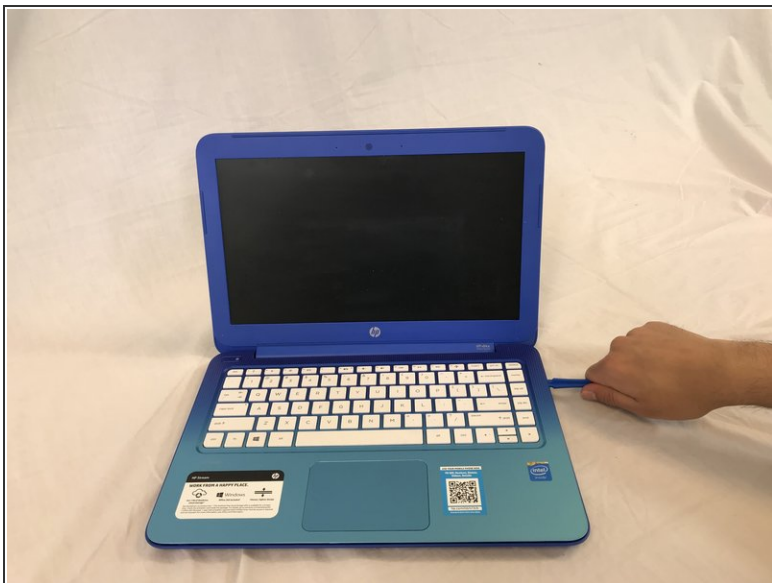

- Draai de laptop om en klap het scherm open.
 - Steek een plastic openingstool tussen het toetsenbord en de onderste behuizing en duw vervolgens omhoog om deze twee delen van elkaar te scheiden.
 - Til het toetsenbord op.
-  Er zijn nog steeds lintkabels die de twee onderdelen met en aan elkaar verbinden.

Stap 4

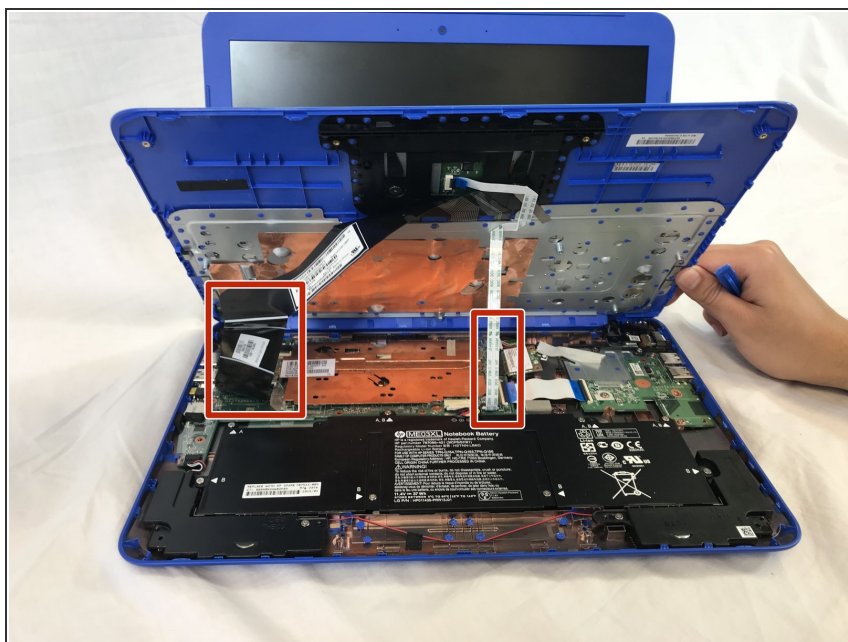

- Gebruik een spudger om de bevestigingsklemmen op de [ZIF-contacten](#) omhoog te klappen. Deze houden de lintkabelaansluitingen van het toetsenbord op hun plek.
- Trek de lintkabels uit hun contacten.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.