


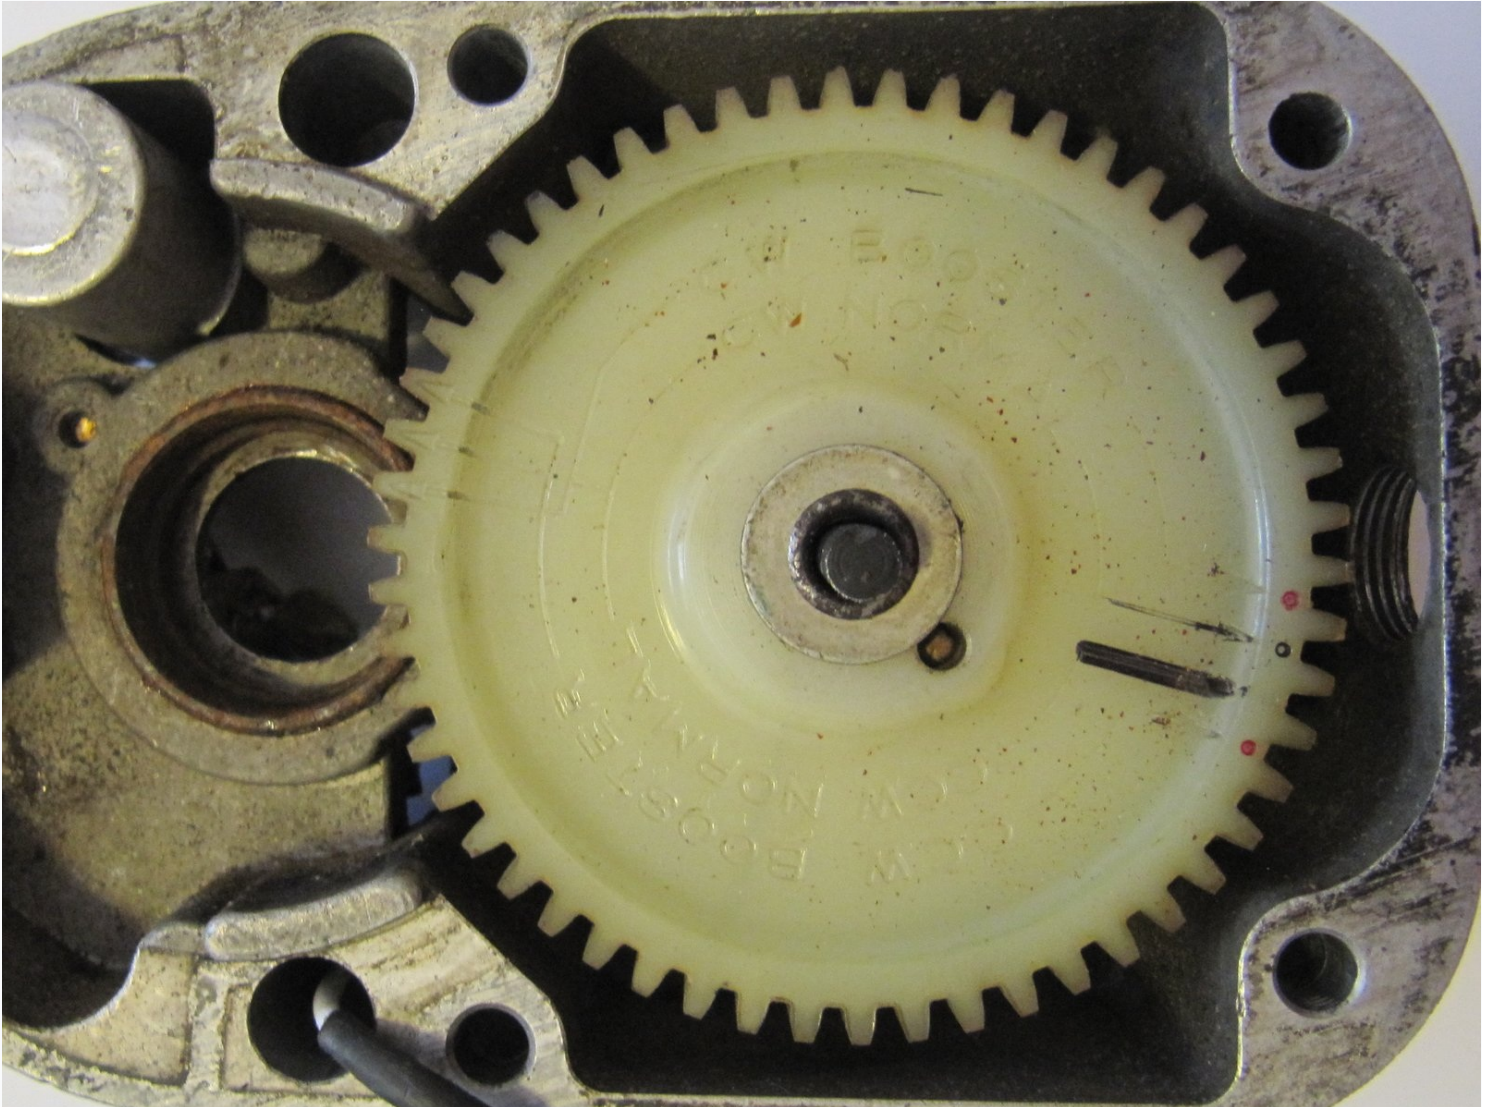

Bendix Magneto-tandwielvervanging

Deze gids laat je zien hoe je het tandwiel in...

Geschreven door: Kelsi English



INTRODUCTIE

Deze gids laat je zien hoe je het tandwiel in de Bendix Magneto verwijderd. Een gebroken tandwiel kan ervoor zorgen dat de Magneto niet draait, wat resulteert in een onjuiste timing.


GEREEDSCHAPPEN:

6-in-1 Screwdriver (1)

Size #2


Milbar snap ring plier (1)

Stap 1 — Tandwiel

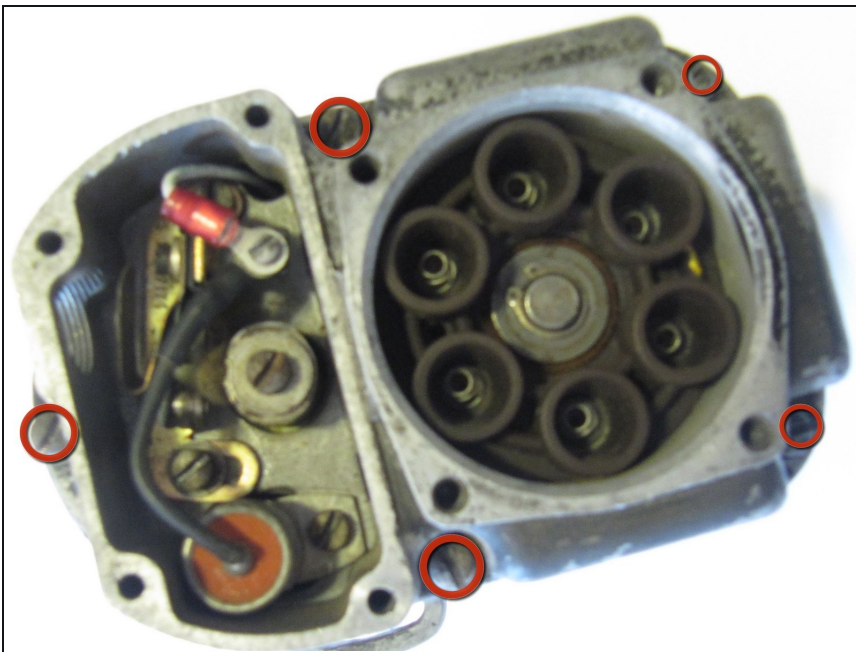

- Gebruik een #2 platte schroevendraaier om de vijf schroeven uit de behuizing van de Magneto te verwijderen.


Stap 2

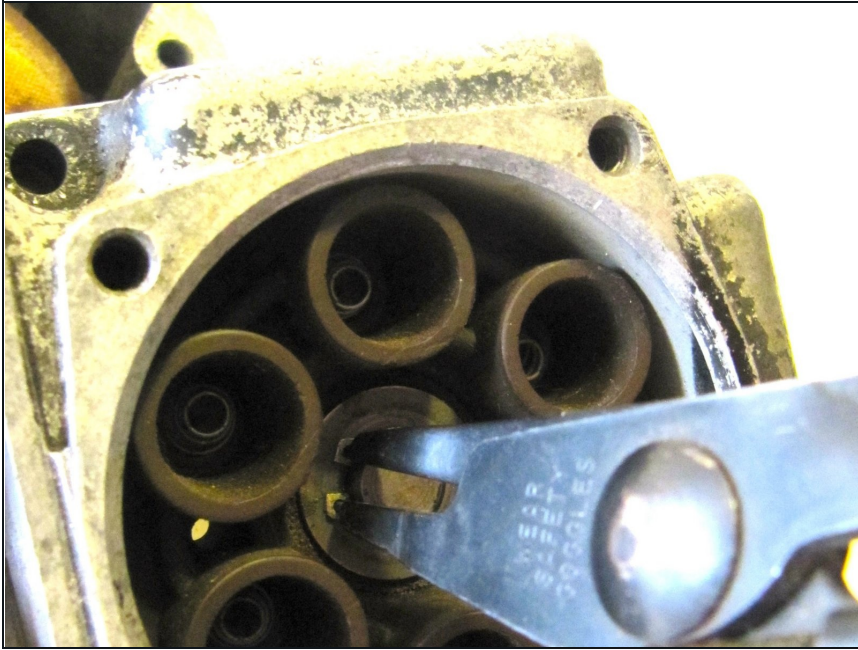

- Zoek de bougiekabel.
- Gebruik een borgringtang om de borgring te verwijderen.
- ① De borgring kan moeilijk te verwijderen zijn. Zorg ervoor dat de tang in de gaten van de borgring past.

⚠ Draag een veiligheidsbril bij het verwijderen van de borgring. De borgring kan er per ongeluk uitschieten.

Stap 3

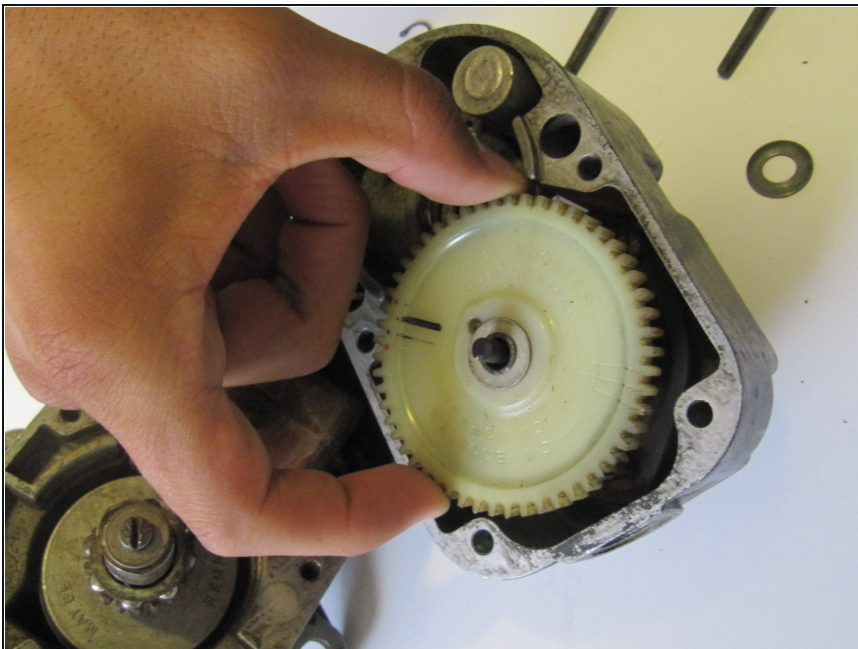

- Verwijder het tandwiel om het te vervangen.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.

