


Bendix Magneto Condensator Vervanging

Deze gids toont je de stappen die nodig zijn om...

Geschreven door: Kelsi English

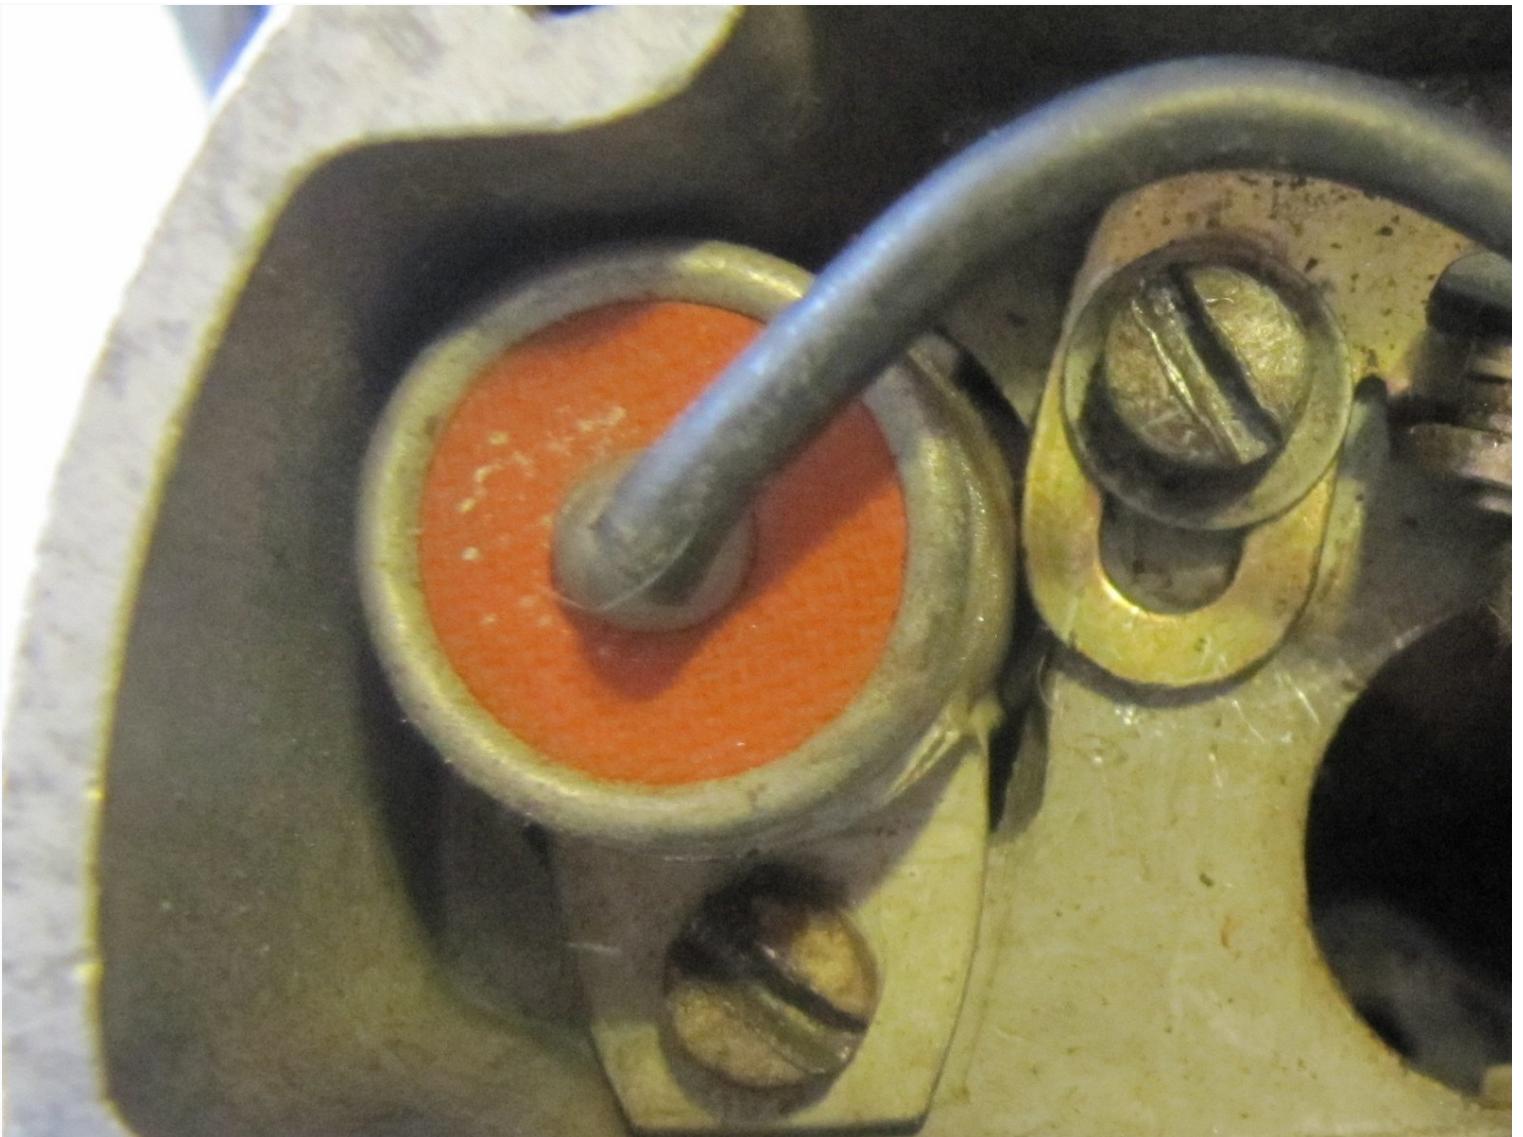

INTRODUCTIE

Deze gids toont je de stappen die nodig zijn om de condensator in de Bendix Magneto te verwijderen. Een versleten condensator kan een overmatige RPM-daling op de linker of rechter vliegtuigmagneet veroorzaken.




GEREEDSCHAPPEN:

6-in-1 Screwdriver (1)

Size #2


Milbar snap ring plier (1)

Stap 1 — Condensator

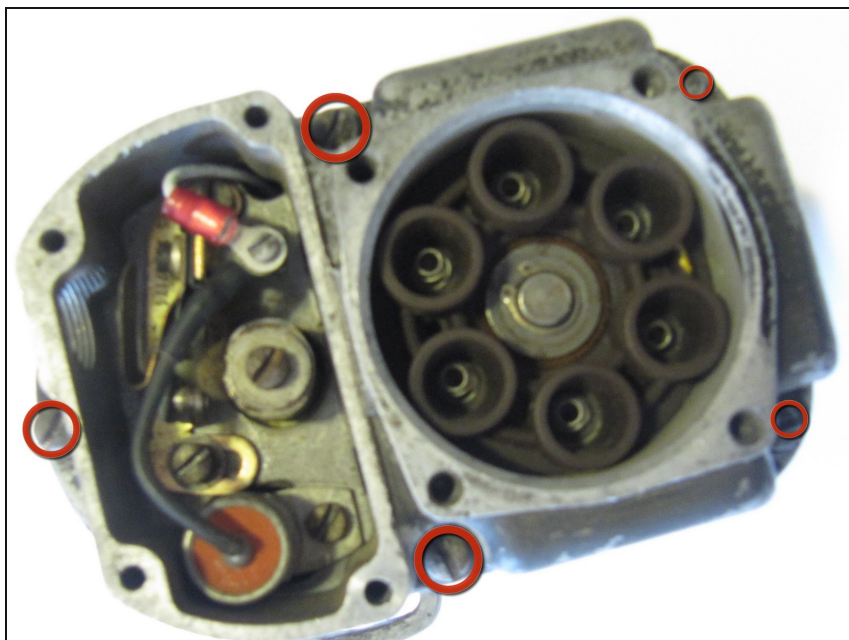


- Gebruik de #2 platte schroevendraaier om de vijf schroeven op het lichaam van de magneto te verwijderen.

Stap 2

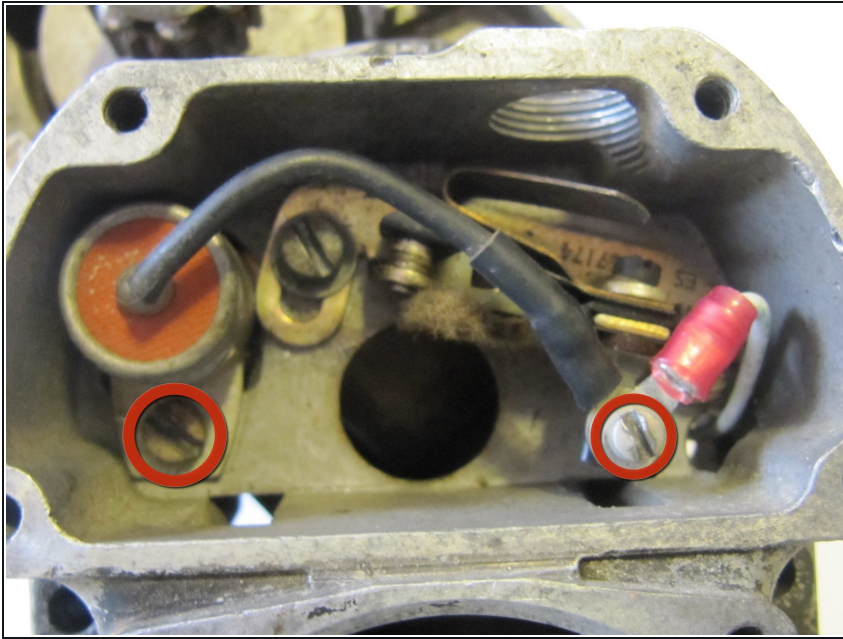


- Zoek de twee schroeven aan de achterkant van de magneto die de condensator op zijn plaats houdt.

Stap 3

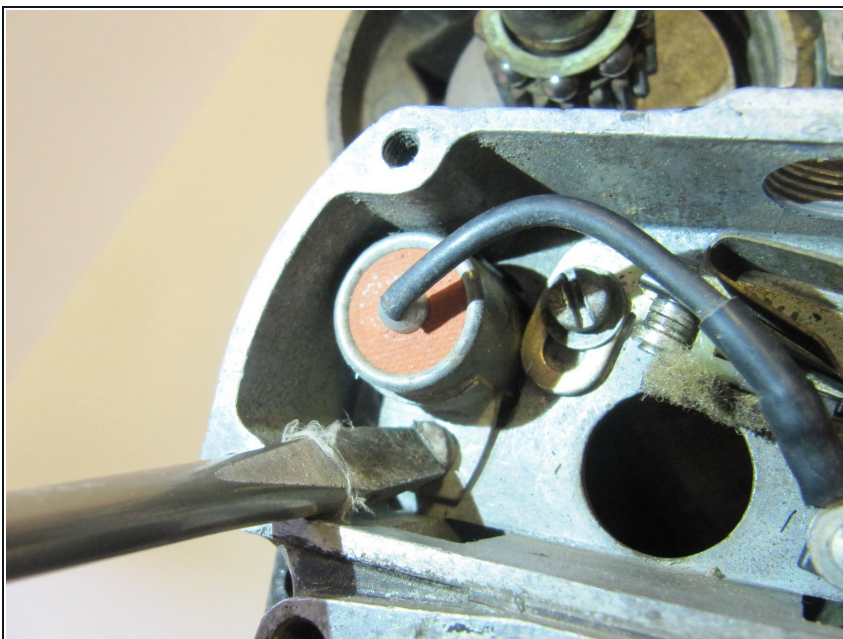

- Gebruik de #2 platte schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen.

Stap 4

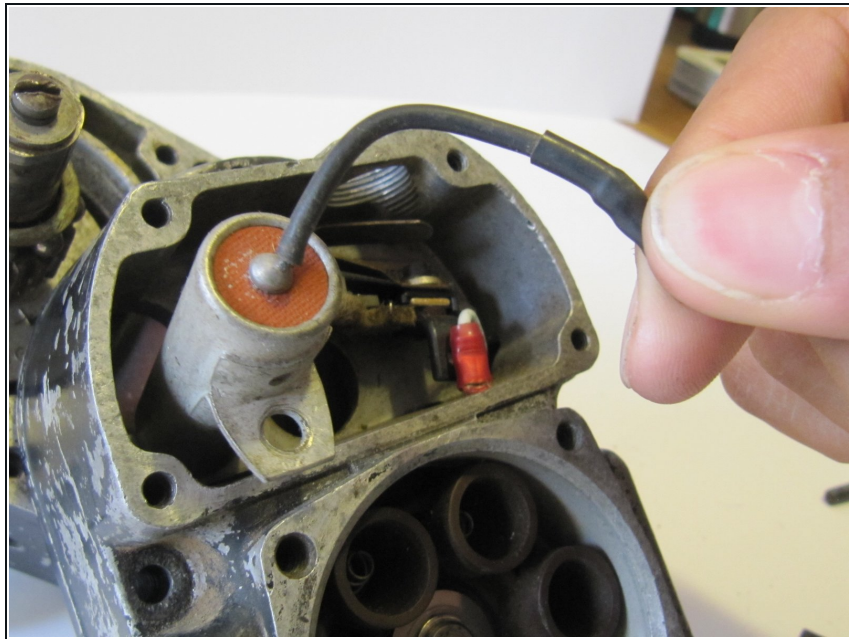

- Verwijder de condensator en vervang deze.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.