



Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D

Come sostituire le pale del ventilatore se sono danneggiate.

Scritto Da: Alan Su



Passo 1 — Pale del ventilatore



- Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola .
- ⓘ Avviso: la staffa di collegamento inferiore NON è una clip. Funge da staffa di allineamento del montaggio per la protezione della ventola anteriore.

Passo 2




- Rimuovere la protezione anteriore della ventola .

Passo 3



- Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.

Passo 4

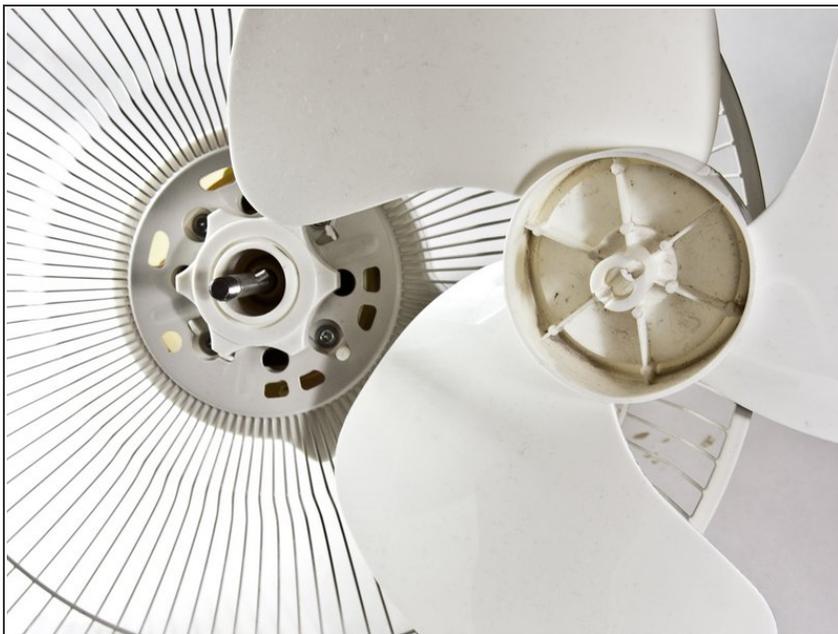

- Le pale della ventola dovrebbero ora essere facili da sollevare.
- Quando si rimonta la ventola, assicurarsi che le tacche al centro della pala della ventola siano allineate con le sporgenze nell'albero del motore.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.