



Remplacement charbon Dyson DC08

Démontage Dyson DC08 et remplacement des charbons du moteur

Rédigé par: christophe





OUTILS:

- tournevis cruciforme (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)



PIÈCES:

- charbon blaufaust® avec support pour moteur dyson yDK (1)

Étape 1 — Moteur



- Déposer la cuve d'aspiration.
- Démonter le tuyau d'aspiration.

Étape 2



- Extraire le filtre avant

Étape 3



- Extraire le filtre arrière.
- Dévisser la première vis torx.

Étape 4



- Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).

Étape 5



- Dévisser la 2e vis torx
- Démontez le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)

Étape 6



- Démontez les roues.
 - ❗ Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
- Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).

Étape 7





- Ouvrir le corps de l'aspirateur.
- Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
- Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
- Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
- Extraire le moteur.

Étape 8




- Ouvrir le boîtier du moteur (4 clips).
- Extraire le moteur de son boîtier en plastique.
- Débrancher le moteur.

Étape 9

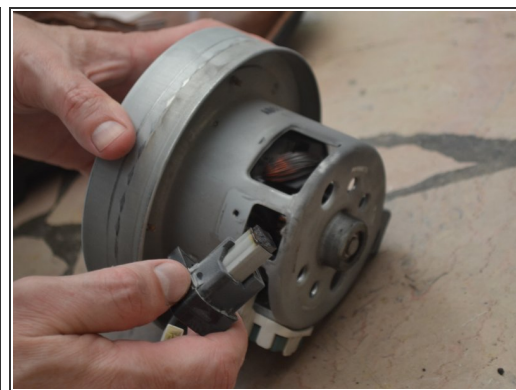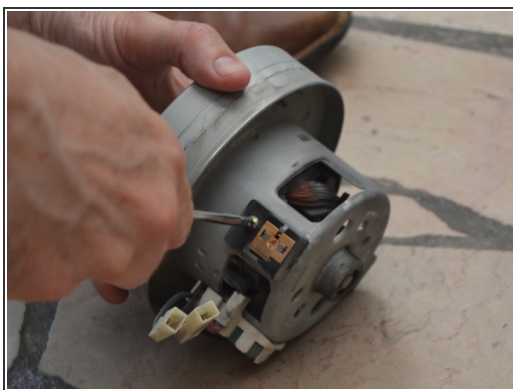


- démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)

Étape 10

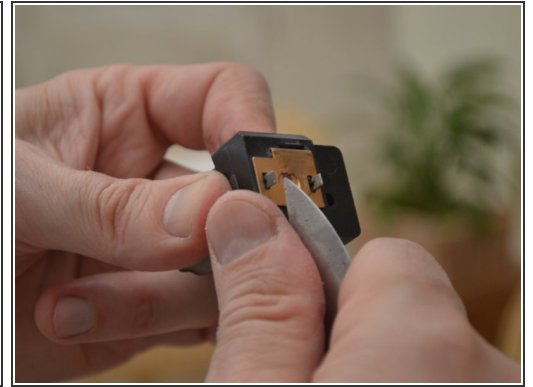

- Charbon utilisé
- ouverture support charbon

Étape 11

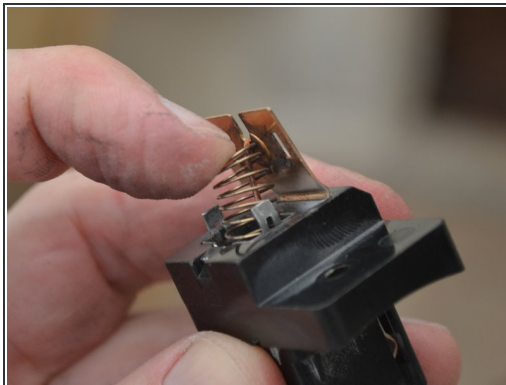


- extraction charbon et ressort

Étape 12



- extraction charbon

Étape 13

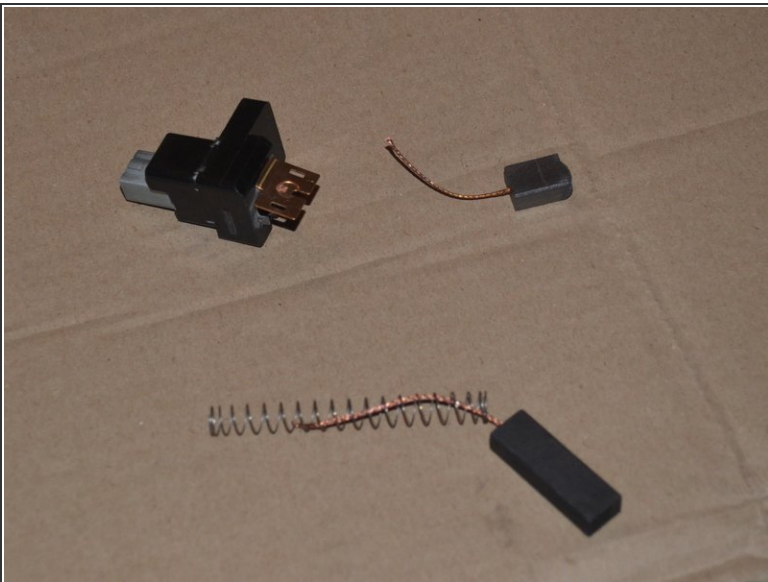

- soudure d'un charbon neuf

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.