



iPhone XS Max Vervanging van de pentalobe schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe schroeven die het scherm van de iPhone XS Max bevestigen.

Geschreven door: Jeff Suovanen



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van de iPhone XS Max bevestigen, te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige twee schroeven aan de buitenkant van de iPhone. Ze zijn ontworpen met een vijfpuntsdesign dat exclusief van Apple is en vereist dus een speciale P2 pentalobe schroevendraaier.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Stap 1 — Pentalobe schroeven

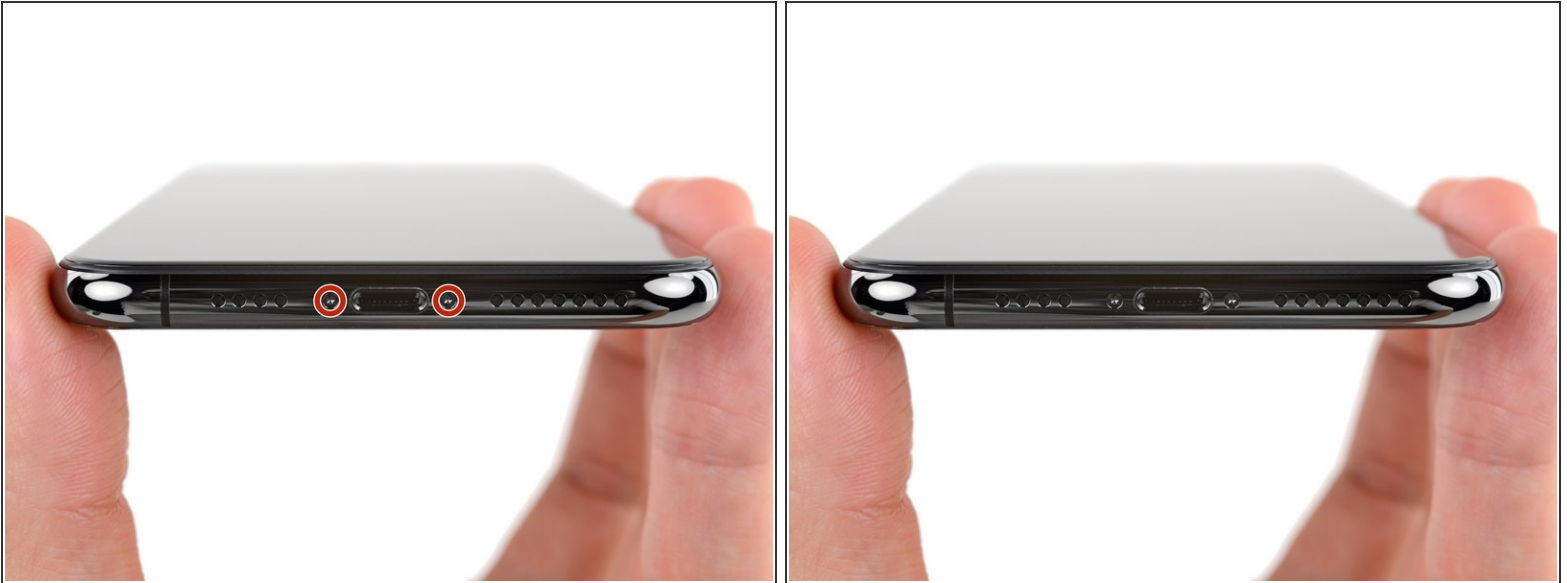

 Ontlaad je batterij, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
- Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
- Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je blootstelling aan water vermijdt als je geen vervangende sluitingen installeert.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.