


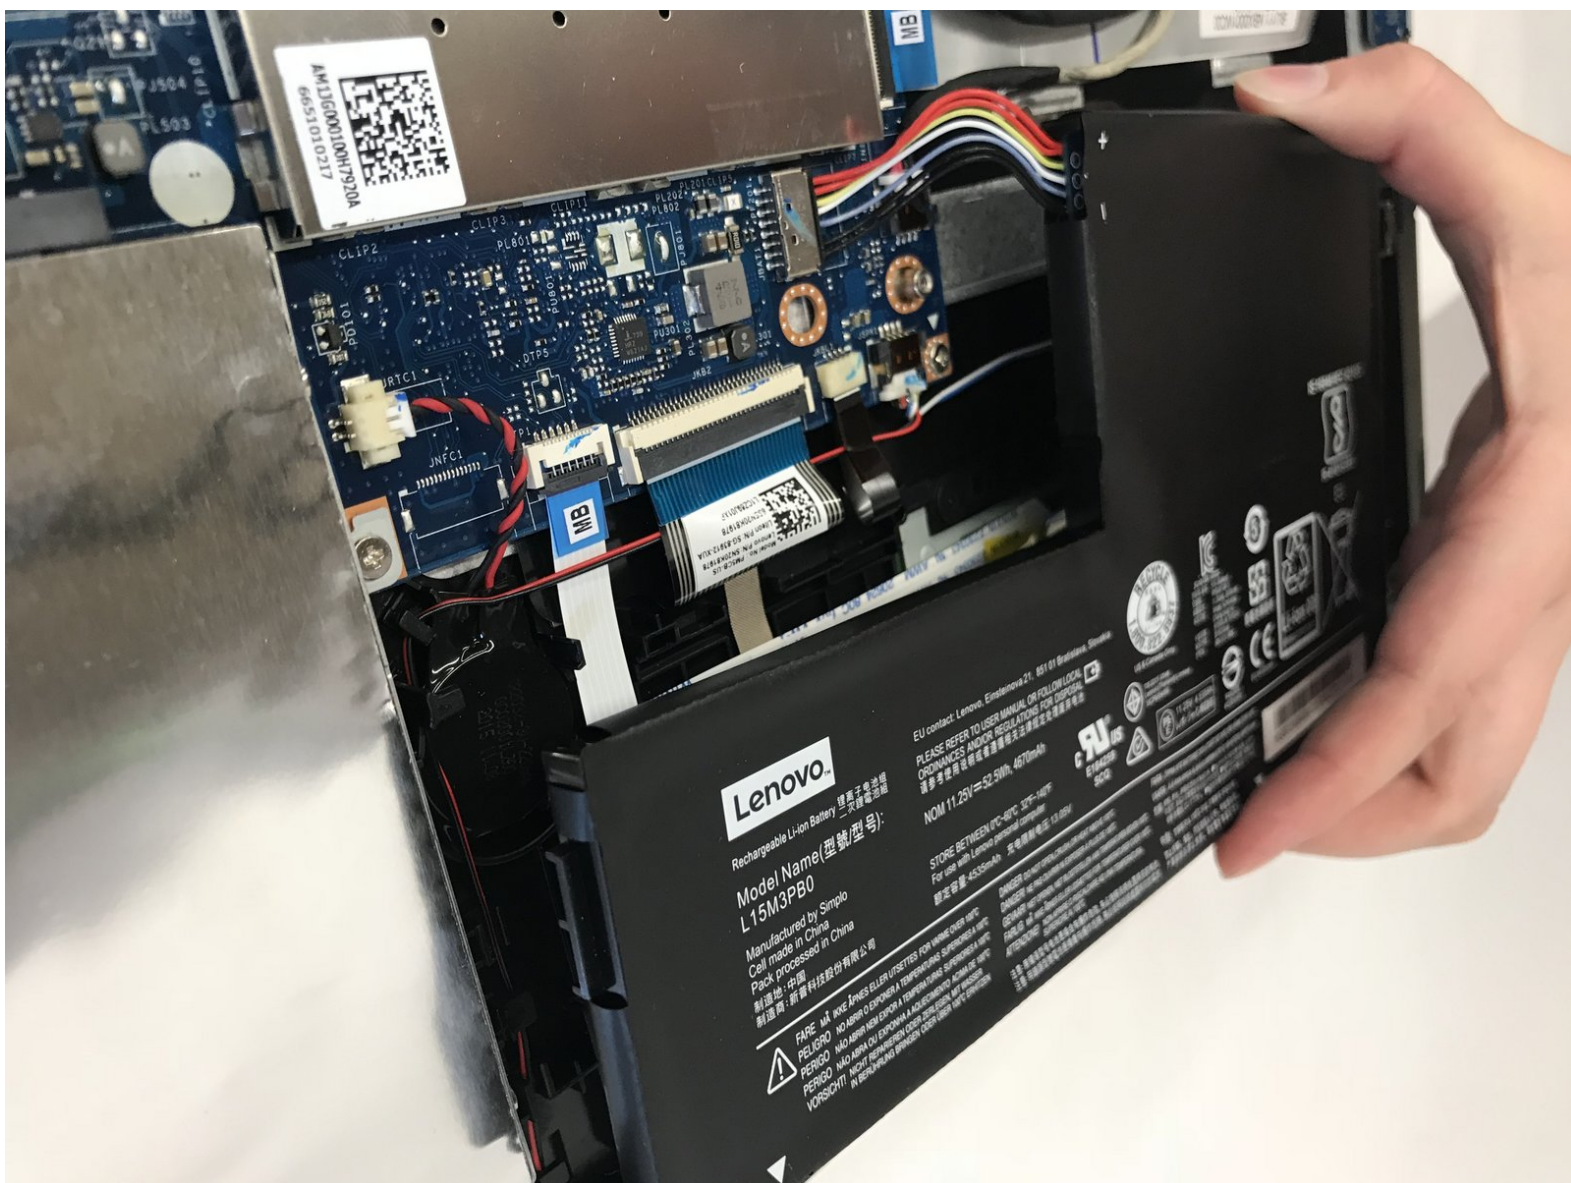

Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Vervanging van de batterij

Als de batterij van je Lenovo Ideapad Flex 4...

Geschreven door: Isaiah Vang



INTRODUCTIE

Als de batterij van je Lenovo Ideapad Flex 4 geen lading vast kan houden of je laptop uitvalt als deze niet aan de oplader ligt, kun je deze handleiding gebruiken om je batterij te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo Flex 4-1470 and Flex 4-1570 Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Achterste paneel



⚠ Schakel je laptop uit voordat je begint.

Stap 2




- Verwijder de negen 6 mm lange schroeven met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.
- Verwijder de twee 10 mm lange schroeven met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.

Stap 3



- Nadat je alle schroeven hebt verwijderd, gebruik je een plastic openingstool om de zwarte cover eraf te wrikken.
- Verwijder de achterste cover.

Stap 4 — Batterij

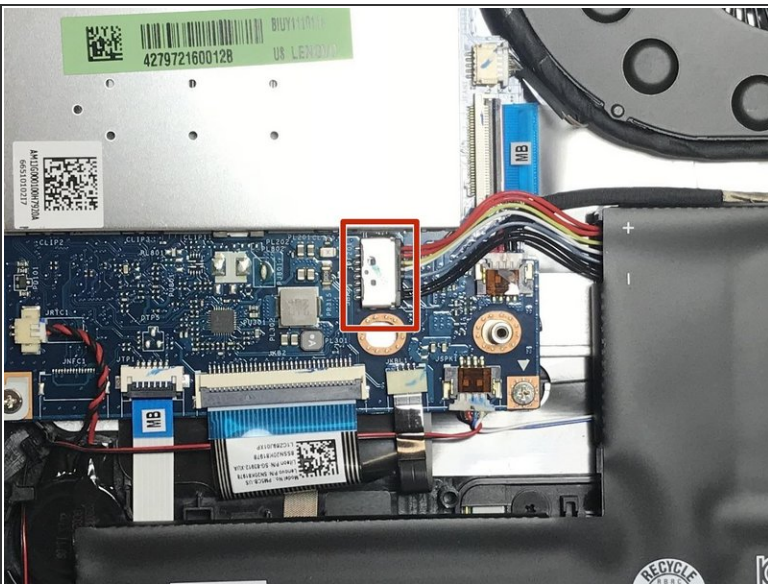

- Koppel de batterij, met behulp van een plastic openingstool of je vingers, los door de aansluiting in de richting van de batterij te duwen.


⚠️ Duw of wrik niet tegen of onder het contact zelf, aangezien je daarmee riskeert het moederbord te beschadigen.

Stap 5



- Verwijder de drie 4 mm lange schroeven met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.

Stap 6

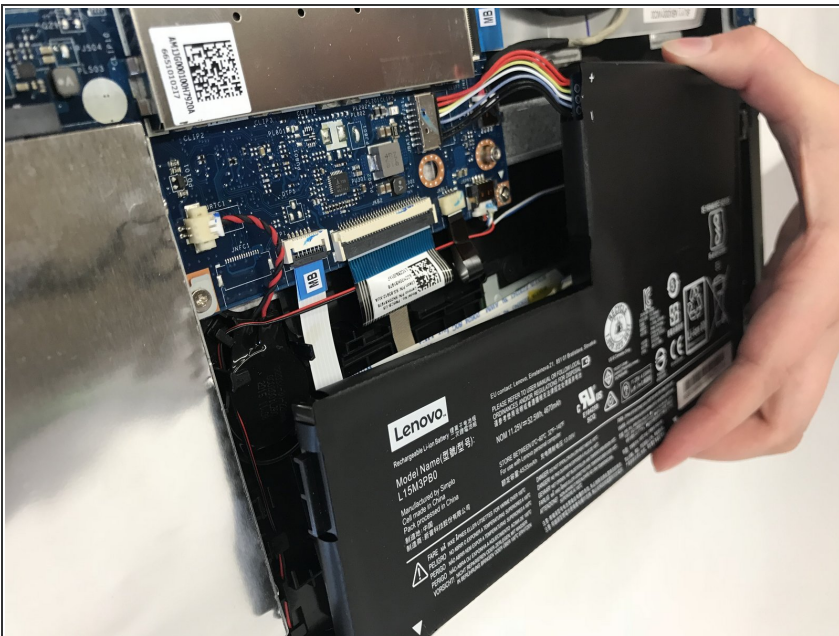

- Verwijder de batterij.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).