




如何强制重启iPhone XR

撰写者: yvaneck




步骤 1 — 如何强制重启iPhone XR

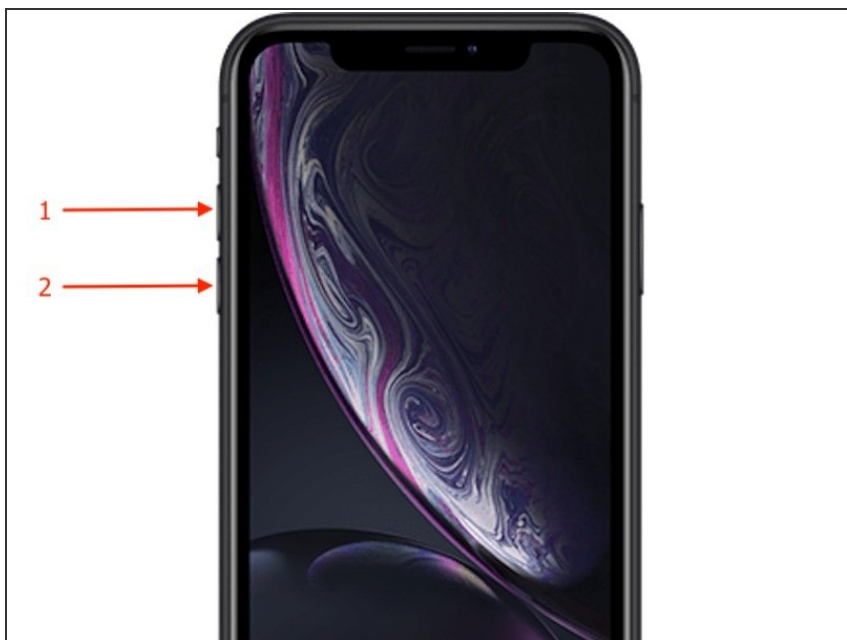

- 短按音量增加按钮 (1)
 - 然后快速按下音量降低按钮 (2)
- ⓘ 必须非常简短的按

步骤 2

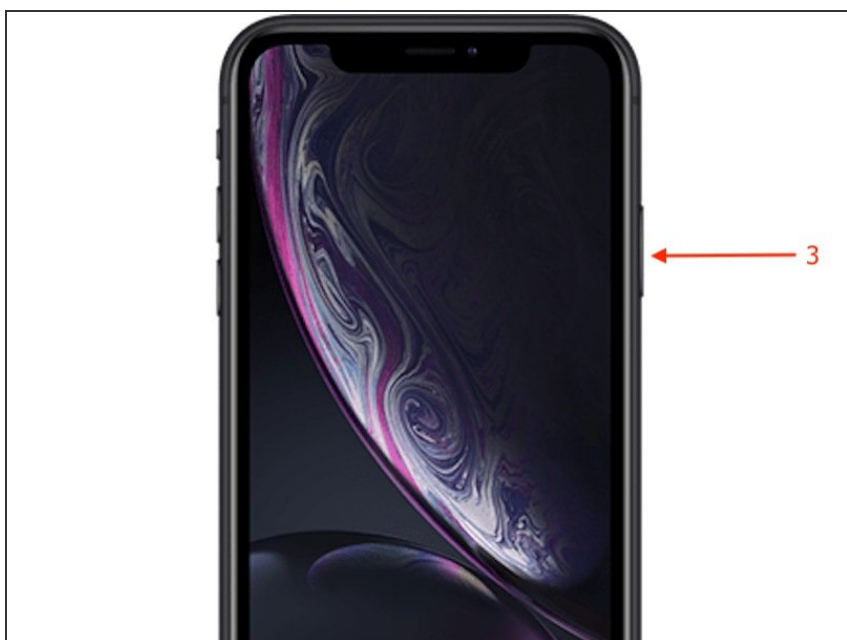

- 请按住侧面开机按钮，直到出现 Apple 图标 (3)