



Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel

Verwijder het paneel aan de onderkant van de laptop, waardoor de binnenste onderdelen toegankelijk zijn.

Geschreven door: Brandon Schmidt



INTRODUCTIE

Voordat je de meeste reparaties kunt beginnen, zul je het achterste paneel moeten verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Achterste/onderste paneel




- Zet de laptop op z'n kop neer.

⚠ Zorg dat de laptop uitgeschakeld is.

- Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien 3 mm lange schroeven aan de buitenkanten van de behuizing te verwijderen.

Stap 2

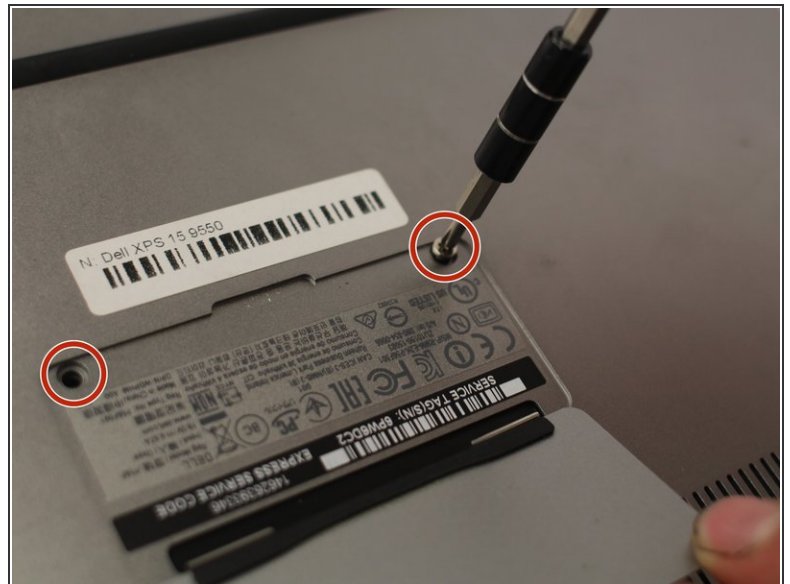

- Open het klepje van het informatiepaneel (in het midden van de achterkant).
- Gebruik, terwijl je het klepje openhoudt, een Phillips #00 schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 3



- Til de twee hoeken van het achterste paneel, bij het scharnier aan de bovenkant, op voorzichtige wijze op, zodat het gehele achterste paneel loskomt.

⚠ Gebruik geen geforceerde kracht op het paneel. Als het niet gemakkelijk loskomt, gebruik je een plastic spudger om het paneel vrij te maken op de plek waar deze blijft hangen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.