



Het vervangen van de iPhone XR pentalobe-schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe-schroeven die er voor zorgen dat het scherm van de iPhone XR vast zit.

Geschreven door: Adam O'Camb



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het iPhone XR-schermpaneel beveiligen te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige schroeven aan de buitenkant van de iPhone te vinden zijn. Ze zijn ontworpen met een vijfpuntendesign, exclusief te vinden in Apple-producten, die een speciale P2-pentalobe schroevendraaier benodigen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Stap 1 — Het verwijderen van de pentalobe-schroeven

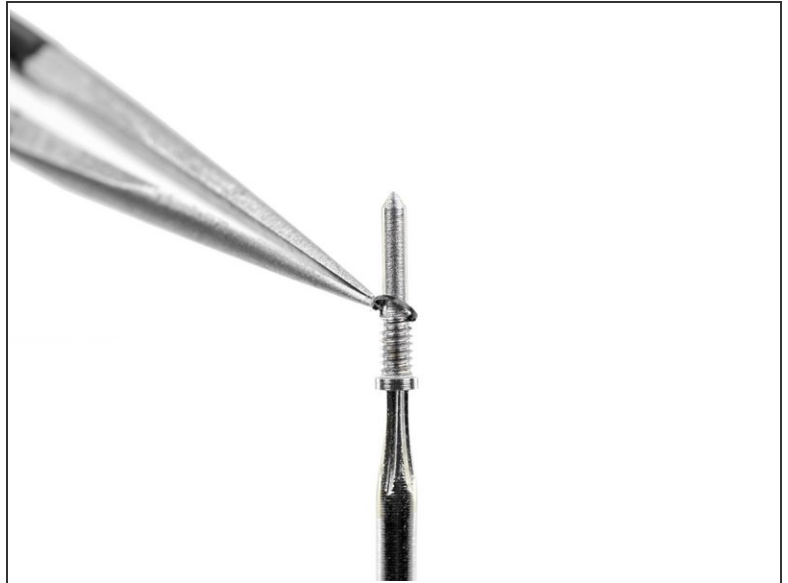

⚠ Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.

- Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
- Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
- ℹ Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
- 🔧 Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies van achter naar voren.