


Sostituzione gruppo display iPhone XR

Guida solo prerequisita per il distacco del...

Scritto Da: Adam O'Camb

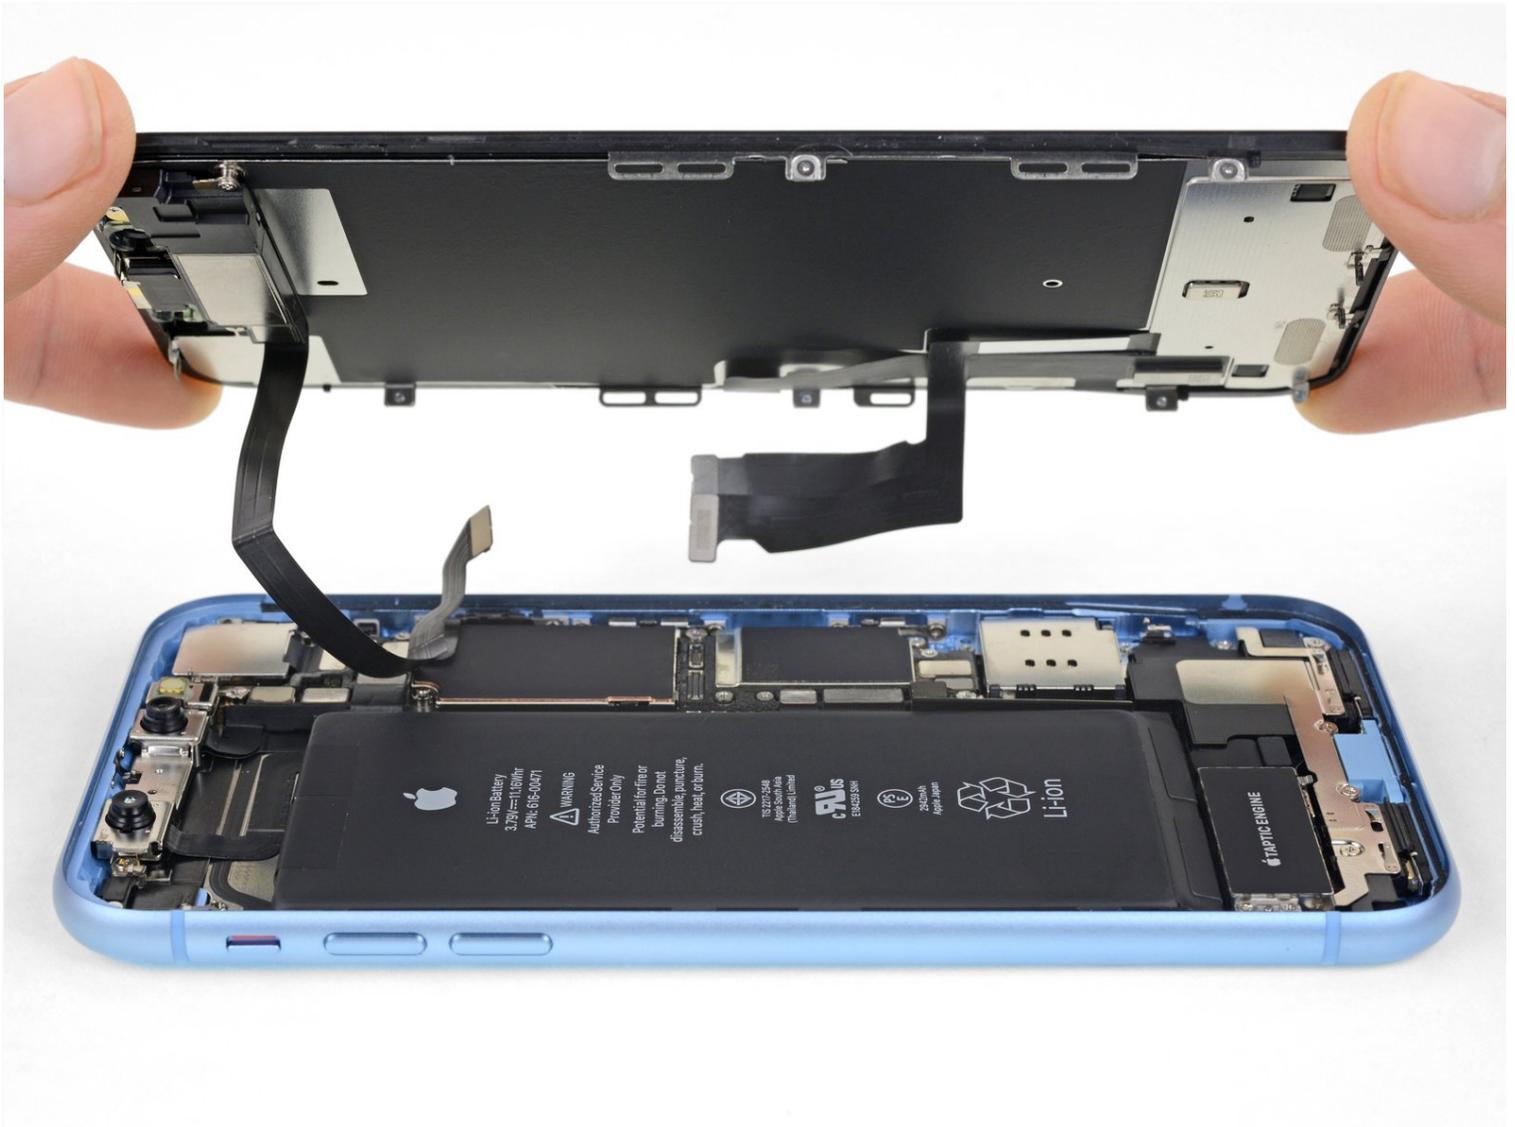

INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per il distacco del gruppo display.



STRUMENTI:


- Tri-point Y000 Screwdriver (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)



COMPONENTI:


- iPhone XR Screen (1)

Passo 1 — Svita la cover del connettore batteria

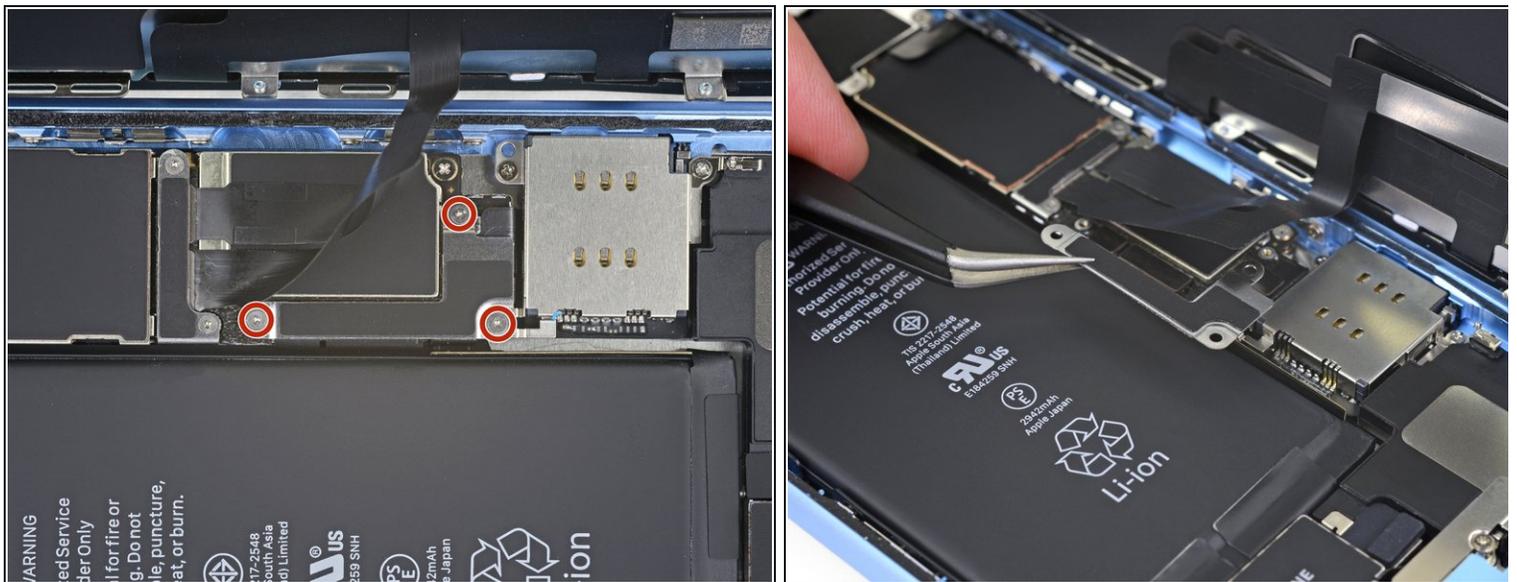


- Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
- Rimuovi la staffa.
- ☑ Nel corso dell'intera procedura, [tieni traccia di ogni vite](#) per essere sicuro che vada esattamente nel posto da cui l'hai tolta per evitare di danneggiare l'iPhone.
- ☑ Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere l'iPhone e testare tutte le funzionalità prima di sigillare nuovamente il display. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di continuare con il lavoro.

Passo 2 — Disconnetti la batteria

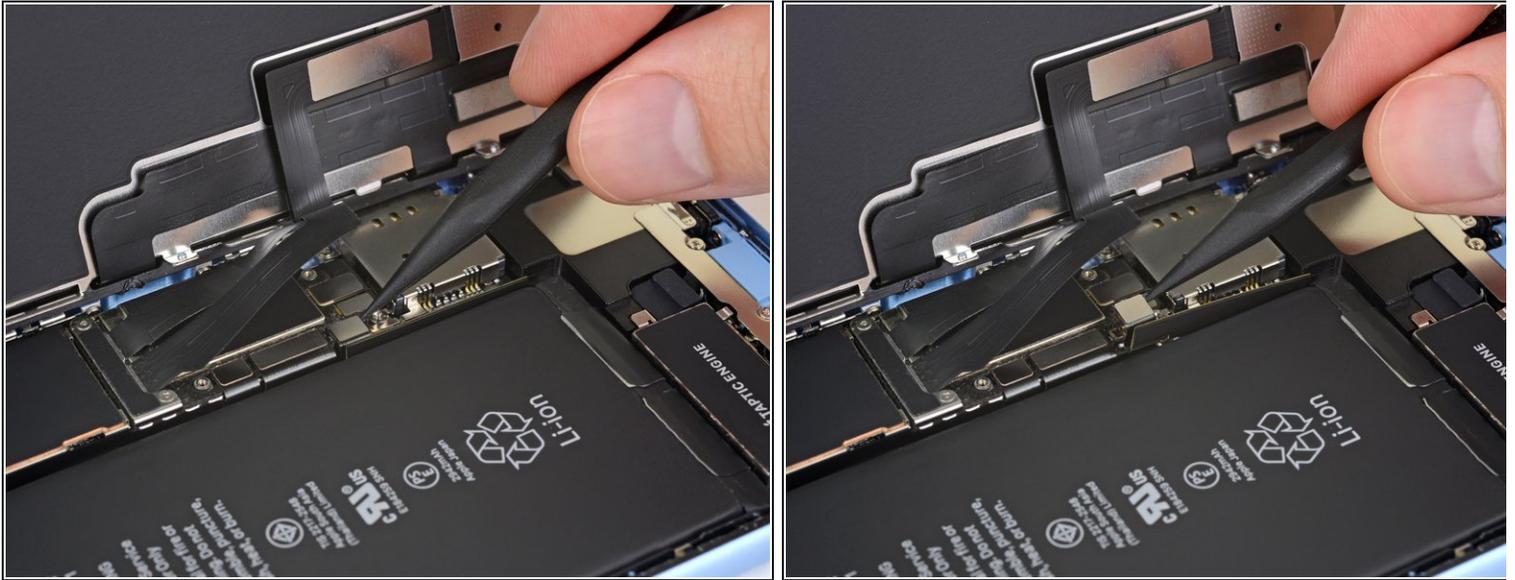


- Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
 - ⓘ Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questo e altri connettori della scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare contro l'ingresso di acqua e polvere.
- Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.

Passo 3 — Rimuovi la cover del connettore dello schermo

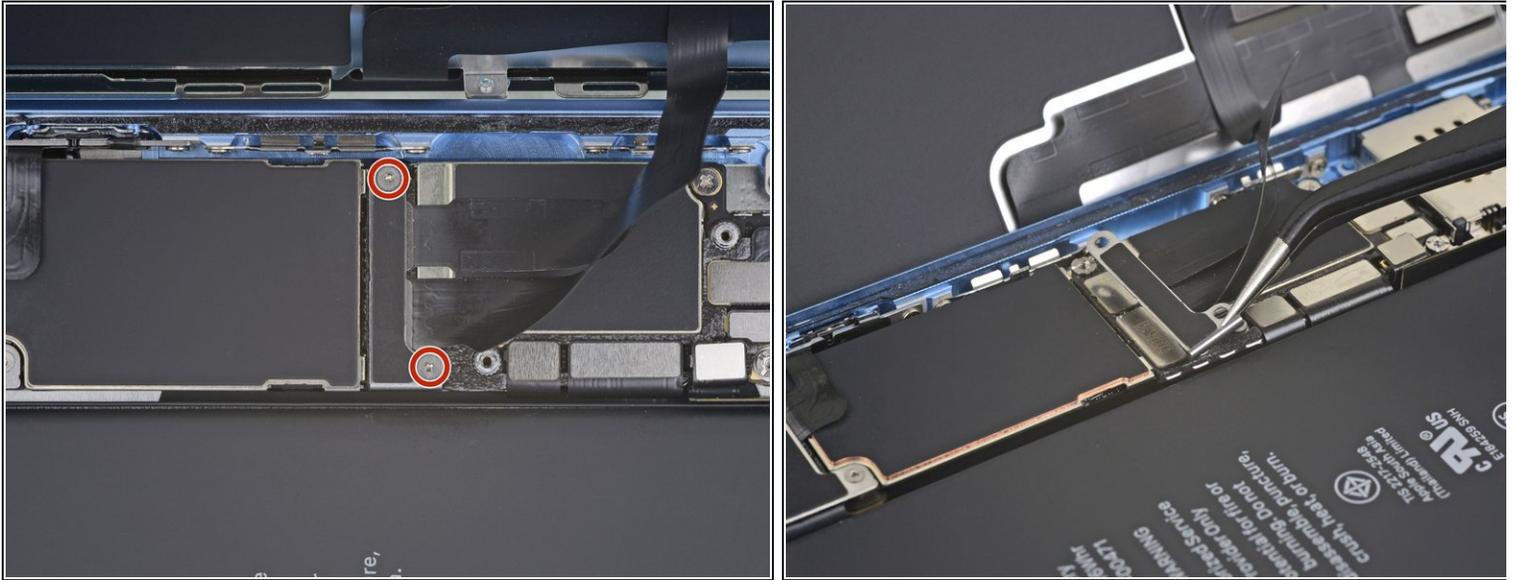



- Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
- Rimuovi la staffa.

Passo 4 — Disconnetti digitizer

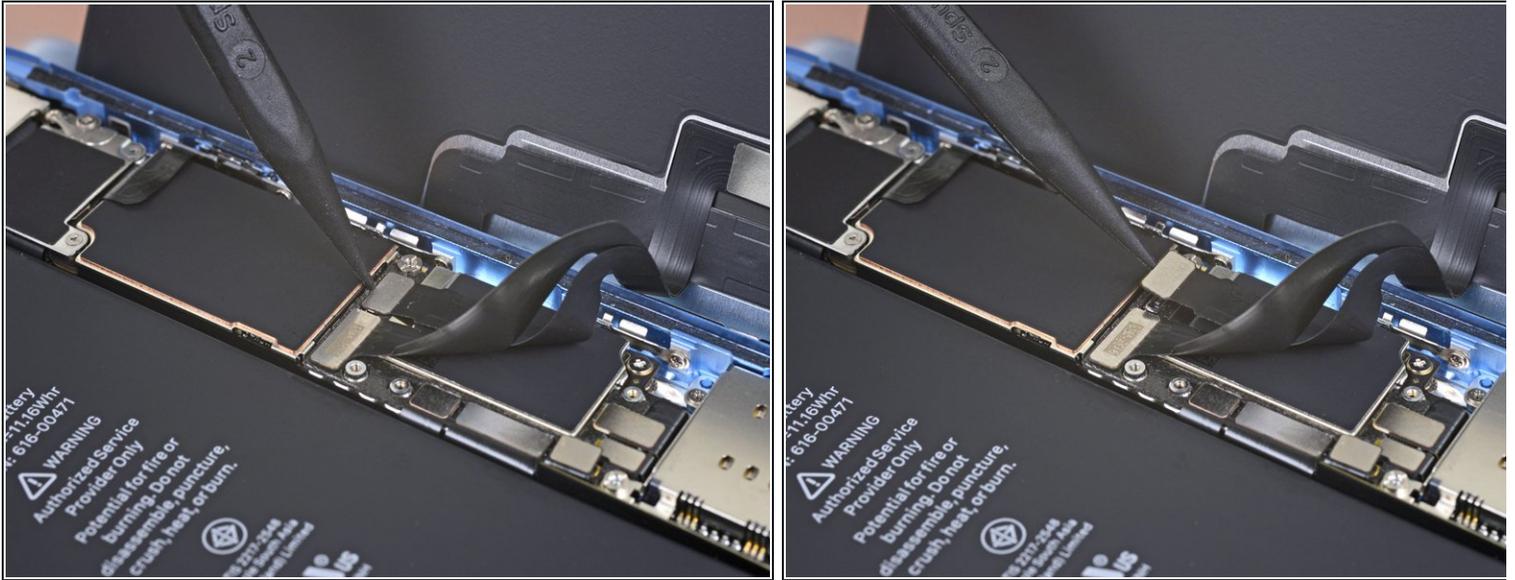


- Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
- ☞ Per riconnettere i [connettori a pressione](#) come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
- ☞ Se una parte qualsiasi dello schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore, accertandoti che scatti perfettamente in posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.

Passo 5 — Rimozione flat display

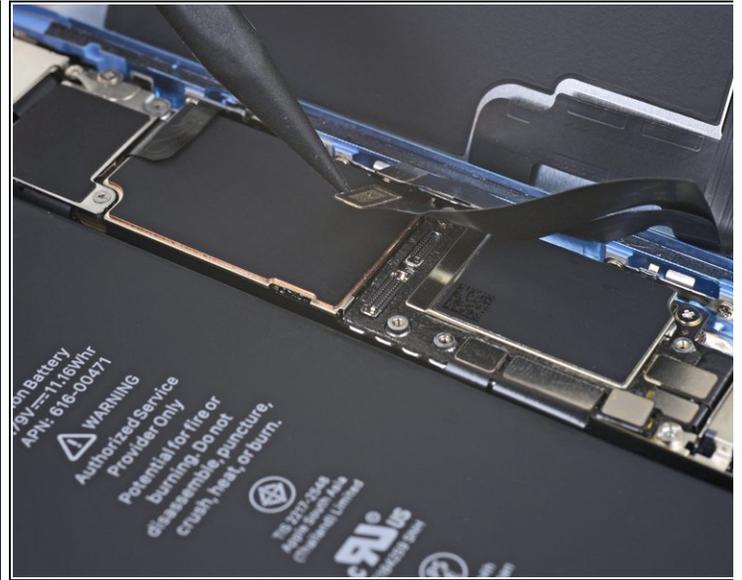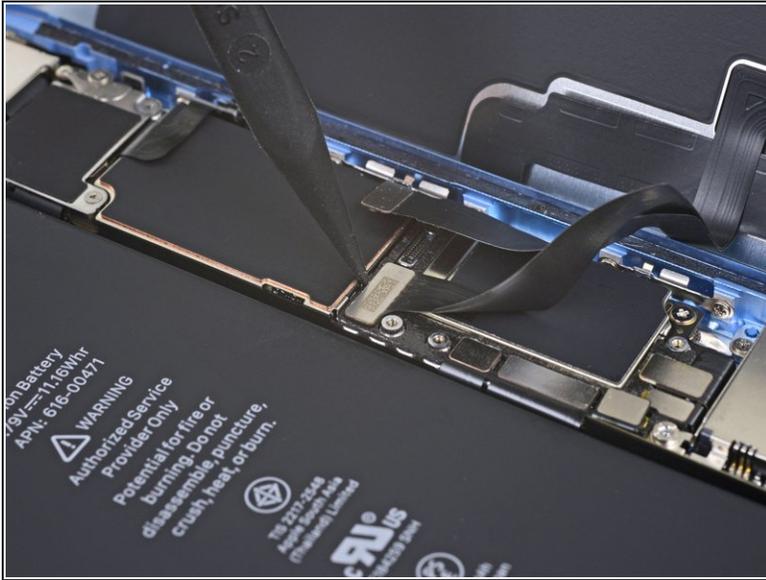


- Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.

Passo 6 — Rimozione cover connettore scheda logica

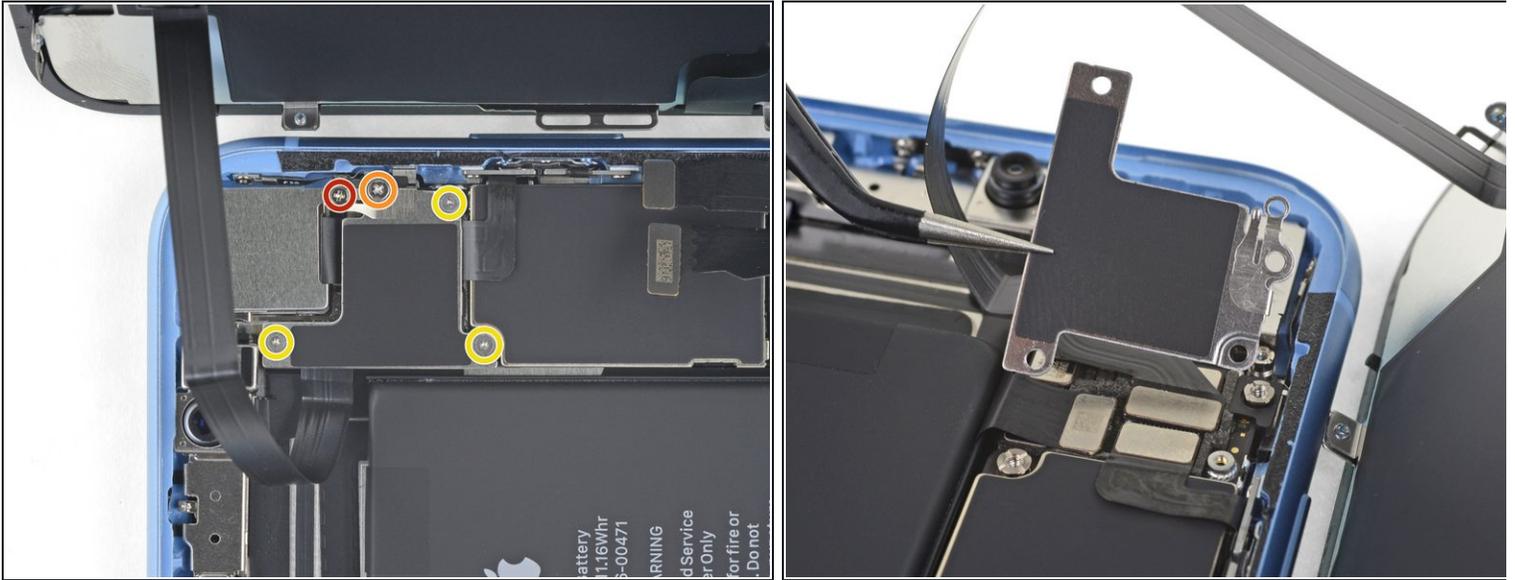


- Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
 - Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
 - Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
 - Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
- ⓘ Stai attento a non perdere la [staffa più piccola](#) attaccata al bordo. È tenuta in posizione tramite una [piccola clip](#) ed è facile che si separi accidentalmente dalla staffa più grande.

Passo 7 — Rimozione sensori frontali

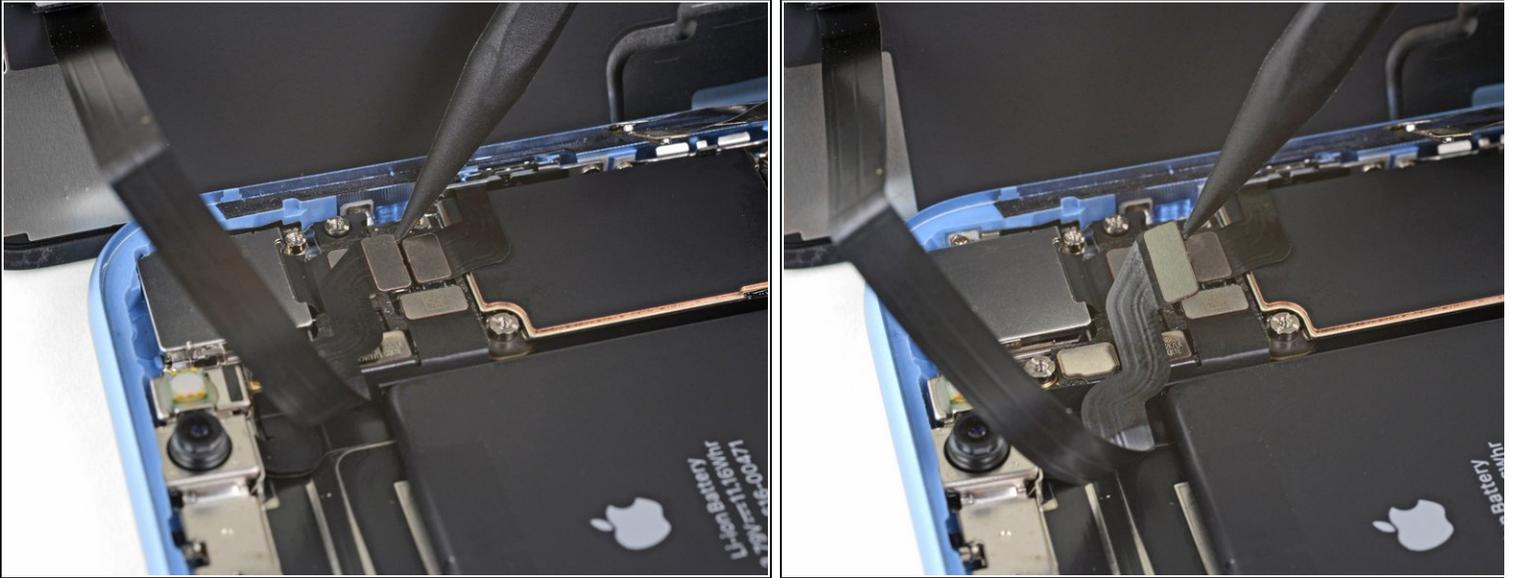

- Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.

Passo 8 — Rimuovi il gruppo display

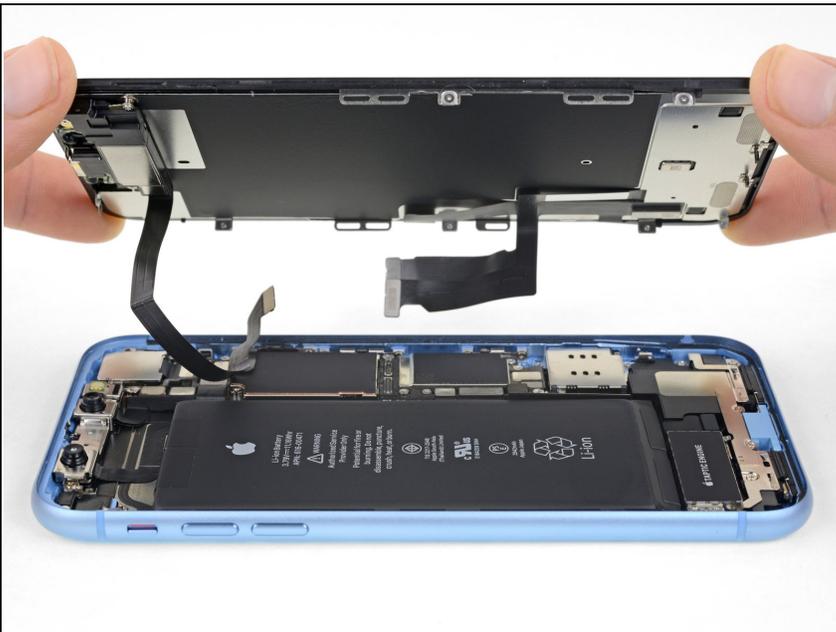

- Rimuovi il gruppo display.
- ☑ In fase di rimontaggio, fermati qui se vuoi [sostituire l'adesivo impermeabile attorno ai bordi del display](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.