




Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort

Deze handleiding laat zien hoe je de 3,5mm jack-audiopoort van de Lenovo Yoga 710-14IKB kunt verwijderen en vervangen.

Geschreven door: Evan Cruzen

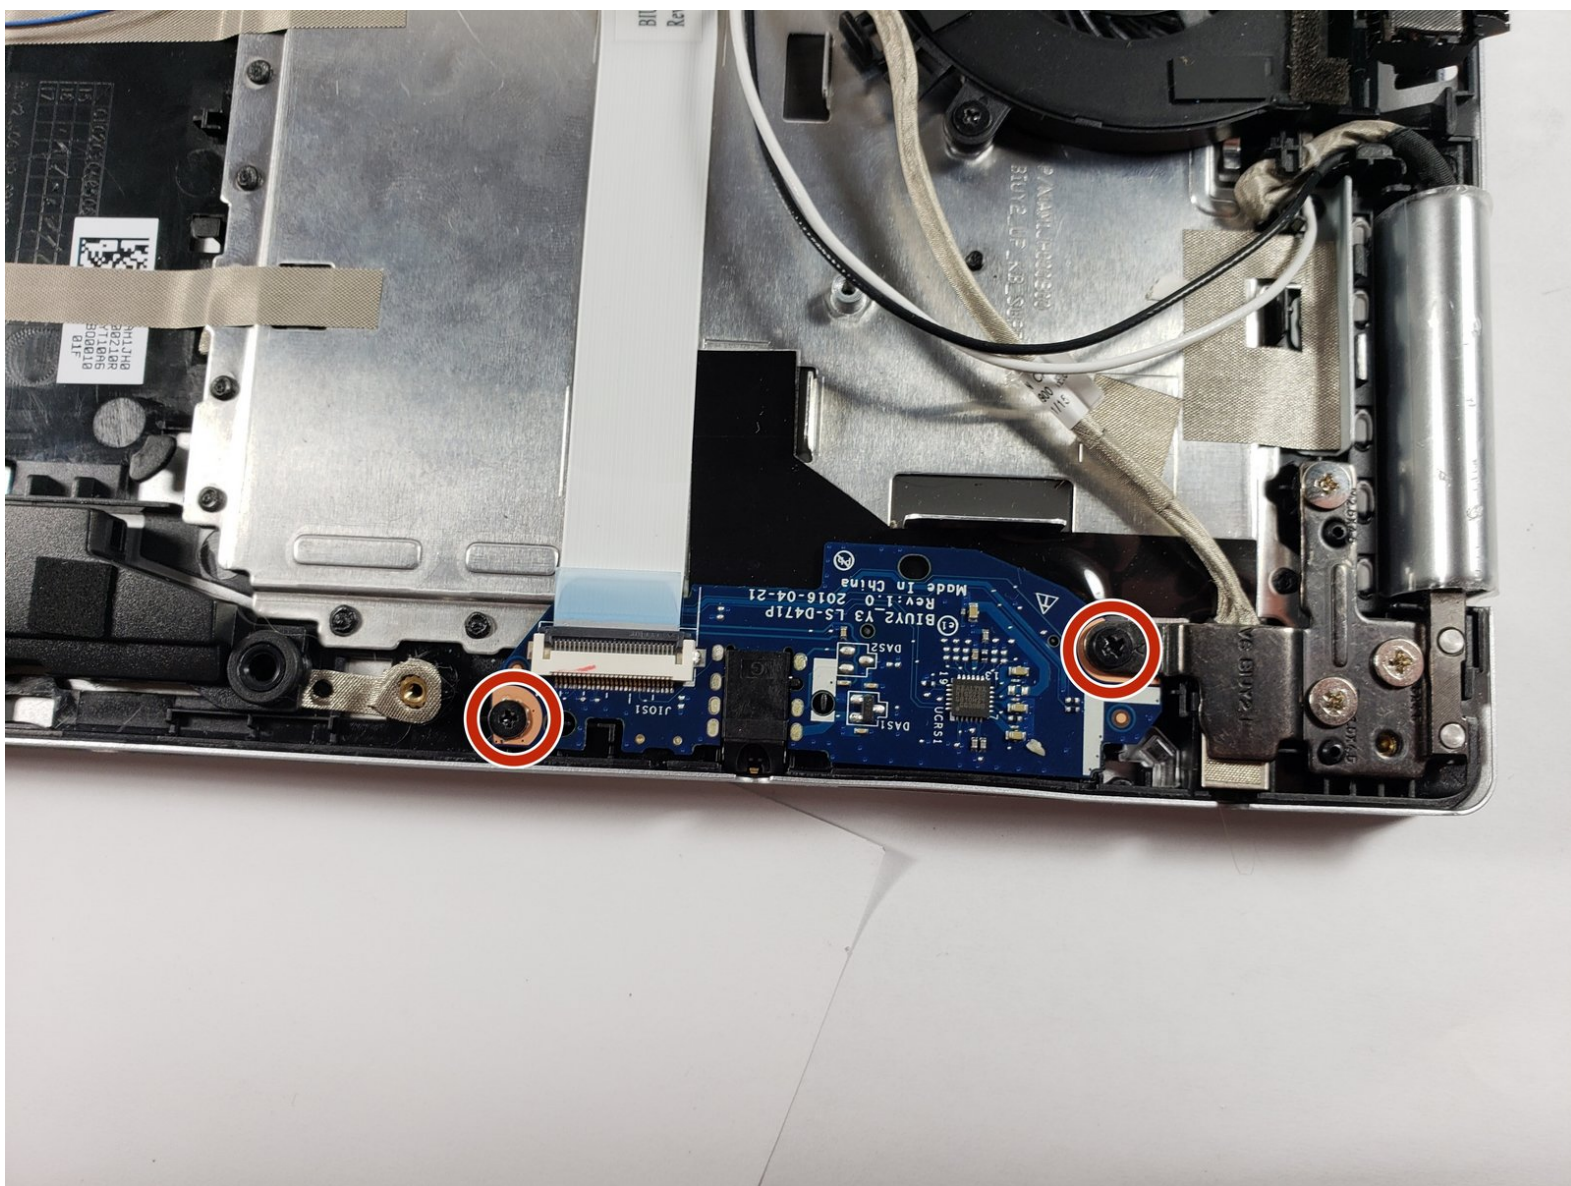

INTRODUCTIE

Deze handleiding laat zien hoe je de printplaat van de 3,5mm jack-audiopoort van de Lenovo Yoga 710-14IKB kunt verwijderen. Ook de SD-kaartlezer zit op deze printplaat gemonteerd.



GEREEDSCHAPPEN:


- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo IdeaPad Yoga 710-14 I/O Board](#) (1)

Stap 1 — Achterste paneel

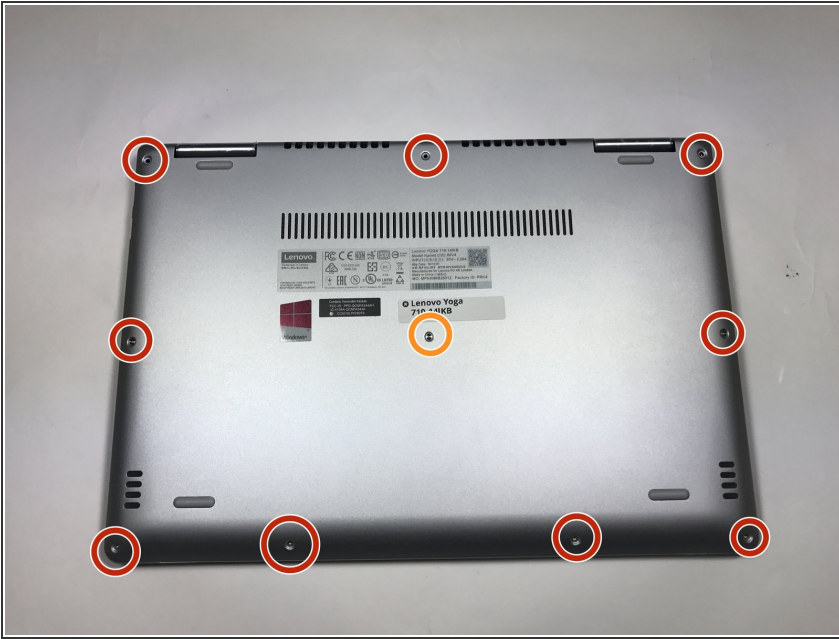

! Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.

- Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
- Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.

★ Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.

Stap 2



- Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.

i De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.

Stap 3 — Batterij



- Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
- ⓘ Zorg dat je het schroefdraad niet beschadigt. Laat ook geen schroeven in de laptop vallen.

Stap 4



- Gebruik je vingers of kunststof gereedschap om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te schuiven.


Dit document is aangemaakt op 2022-06-18 03:04:35 AM (MST).

Stap 5



- Verwijder de batterij.

Stap 6 — Jack-audiopoort

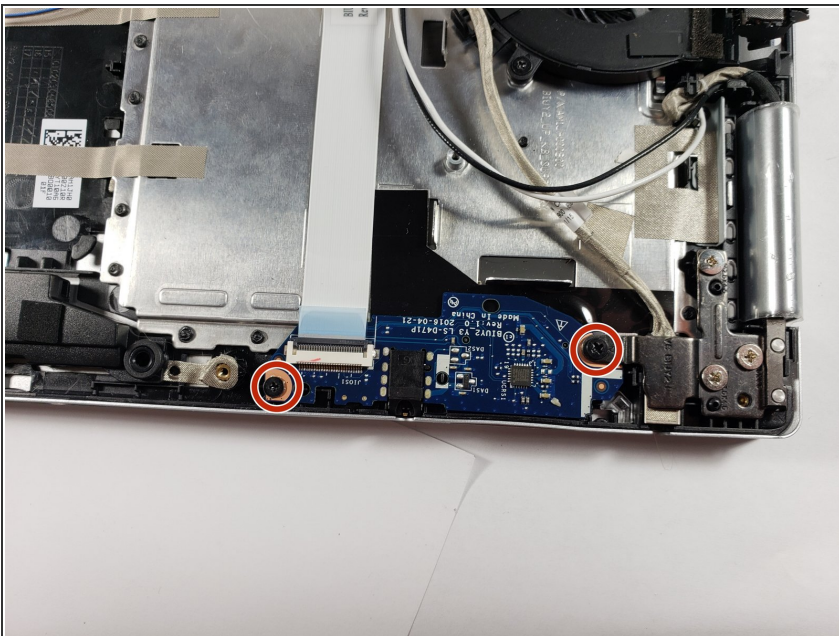


- Verwijder de twee 3 mm lange schroefjes met een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier. Deze

schroefjes zetten het printplaatje met de audiopoort en de SD-kaartlezer vast aan de behuizing.

⚠ Wees voorzichtig dat je de schroefjes niet doordraait, ze zitten soms stevig vast.


Stap 7

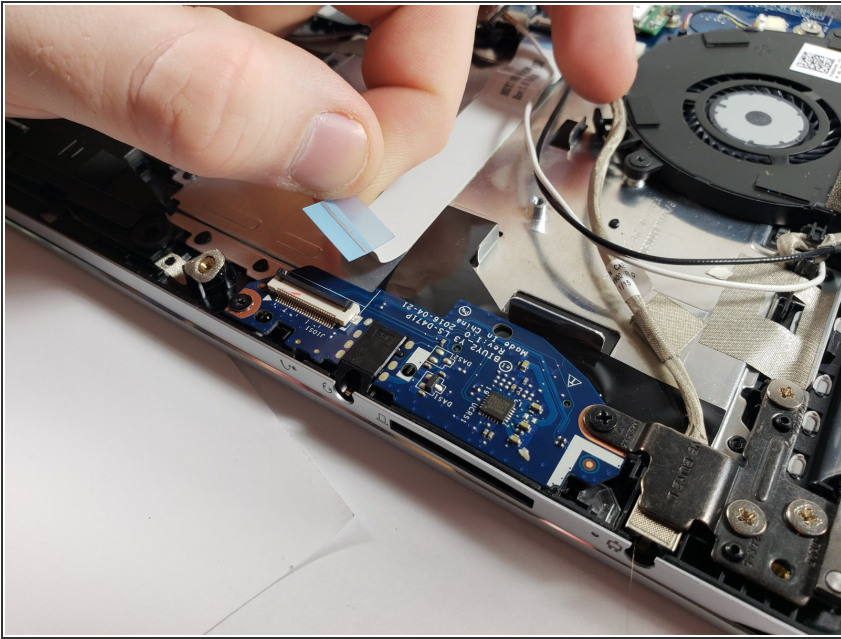

- Trek het zwarte balkje aan het einde van de witte lintkabel van de printplaat omhoog. Deze verbindt de printplaat met de audiopoort en de SD-kaartlezer aan het moederbord .
- Koppel de kabel los.

⚠ Wees voorzichtig! Trek of ruk niet aan de kabel. Lintkabels kunnen erg fragiel zijn.

Stap 8

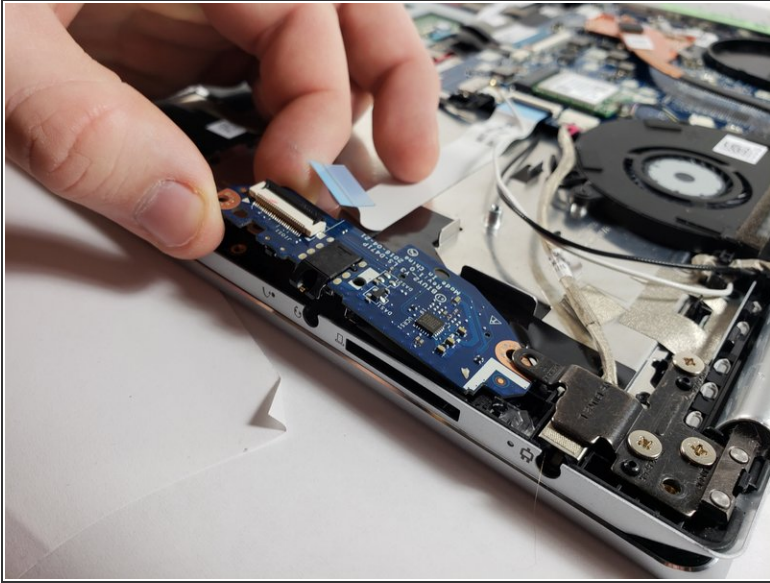

- Verwijder het printplaatje met daarop de audiopoort en de SD-kaartlezer.

Om je laptop weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.