



Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van het achterste paneel

Deze handleiding legt je stap voor stap uit hoe je het achterste paneel van dit toestel verwijdt en vervangt.

Geschreven door: Anurag Deb



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je het achterste paneel van het toestel verwijdt.

Deze handleiding is ook een vooraf vereiste handleiding voor de vervanging van andere onderdelen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo IdeaPad 320-15 and 330-15 Lower Case](#) (1)


Stap 1 — Achterste paneel

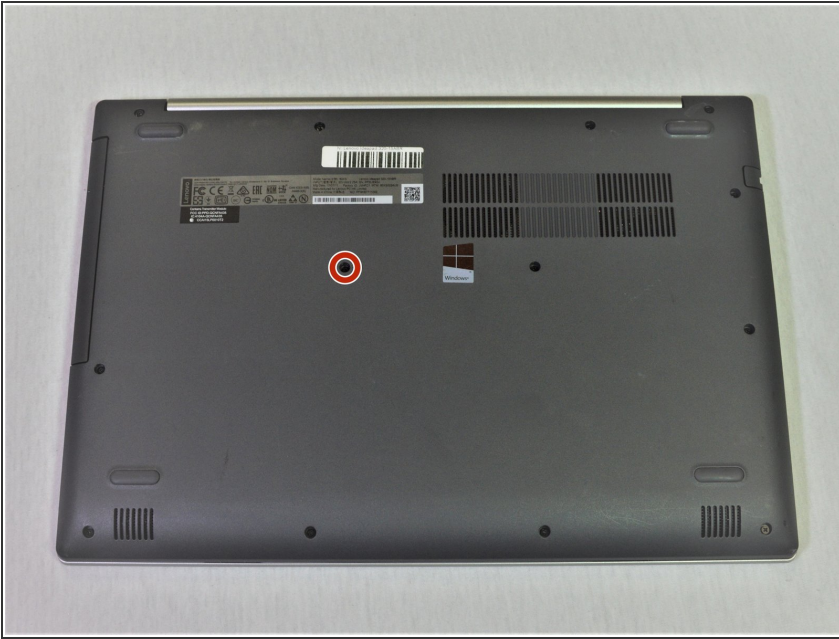

⚠ Zorg dat je computer is uitgeschakeld en niet is verbonden met een stroombron, voordat je aan deze procedure begint.



- Verwijder de enkele 7 mm lange Phillips #1 schroef die de optische schijf bevestigt.
- i** Zorg dat je de schroeven voorzichtig opbergt aangezien je deze makkelijk kunt kwijtraken. We raden hiervoor het gebruik van een [magnetische projectmat](#) ten eerste aan.

Stap 2

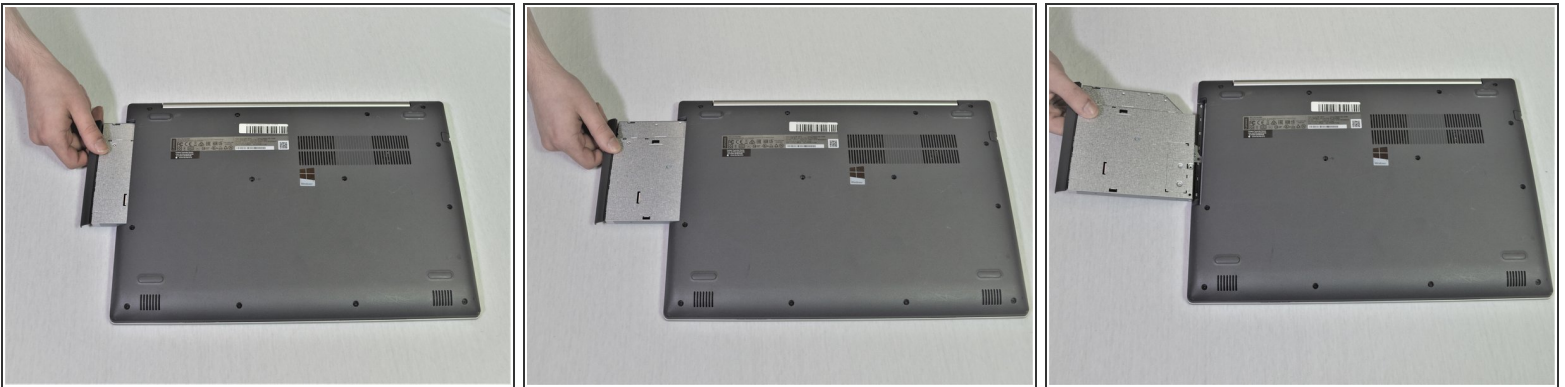


- Verwijder het beugeltje van de optische schijf door het frame van de laptop weg te trekken.

Stap 3

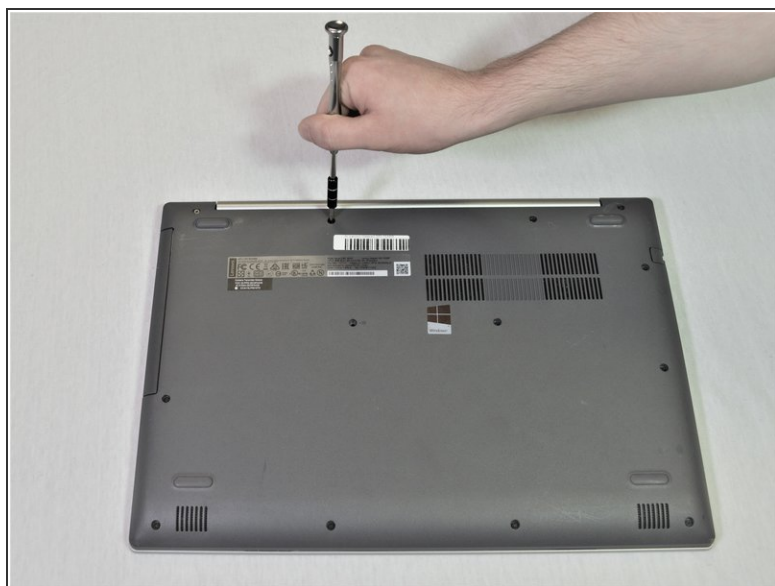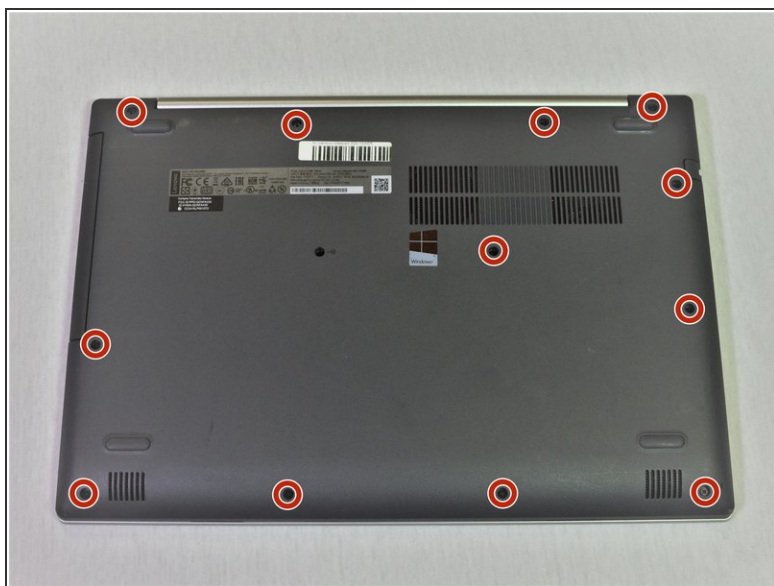

- Verwijder, met behulp van de Phillips #1 schroevendraaier, de twaalf schroeven rondom het achterste paneel uit de laptop.

Stap 4

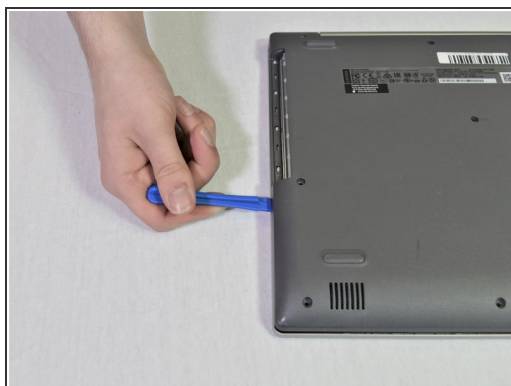

- Gebruik een openingstool om het achterste paneel eruit te wrikken.

Stap 5



- Verwijder het achterste paneel door deze omhoog en weg te trekken van de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.