


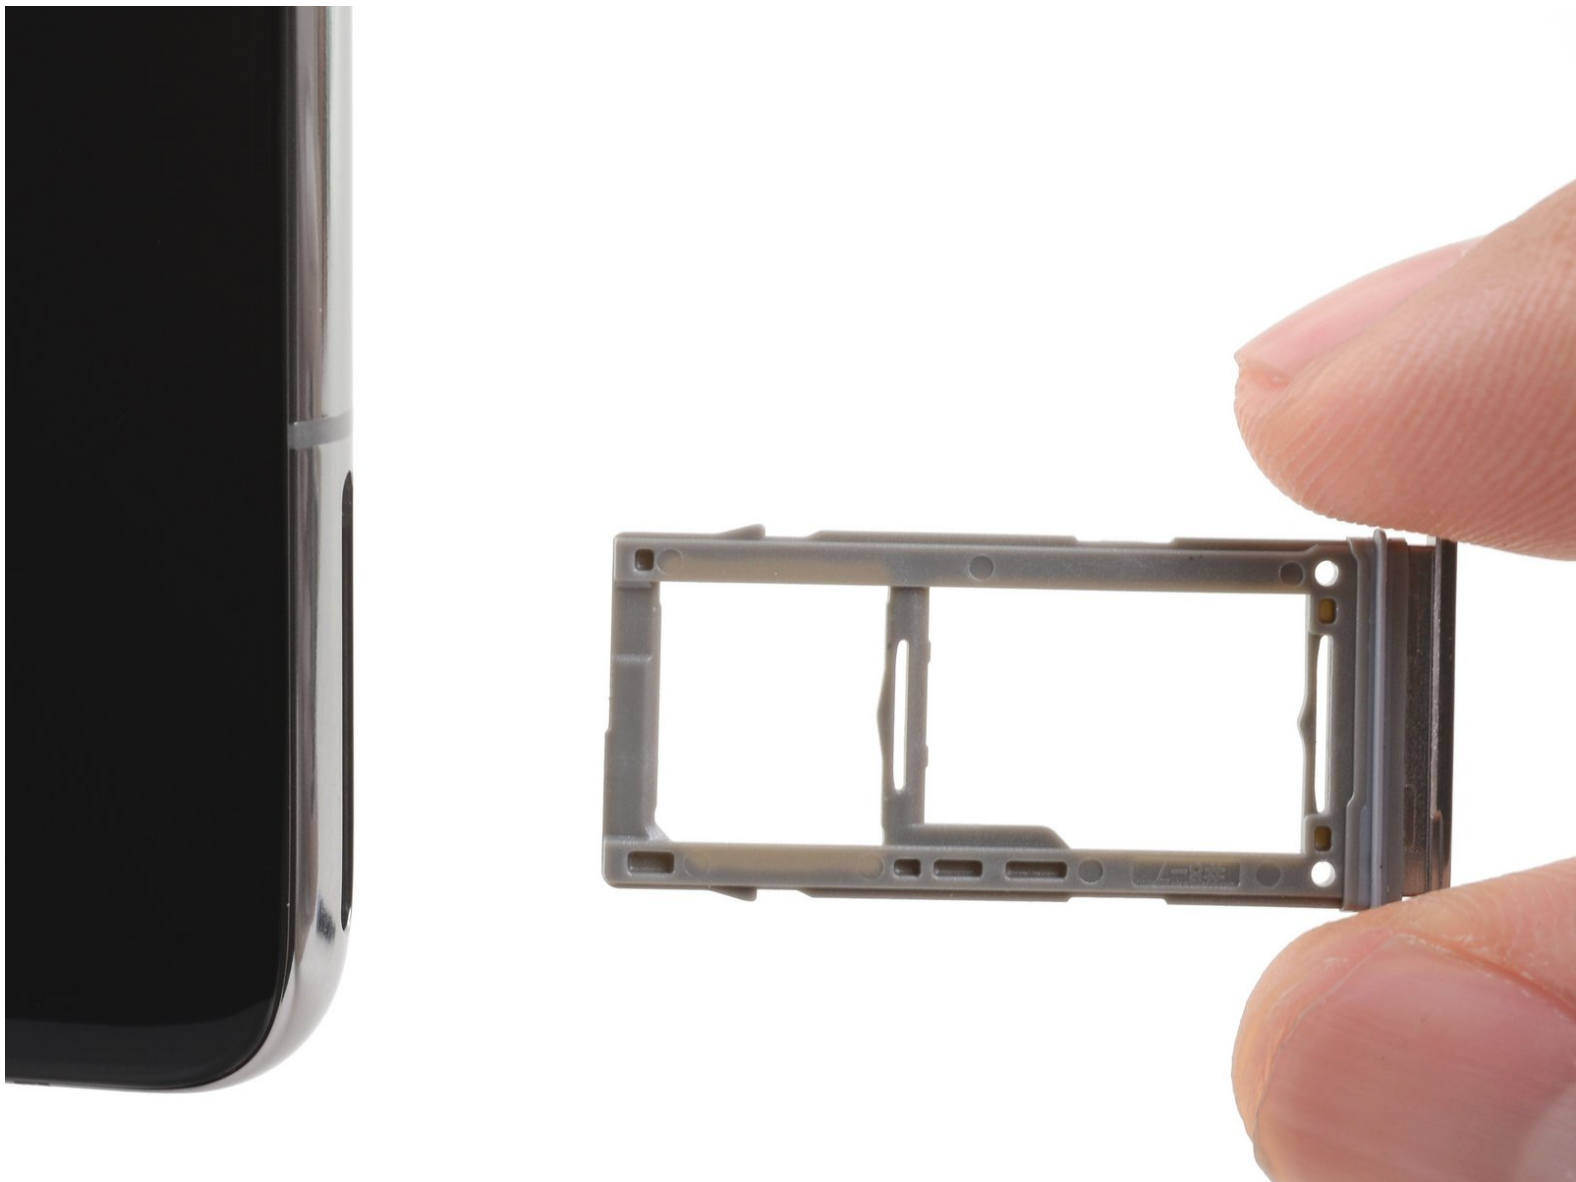

# Samsung Galaxy S10 Vervanging van de SIM-kaart

Deze handleiding toont hoe je de dubbele kaarthouder van de Galaxy S10 losmaakt om de SIM-kaart of MicroSD kaart te verwijderen of vervangen.

Geschreven door: Arthur Shi



## INTRODUCTIE

De Galaxy S10 heeft een hybride SIM-kaarthouder. Het losmaken van deze houder biedt de mogelijkheid om de nano SIM-kaart te vervangen of om een MicroSD kaart of een tweede nano SIM-kaart toe te voegen (in sommige modellen).



### GEREEDSCHAPPEN:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

## Stap 1 — SIM-kaart



- Steek een SIM-kaart verwijderder, bitje, of een rechtgevouwen paperclip **in het kleine gat op de SIM-kaarthouder**, die je kunt vinden aan de bovenkant van de telefoon naast de plastic antenneband.
- ❗ Als je je tool [in het andere kleine gat](#) hebt gestoken, hoef je je geen zorgen te maken - de microfoon en de pakking aldaar zijn niet heel kwetsbaar.
- Zet stevige druk om de SIM-kaarthouder los te krijgen.
- Verwijder de SIM-kaarthouder.
- ✦ Zorg, bij het opnieuw inbrengen van de SIM-kaart, dat je de kaart goed positioneert ten opzichte van de kaarthouder.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.