



Huawei Honor 8 Vervanging van het midframepaneel

Deze handleiding toont je hoe je een kapot midframepaneel in de Huawei Honor 8 verwijdt of vervangt.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een kapot midframepaneel in de Huawei Honor 8 te verwijderen of te vervangen.

Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je **vervangende lijm** nodig hebben.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



ONDERDELEN:


- [Huawei Honor 8 Midframe](#) (1)

Stap 1 — Glazen achterkant



- Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
- Leg een [verwarmde iOpener](#), gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.

Stap 2

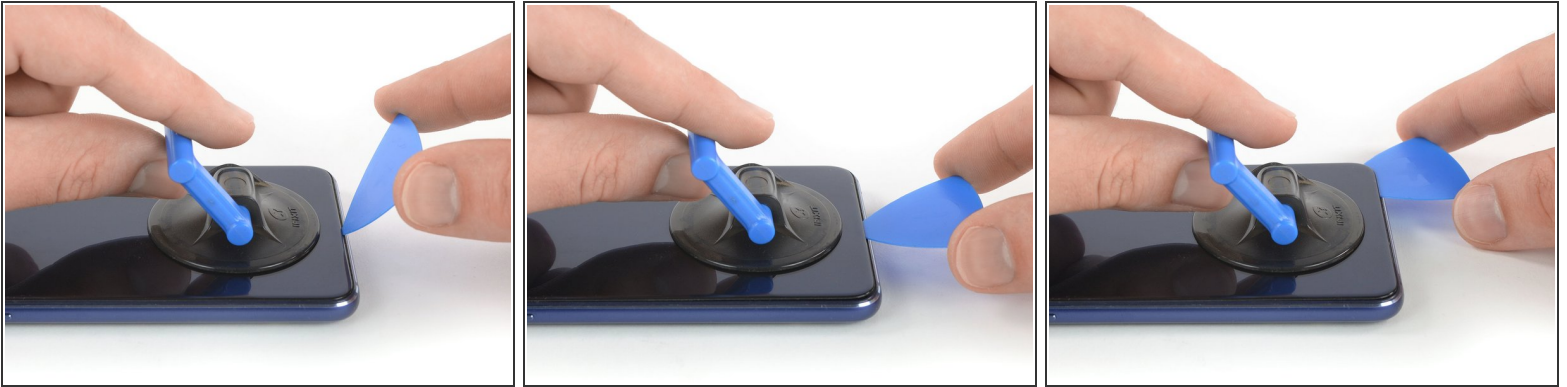

- ❗ Als het glas van de telefoon is gebarsten, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het glas in dat geval [omhoog te tillen met sterke tape](#) of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef deze de tijd om in te trekken voordat je verdergaat.
- Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
- Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
- Steek een openingspectrum in de zojuist gecreëerde opening.
- ❗ Als je moeite hebt met deze stap, kun je nog een keer proberen de telefoon te verwarmen om de lijm nog meer te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je telefoon te voorkomen.
- Schuif je openingspectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.

Stap 3



- Steek een tweede openingspectrum in de telefoon, schuif deze naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
- Laat de openingspectrums in de telefoon zitten om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.


Stap 4



 De kabel van de vingerafdruksensor ligt net boven de aan-/uitknop en de volumeknoppen aan deze kant van de telefoon. Gebruik in dit gebied alleen het puntje van je openingspectrum om schade te voorkomen.

- Steek een derde openingspectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
- Schuif het puntje van je openingspectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
- Laat je openingspectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 5

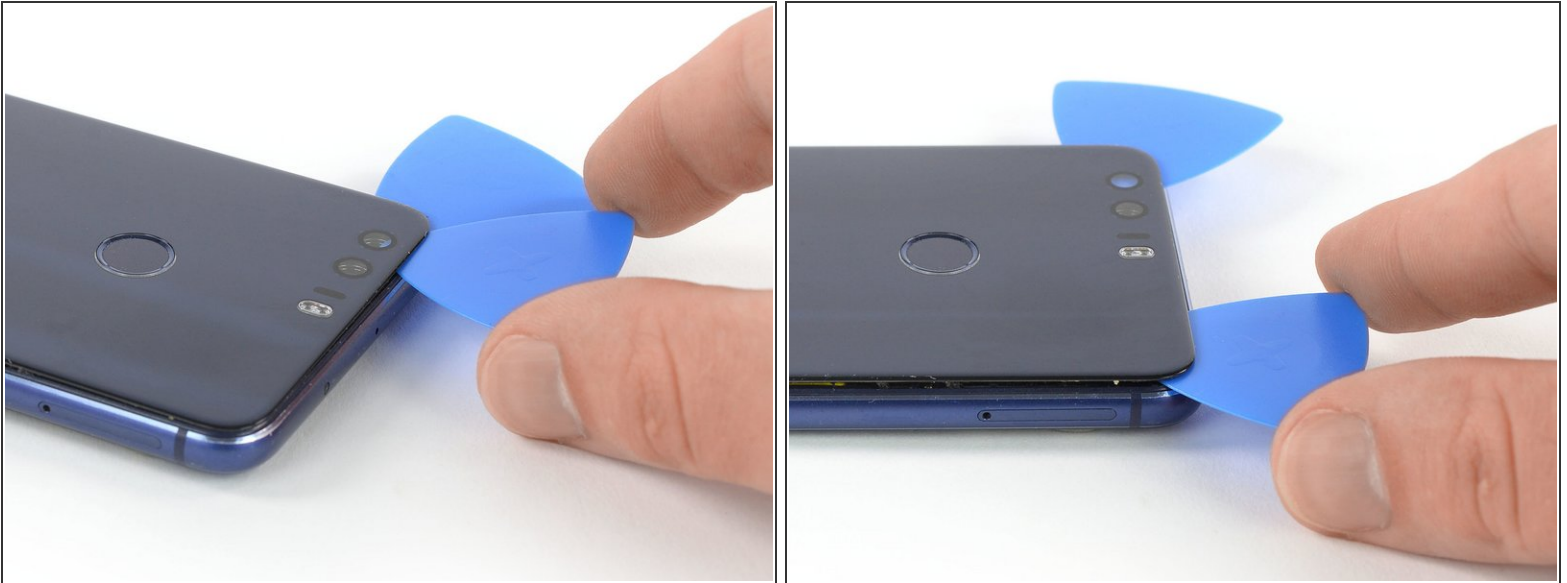

 Als de lijm te hard aanvoelt om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. [Gebruik je iOpener](#) om de lijm opnieuw op te warmen.

- Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
- Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
- Laat de openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 6



- Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
- Schuif de plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.


 De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden. Probeer daarom nog niet de gehele glazen achterkant te verwijderen.

Stap 7



- Til de glazen achterkant voorzichtig op en vouw deze naar de linkerkant van de Honor 8.

Stap 8

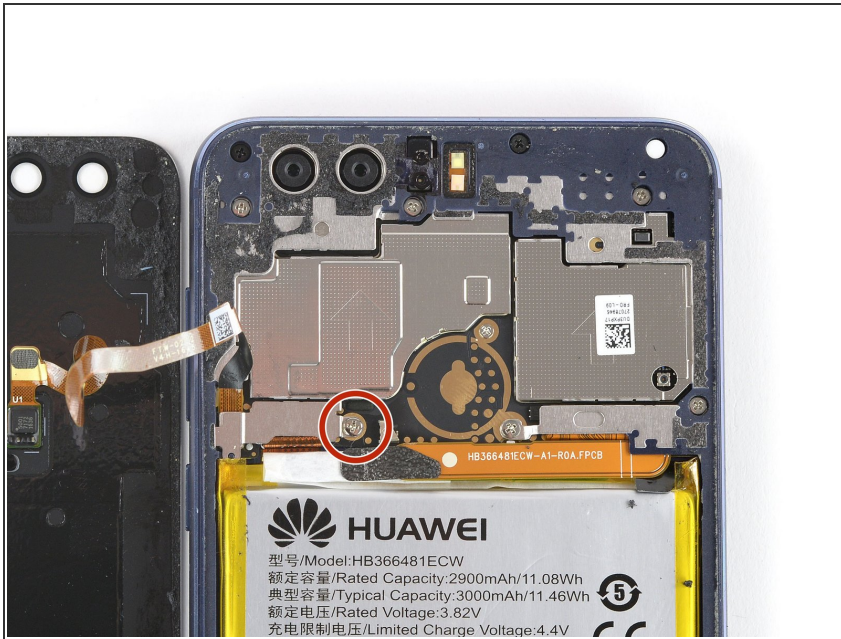

- Verwijder de Phillips #00 schroeven (2.8 mm lengte) die het metalen paneeltje bovenop de flexaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.

Stap 9



- Gebruik een pincet om het metalen plaatje bovenop de flexaansluitingen van de vingerafdruksensor en het scherm te verwijderen.

Stap 10




- Gebruik een spudger om de flexaansluiting van de vinderafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 11 — Midframepaneel




- Verwijder deze Phillips #00 schroeven die het midframepaneel bevestigen:
 - Acht schroeven van 3.5 mm lang
 - Acht schroeven van 2.9 mm lang
- Een aantal schroeven kan verstopt zitten onder een verzegeling.

Stap 12

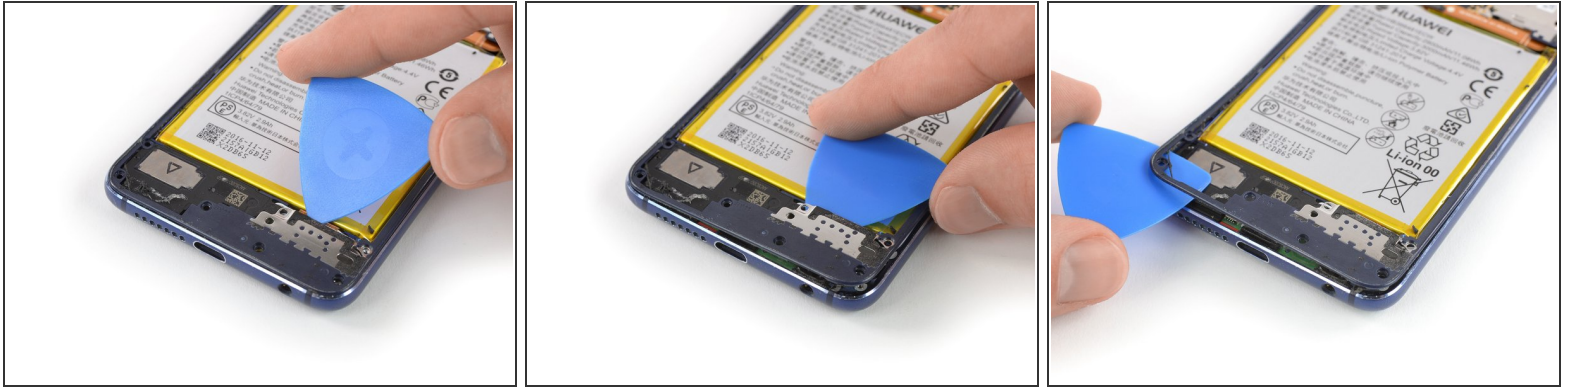



- Steek een openingspectrum onder de rechter bovenhoek van het midframepaneel.
- Gebruik je openingspectrum om het midframepaneel omhoog te duwen.
- Steek je openingspectrum onder de linker onderhoek van het midframepaneel en duw deze kant ook omhoog.

Stap 13

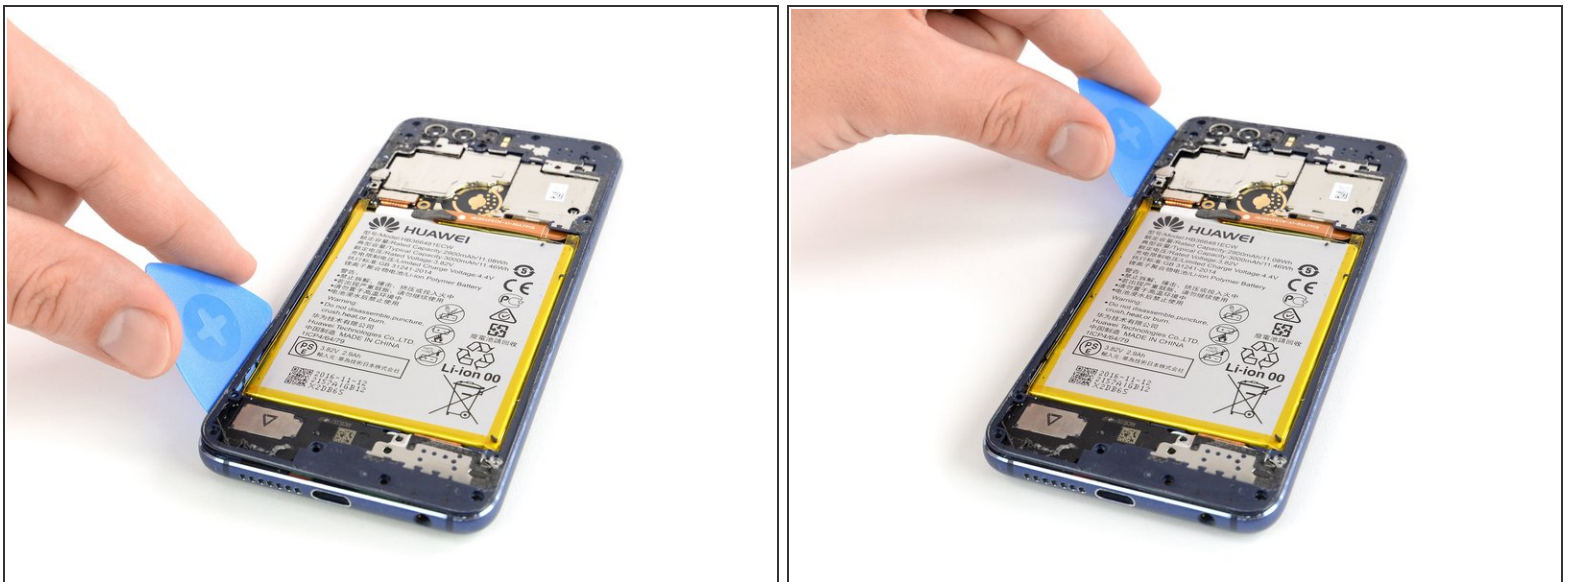


- Steek de lange zijde van je openingspectrum in de opening tussen het midframe en het paneel aan de linkerkant van de telefoon.
- Schuif je openingspectrum langs de linkerkant van de telefoon om de lijm onder het midframepaneel door te snijden.

Stap 14

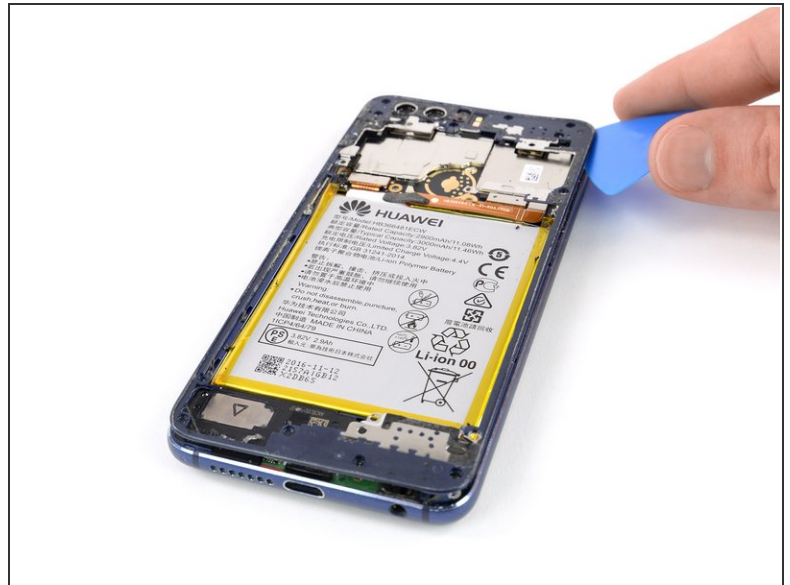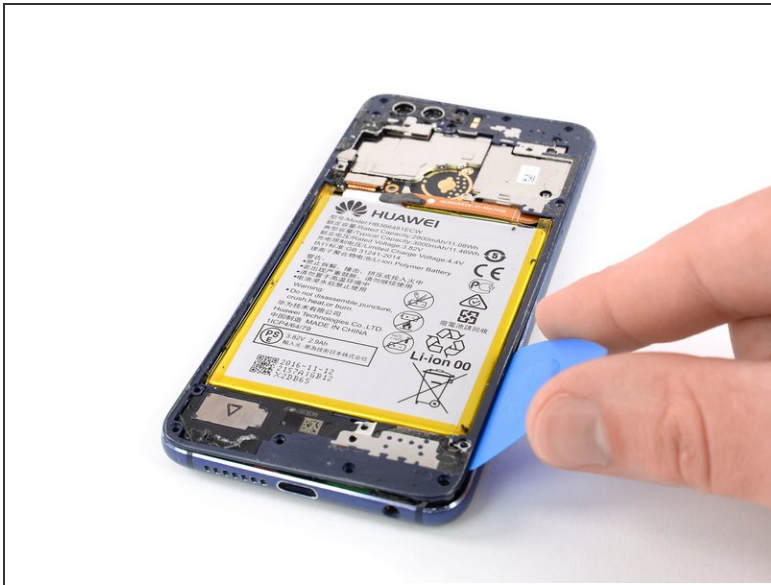

- Herhaal deze procedure aan de rechterkant van de telefoon om ook daar de lijm onder het midframepaneel door te snijden.

Stap 15

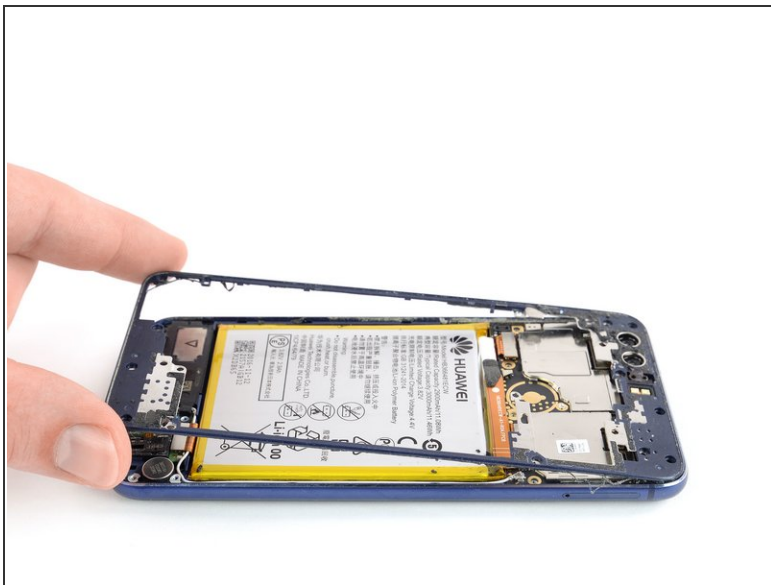

- Pak het midframepaneel voorzichtig vast aan de onderste hoeken en til deze langzaam omhoog.
- Verwijder het midframepaneel.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze [Antwoordencommunity](#) voor hulp bij het oplossen van je problemen.