


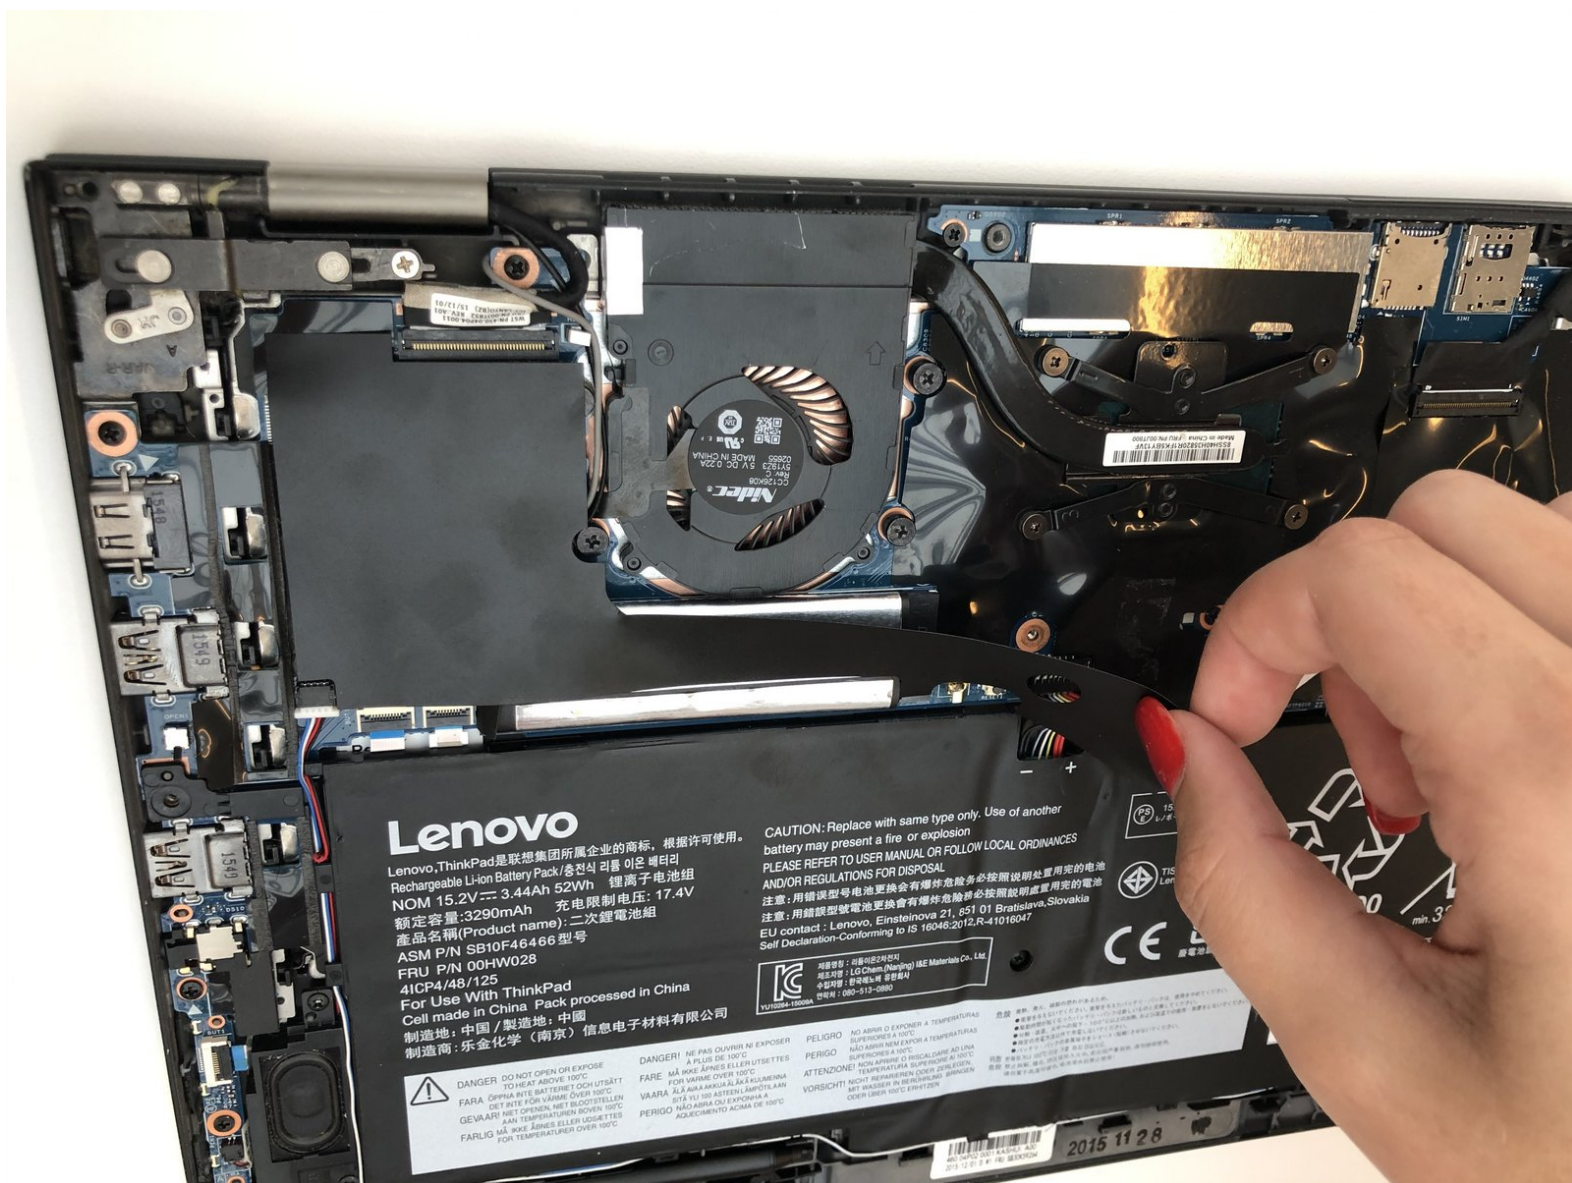

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij

Zie hier hoe je de batterij van je ThinkPad X1 Yoga verwijdt en vervangt.

Geschreven door: Katrina Ternus



INTRODUCTIE

Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van de Lenovo ThinkPad X1 Yoga (modelnummer 20FQ005YUS) verwijdert en vervangt. Als de batterij van je laptop snel ontladst of in z'n geheel niet oplaadt, zul je de batterij moeten vervangen.

Ontlaad de batterij van je laptop, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk als de batterij tijdens de reparatie per ongeluk wordt beschadigd. Neem ook [de juiste voorzorgsmaatregelen als je ziet dat je batterij gezwollen is](#).



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1st Gen and X1 Carbon 4th Gen 56 wH Replacement Battery](#) (1)
- [Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1st Gen and X1 Carbon 4th Gen 52Wh Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing

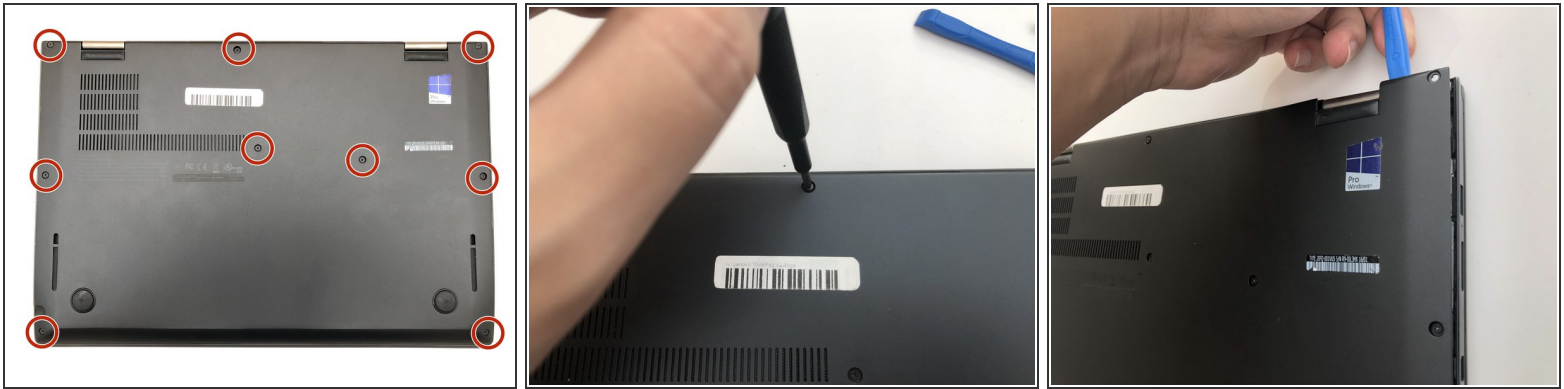

i Zorg dat je je laptop uitschakelt en koppel alle kabels los voordat je met deze reparatie begint.


- Draai de computer om zodat de onderkant van de laptop naar boven wijst.
- Verwijder de negen 4 mm lange Phillips #1 schroeven aan de onderkant van de laptop.
- Gebruik een iFixit-openingsstool om de achterste behuizing van de laptop los te wrikken.

Stap 2 — Speakers





- Verwijder de vijf 4.5 mm lange Phillips #1 schroeven die de batterij bevestigen.

Stap 3

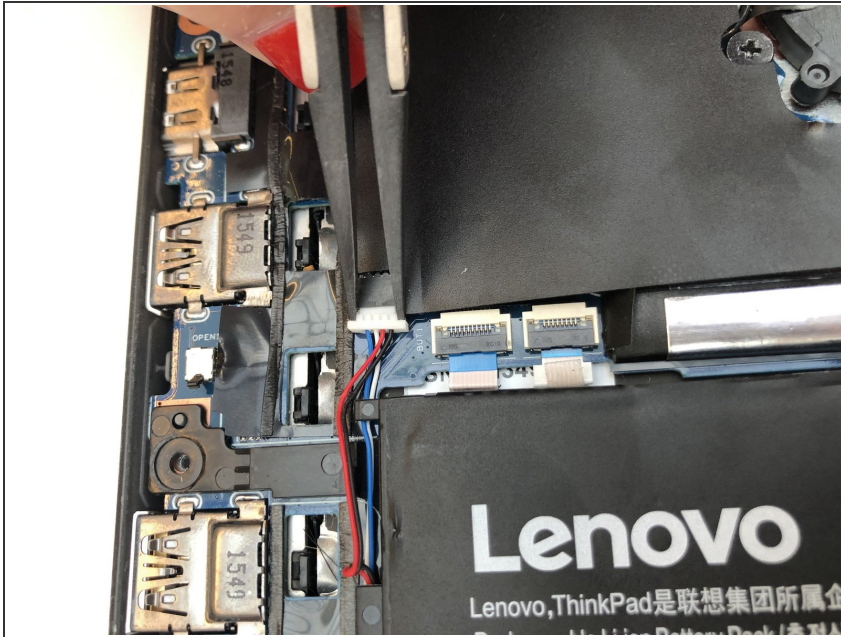

- Gebruik een pincet om de witte speakeraansluiting richting de batterij (waar Lenovo op staat) te duwen om deze uit het contact los te koppelen.

Stap 4

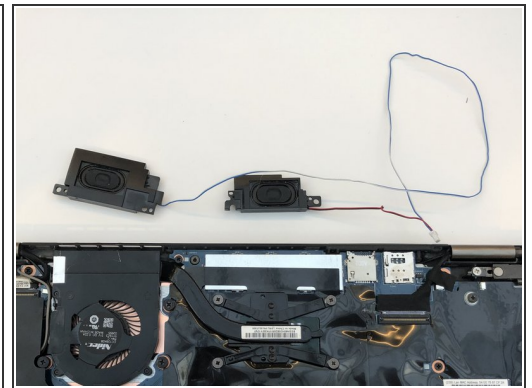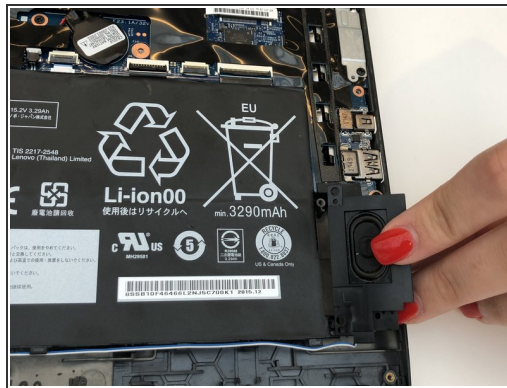


- Verwijder de speakers aan beide zijden van de batterij. De speakerkabels zullen hierbij van de zijkanten van de batterij loskomen.

Stap 5 — Batterij



- Til de zwarte plastic klem die over de batterijaansluiting heen zit op.
- Gebruik je iFixit-openingstool om de zwarte batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
- Trek de aansluiting met beleid van de batterij weg om deze uit het contact te verwijderen.

Stap 6

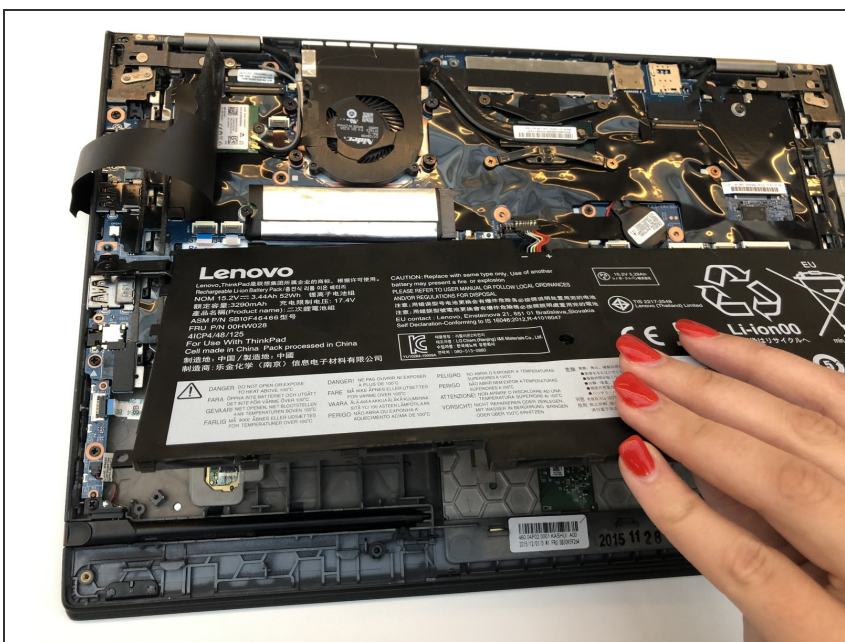

- Til de batterij omhoog en weg van de computer.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [probleemoplossing](#) of stel je vraag op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.