



iPhone 11 Vervanging van de pentalobe schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe schroeven die het scherm van de iPhone 11 vasthouden.

Geschreven door: Jeff Suovanen



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van de iPhone 11 vasthouden te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige schroeven aan de buitenkant van de iPhone. Ze zijn ontworpen met een vijfpuntsdesign dat exclusief aan Apple toebehoort en vereisen daarom een speciale P2 pentalobe schroevendraaier om te verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Stap 1 — Verwijder de pentalobe schroeven

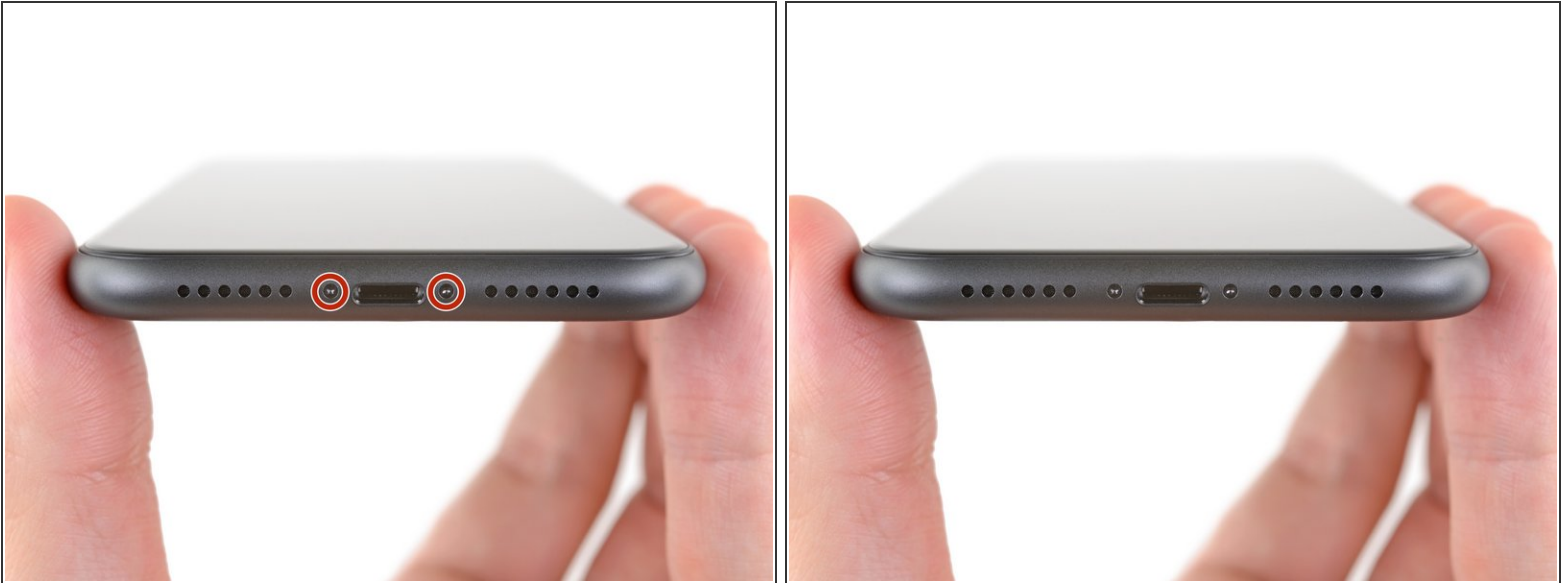

⚠ Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een opgeladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
- Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
- ⓘ Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluitingen aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verder gaat, of zorg ervoor dat je ieder contact met vloeistoffen vermijdt als je je iPhone in elkaar zet zonder vervangende waterdichte sluitingen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.