




iPhone 11 Pro Mac Vervanging van de Pentalobe schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe schroeven die het scherm in de iPhone 11 Pro Max bevestigen.

Geschreven door: Jeff Suovanen

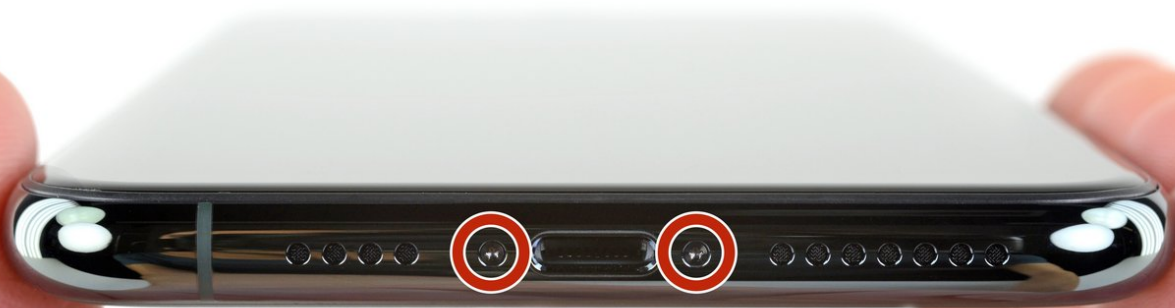

INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel in de iPhone 11 Pro Max bevestigen, te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige schroeven aan de buitenkant van de iPhone. Ze zijn ontworpen met een vijfpuntsdesign dat exclusief door Apple wordt gebruikt, wat betekent dat je een speciale P2 pentalobe schroevendraaier nodig hebt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Stap 1 — Verwijder de pentalobe schroeven

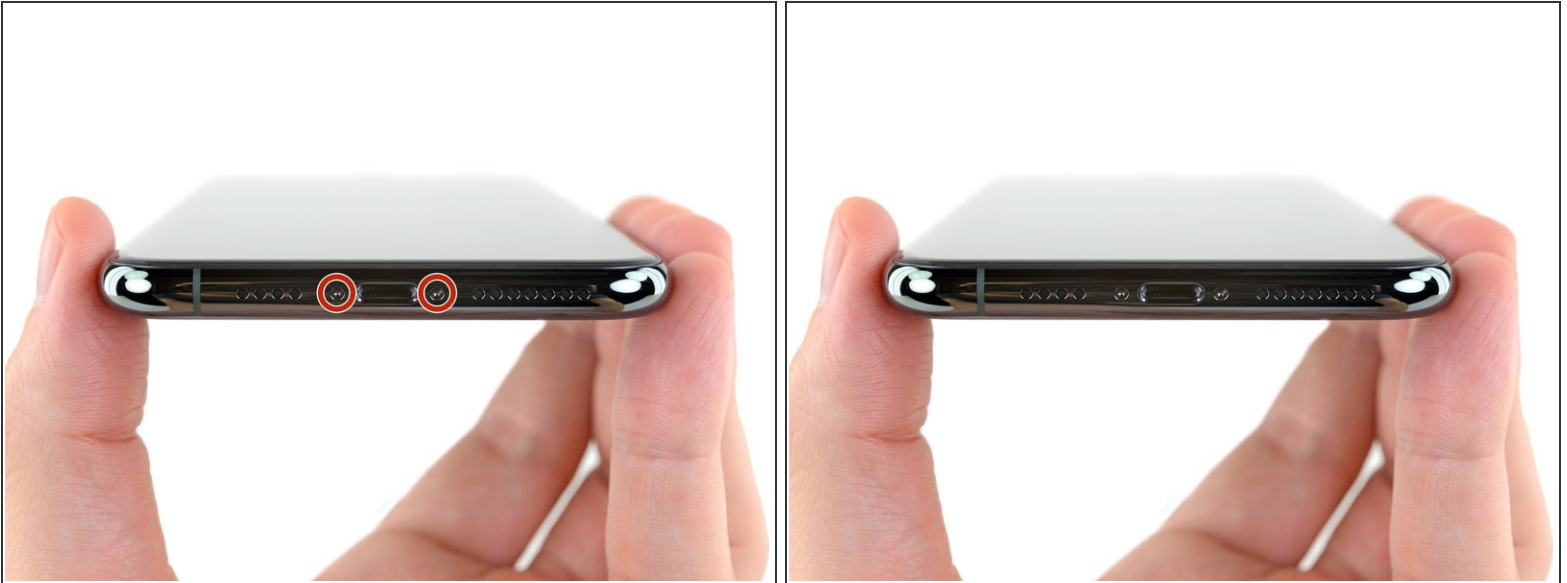

 Ontlaad je iPhone-batterij, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen ervan.
- Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
-  Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichtheid van de telefoon aantasten. Zorg er daarom voor dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of wees extra voorzichtig met de blootstelling aan water als je ervoor kiest de waterdichte pakkingen niet te vervangen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.