


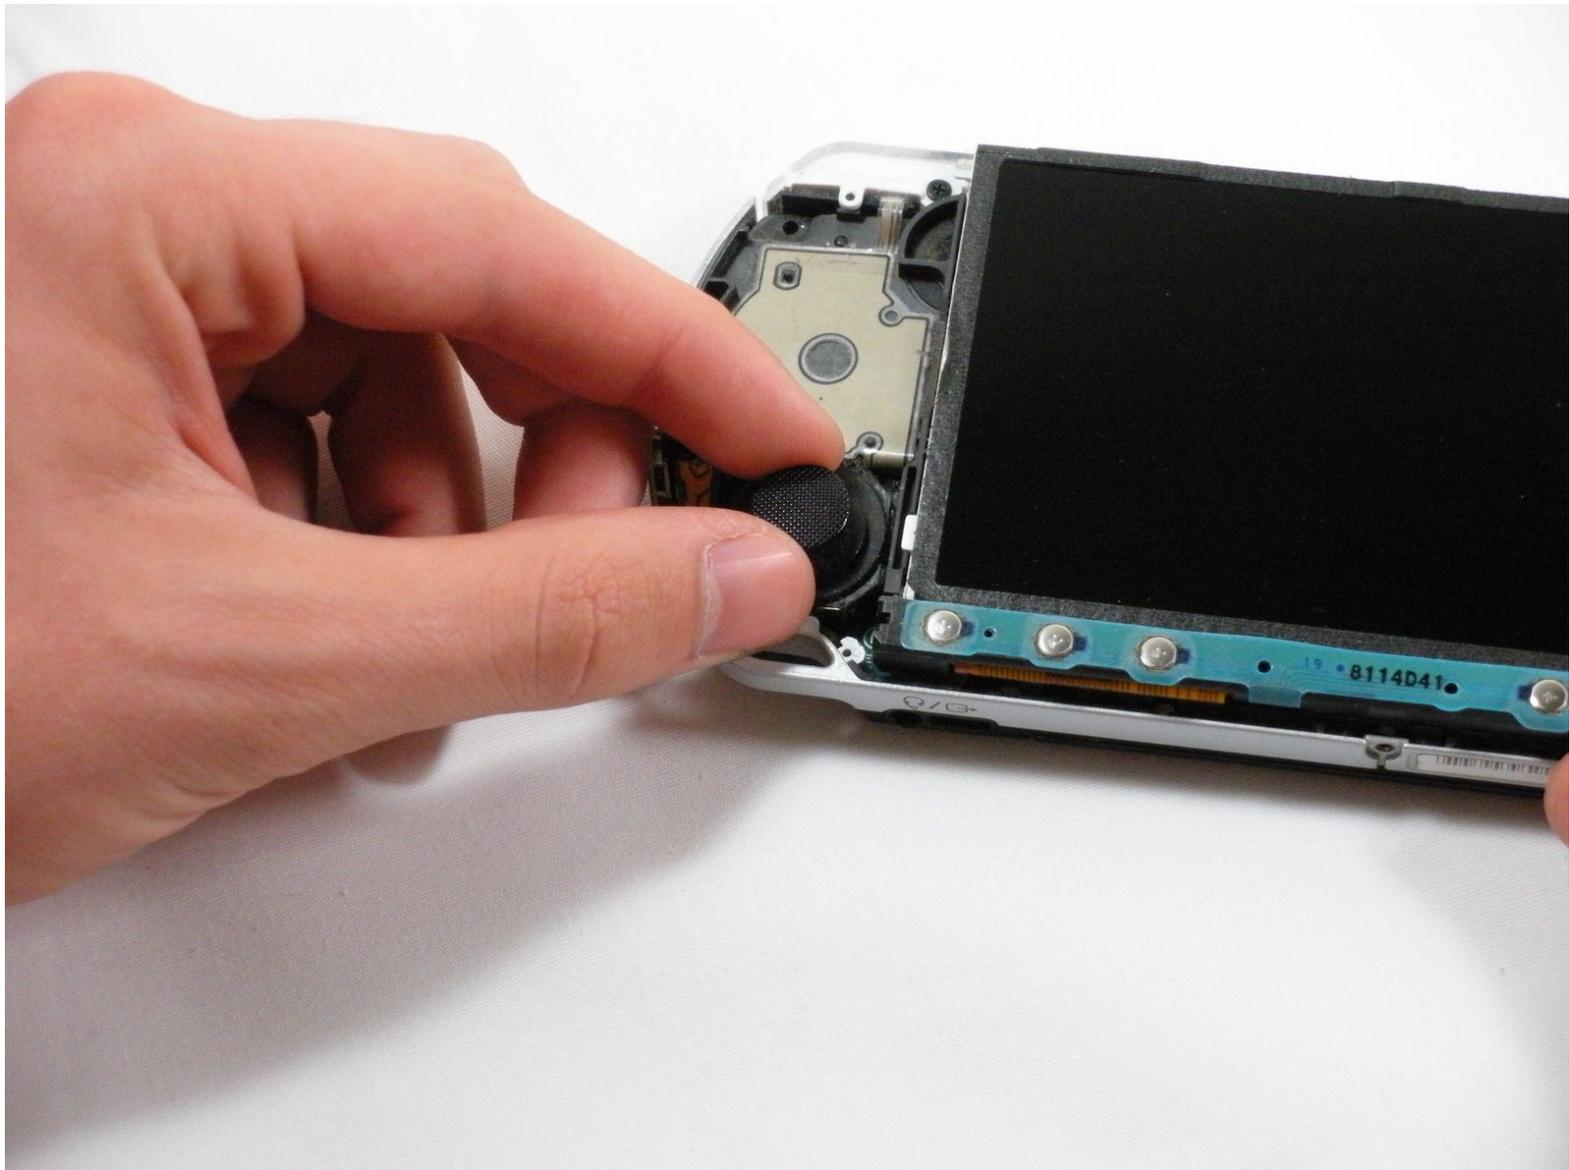

PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion

Odias cuando no puedes levantarlo? Nos...

Escrito por: pepe32290



INTRODUCCIÓN

Odias cuando no puedes levantarlo? Nos referimos a los botones, por supuesto... arreglalos con nuestros rápidos y fáciles pasos.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [Sony PSP 2000 Analog Stick](#) (1)
- [Sony PSP 2000 Button Set](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
- Localiza la puerta de la batería y ábrela.
- Remueve la batería desde adentro hacia afuera.

Paso 2 — Caratula frontal




⚠ Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la

garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.

- Localiza el sticker debajo donde debería ir la batería que dice: "*En: Warranty Void if Seal Damaged.*"
- Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
- ⓘ Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips

Paso 3

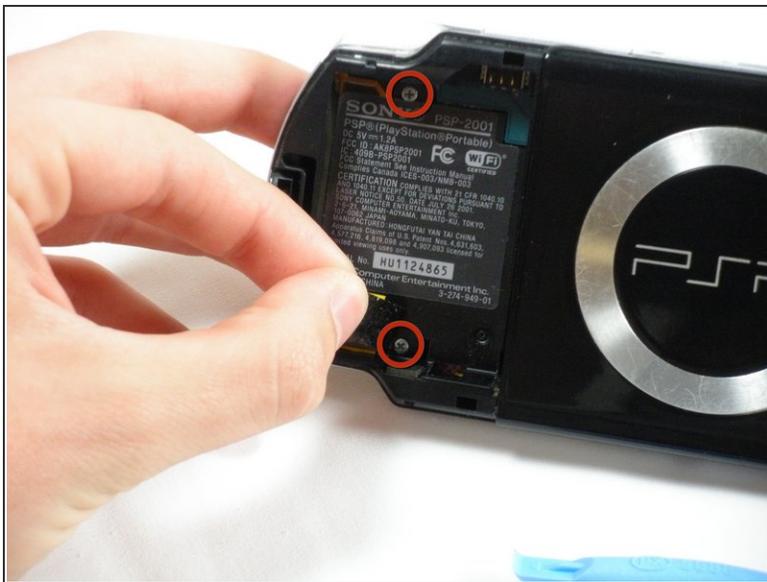

- Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
- ⓘ Si los tornillos se atorran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.

Paso 4



- Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
 - Dos tornillos de 4mm Philips
 - Un tornillo 5mm Philips
- ☑ Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP

Paso 5



- Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abrir dispositivos.
- Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
- ⓘ Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.

Paso 6 — Palanca analoga, D-pady Botones de accion



- Con la caratula frontal del PSP removida, posiciona el PSP de manera que la palanca sea facilmente removida.
- Gentilmente jala la palanca, deberia de salir facilmente.
- Para limpiarla correctamente, toma un isopo y con poco alcohol limpia la base de la palanca.
- Igualmente el conector del PSP deberia limpiarse (donde se conecta la palanca)

Paso 7



- i** Una vez que la palanca analoga esta limpia, tal vez quieras limpiar los conectores del d-pad y *botones de accion* del PSP
- A continuacion, con la caratula volteada hacia abajo localiza el plastico blanco del D-pad que se encuentra a la izquierda del cristal.
 - Gentilmente remueve el plastico y los botones de direccion.
 - Ahora es tiempo de limpiar el plastico y el D-pad con poco alcohol, asegurate de remover todo el polvo posible.

Paso 8



- Este proceso tambien puede hacerse a los botones de accion (X, Cuadrado, Triangulo, Circulo)
- Localiza el plastico negro y retiralos gentilmente.
- De nuevo con un isopo con poco alcohol limpia todo el polvo posible.
- ⓘ Es buen momento para considerar limpiar la superficie de la barra donde se encuentra el boton "Home" y inspeccionar si esos botones tienen polvo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en reversa