



Muisknoppen repareren

Als uw muisknoppen bewegen maar niet goed klikken, probeer deze dan aan de onderkant in de muis te vijlen om het contactoppervlak te verbeteren.

Geschreven door: David



INTRODUCTIE


Door gebruik en misbruik kunnen de onderkanten van de muisknoppen verslijten en kunnen ze niet meer op de digitale knoppen in de muis klikken.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Capacitor Discharge Tool](#) (1)
- [Nail or Wood File](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Stap 1 — Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing

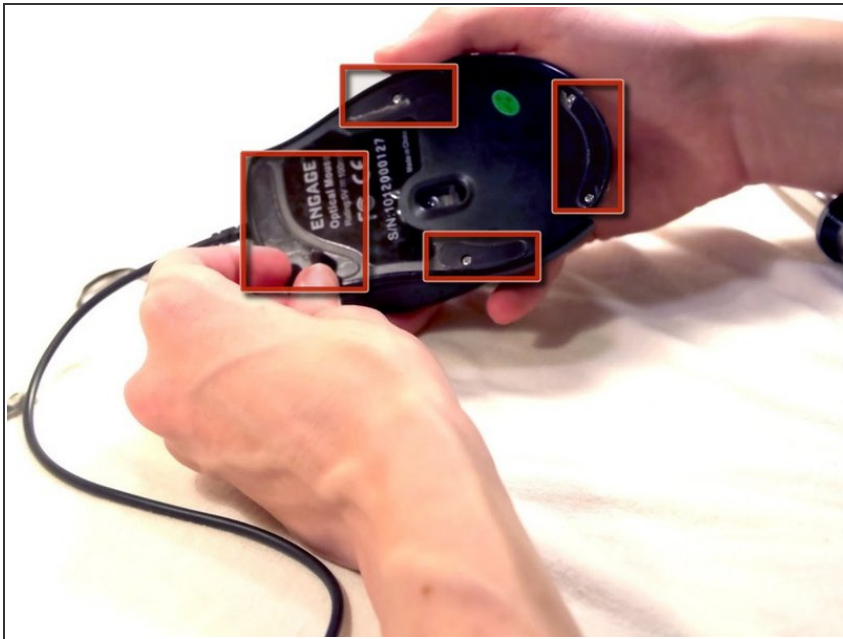



- Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.

Stap 2



- Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
- Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.

Stap 3

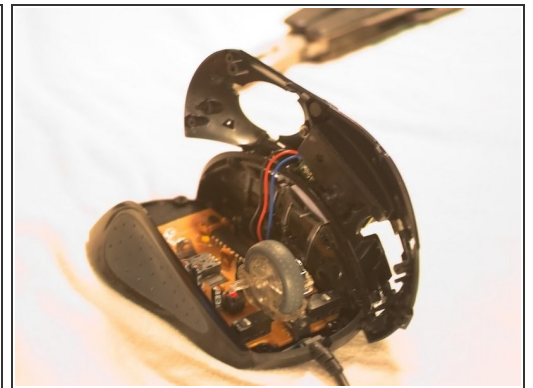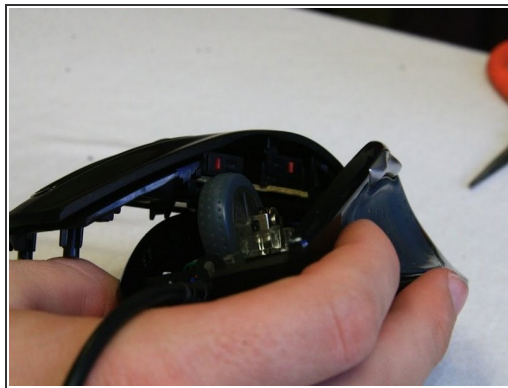



- Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.

Stap 4




- ⚠ De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
- Raak met uw condensator ontladgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.

Stap 5

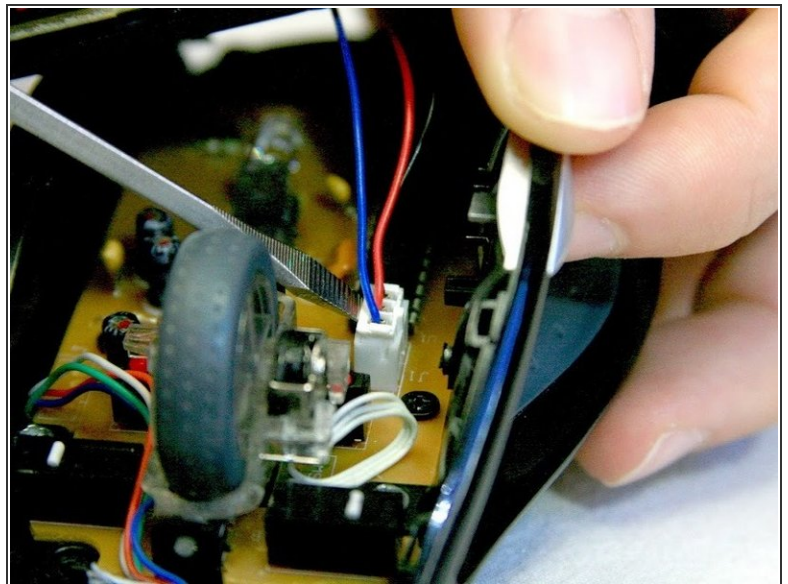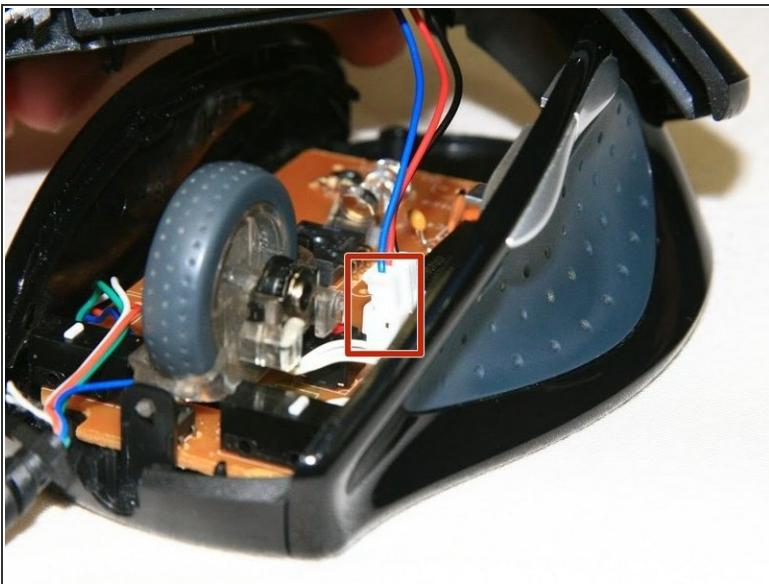


- Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.

Stap 6 — Bovenste behuizing

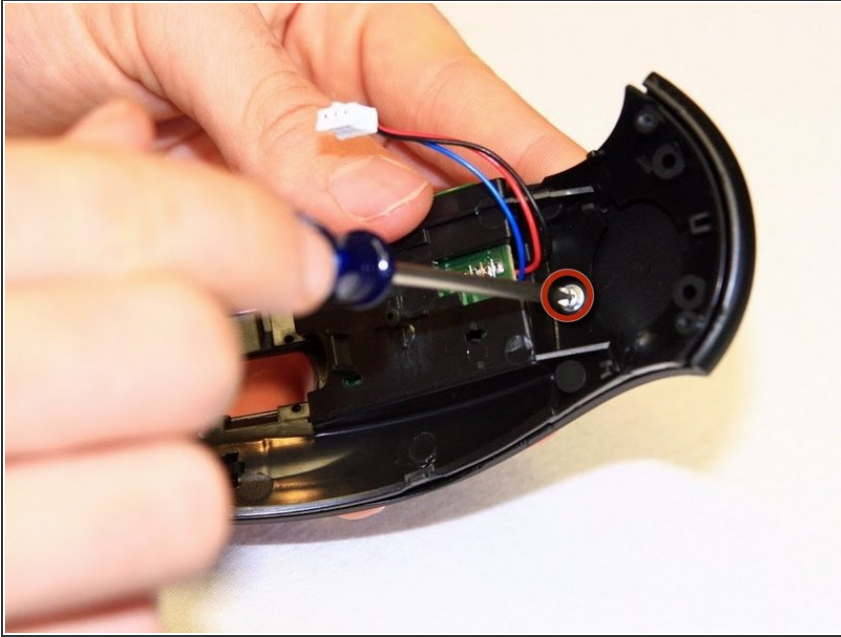


- Verwijder de 5 mm schroef met ronde kop die het middenstuk aan het bovenstuk vasthoudt.
- De buitenste behuizing zal nu loskomen van het middelste gedeelte.

Stap 7 — Muisknoppen repareren

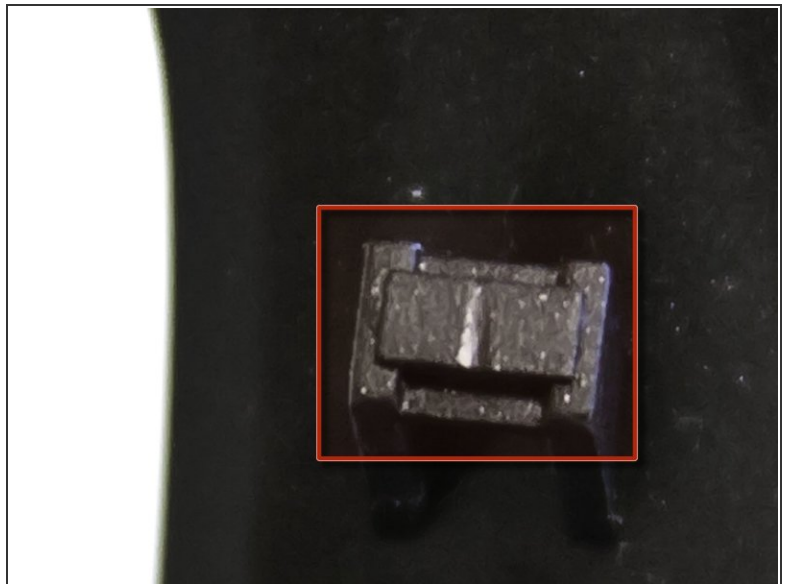

- Pak de plastic knoppen (het deel waar je vingers op klikken) en draai ze om.
- Aan de onderkant zouden er kleine plastic verhogingen moeten zitten. Als u deze wat versleten zijn, kunnen de knoppen niet goed klikken.

Stap 8

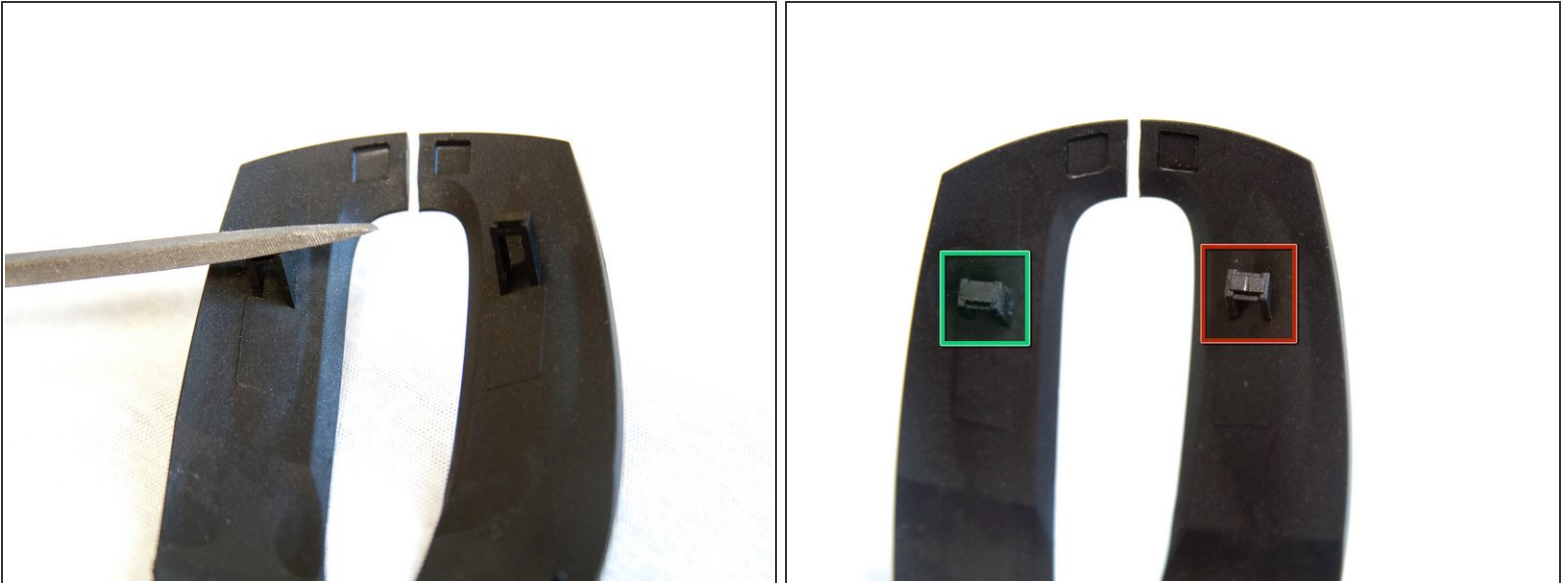

- Vijl de onderkant van deze verhogingen plat om eventuele richels te verwijderen die een goede klik in de weg staan.
- Zorg ervoor dat je beide verhogingen afvijlt. In deze afbeelding is er een niet afgevijld om het verschil te laten zien.
- Dit proces kan ook worden gebruikt voor de andere knoppen op de muis. Gebruik andere handleidingen om de muis uit elkaar te halen totdat de gewenste knop toegankelijk is en voer vervolgens dezelfde vijl techniek uit.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.