



Nintendo Switch Pro Vervanging van de batterij van de controller

Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van de controller van de Nintendo Switch Pro verwijderd en vervangt.

Geschreven door: Daniel Tagalog



INTRODUCTIE

Als de batterij van je controller niet meer goed functioneert, kun je batterij met behulp van deze handleiding vervangen. Om deze handleiding te voltooien, zul je een Phillips #00 schroevendraaier nodig hebben. Deze vervanging vereist het verwijderen van een aantal schroeven om toegang te krijgen tot de batterij.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — Batterij



- Draai de controller om zodat de stickers in de richting van het plafond wijzen.

Stap 2



- Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de twee zwarte, 7mm platkopschroeven die aan de onderkant van de handvatten zitten en de handvatten bij elkaar houden, te verwijderen.

Stap 3




- Verwijder voorzichtig de covers van de handvatten door deze weg te trekken van de body.

Stap 4



- Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier zilveren 5 mm schroeven die de doorzichtige, plasticen cover bevestigen, te verwijderen.

Stap 5

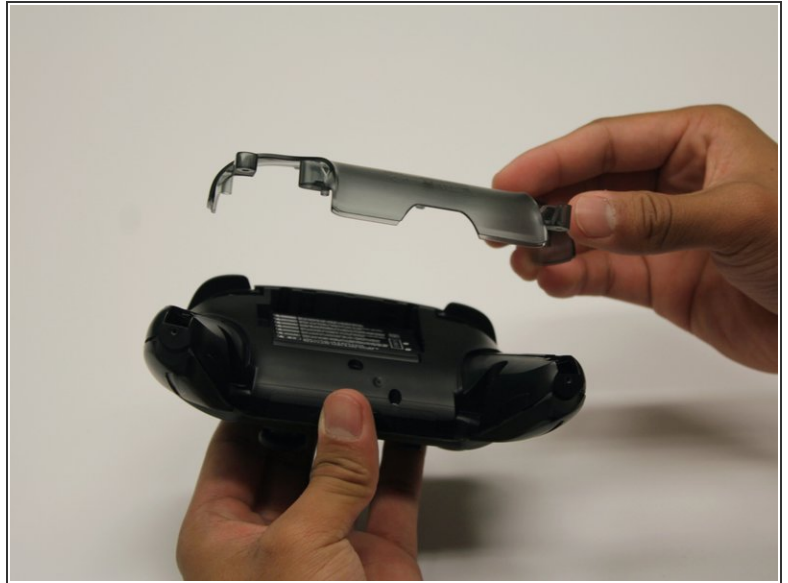

- Haal de doorzichtige, plasticen cover weg met je vingernagel.

Stap 6



- Verwijder de lithium-ion batterij door deze met behulp van je vingernagel of een plasticen openingstool aan de linkerkant omhoog te duwen. Je hebt hiervoor slechts een beetje kracht nodig.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.