



MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012

Vervanging van het contactbord van de batterij

Vervang het contactbord van de batterij in je MacBook Pro 13" Retina-scherm uit eind 2012.

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om het contactbord van de batterij te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [MacBook Pro 13" Retina Battery Contact Board](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing



- Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
 - Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
 - Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
- ☑ Zorg dat je, tijdens deze reparatie, [bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen](#) en zorg ervoor dat je ze op dezelfde plek terugschroeft om schade te voorkomen.

Stap 2



- Zorg dat je je vinger tussen de bovenste en de onderste behuizing wringt.
- Trek de onderste behuizing vervolgens rustig weg van de bovenste behuizing.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.

Stap 3




-  De onderste behuizing is in het midden met twee plastic klemmen verbonden met de bovenste behuizing.
-  Duw het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, rustig naar beneden om de twee plastic klemmen weer aan elkaar te verbinden.

Stap 4 — Batterijaansluiting




- Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.

Stap 5

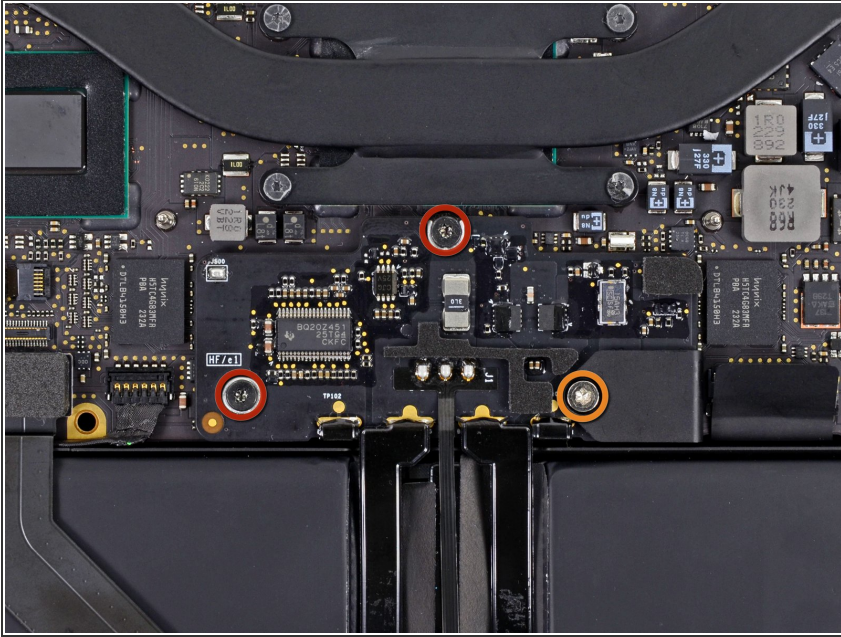


- Verwijder de volgende schroeven die het connectorbord van de batterij aan het logic board bevestigen:
 - Twee 2.8 mm lange T6 Torx-schroeven
 - Eén 7.0 mm lange T6 Torx geschouderde schroef

Stap 6

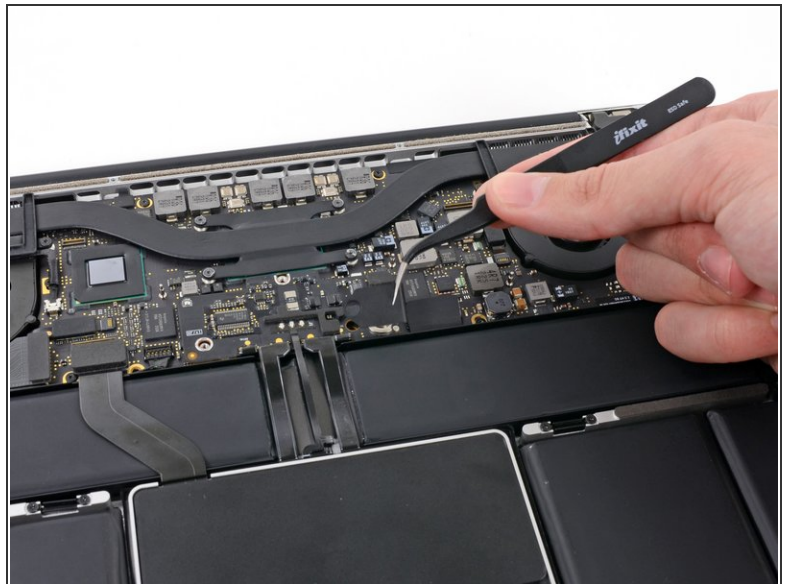

- Gebruik een pincet om de kleine plastic bescherming bij de rechter onderhoek van het connectorbord van de batterij te verwijderen.

Stap 7

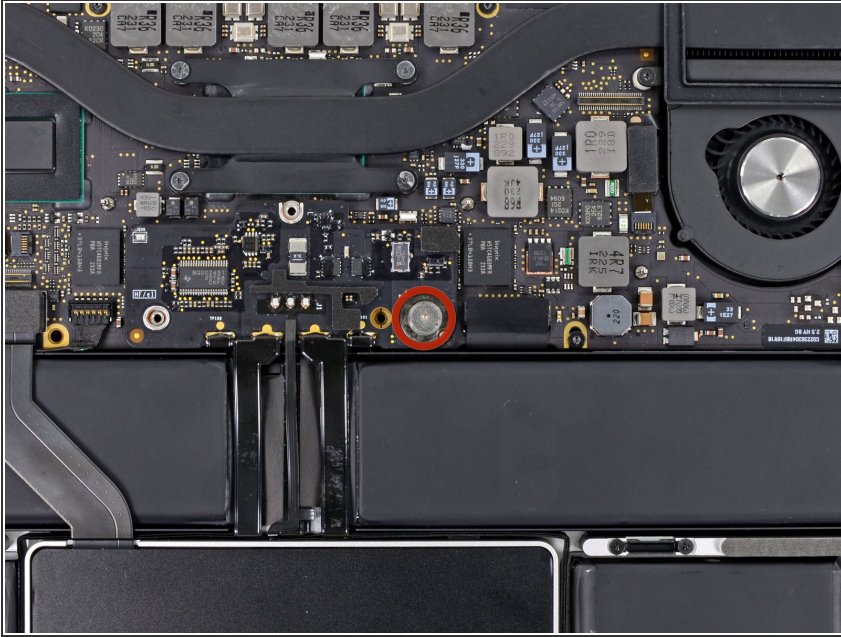

- Verwijder de breedkop 6.4 mm lange T6 Torx-schroef die de batterijaansluiting aan de logic boardmodule bevestigt.

Stap 8




- Til het connectorbord van de batterij voorzichtig omhoog en weg van het logic board.
- Het wordt aangeraden om de batterijkabels lichtjes uit de weg te duwen om het board zodat het niet in de weg komt te zitten.



Haal het bord en de kabels echter niet te ver weg, aangezien je hiermee schade riskeert.

Dit document is aangemaakt op 2021-01-09 05:21:39 PM (MST).

Stap 9 — Contactbord van de batterij

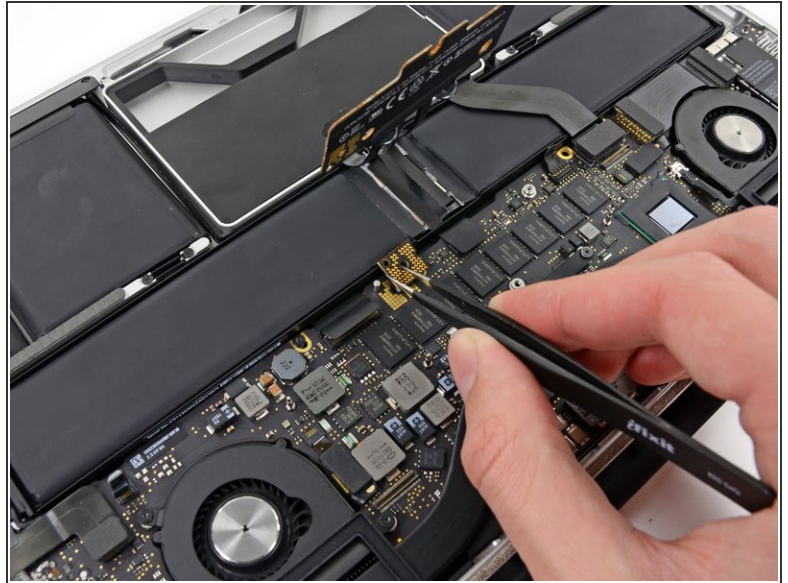

- Pak de Interposer met een pincet vast.
 - ❗ Met een interposer wordt een interface bedoeld die een elektrische verbinding met een andere verbindt. In deze reparatie verbindt het contactbord de batterij aan het logic board.
- Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
 - ⚠ Het verwijderen van het volledige bord zorgt ervoor dat de batterij zeker weten losgekoppeld blijft tijdens je reparatie en voorkomt dus dat deze per ongeluk contact maakt. Het is ook een goed idee om het uit je laptop te verwijderen, zodat deze er niet uitvalt.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.