




Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing

Deze gids laat u zien hoe u de behuizing van een bekabelde optische muis en het belangrijkste bovenste deel van de muis op de juiste manier verwijderd.

Geschreven door: royceeklund

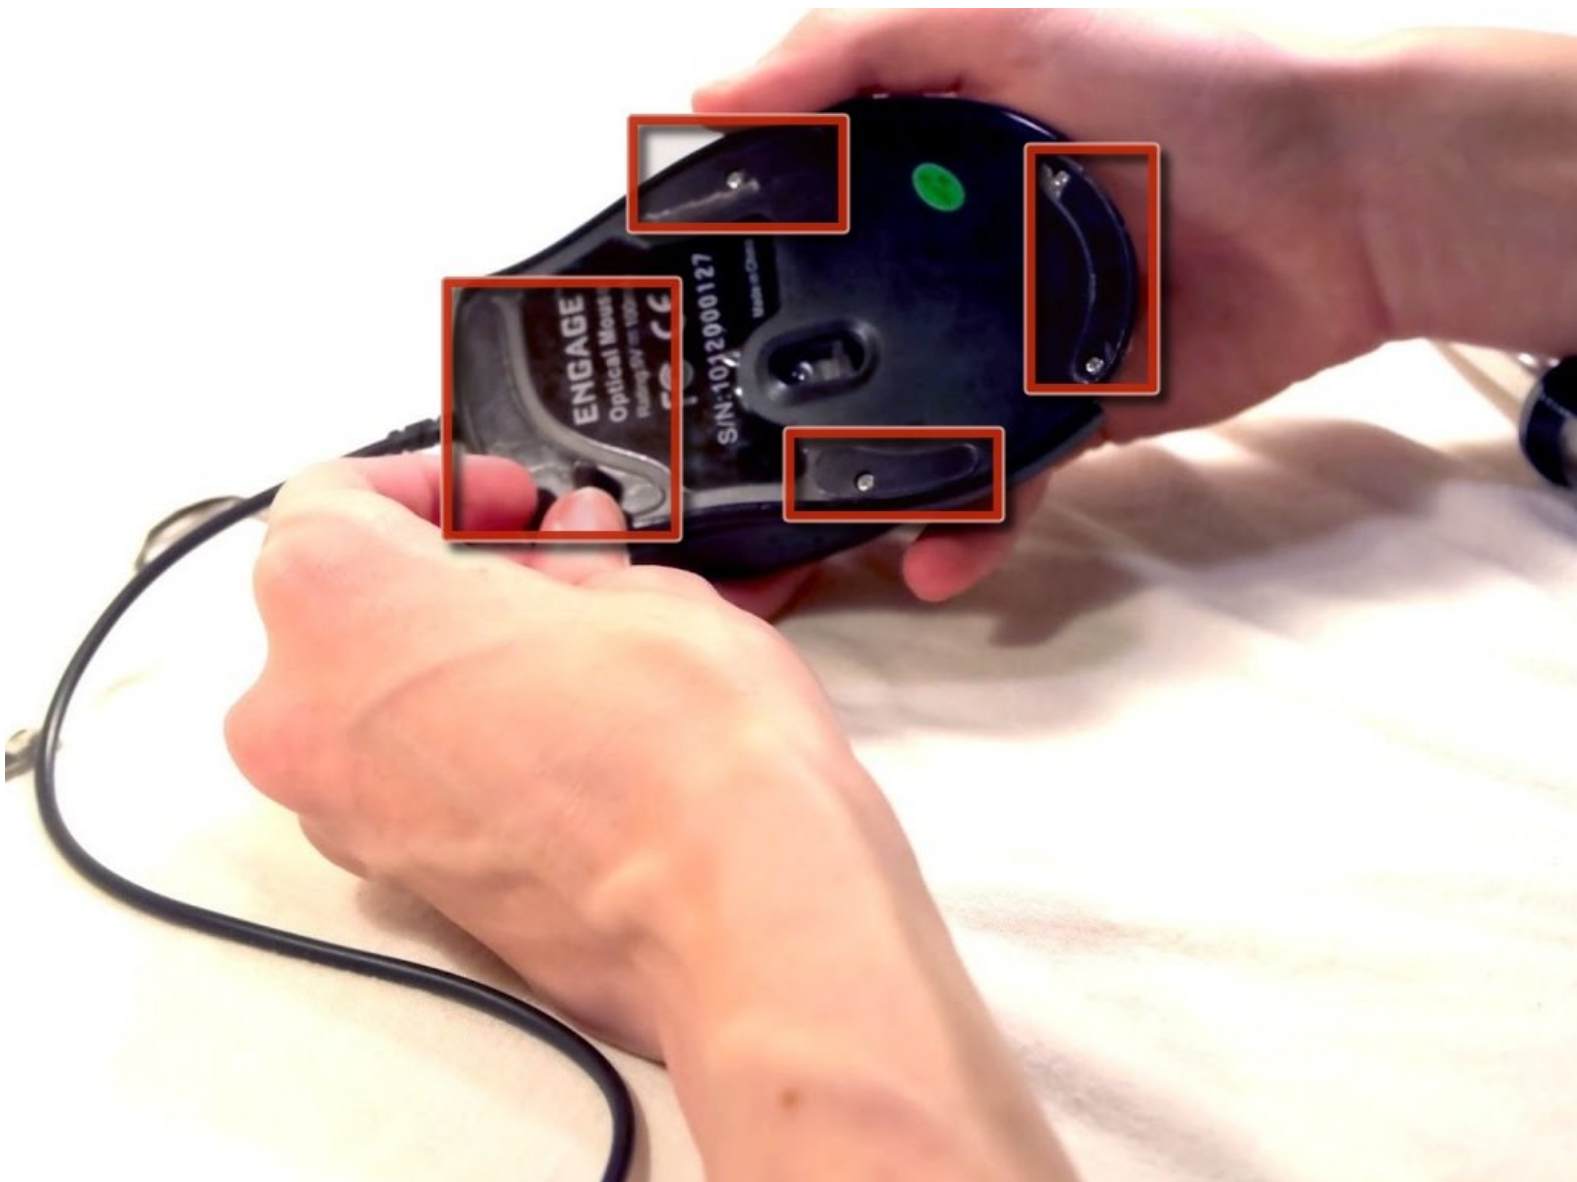

INTRODUCTIE


De eerste stap bij het demonteren van een bekabelde optische muis is het verwijderen van de buitenste behuizing en het bovenste deel van de muis zonder onderdelen te beschadigen.

Merk op dat de printplaat condensatoren heeft. Hoewel ze niet erg gevaarlijk zijn, wilt u ze misschien ontladen voordat u de printplaat aanraakt. Een tool om dit te bereiken kan in de IFIXIT handleidingen gevonden worden.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Capacitor Discharge Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

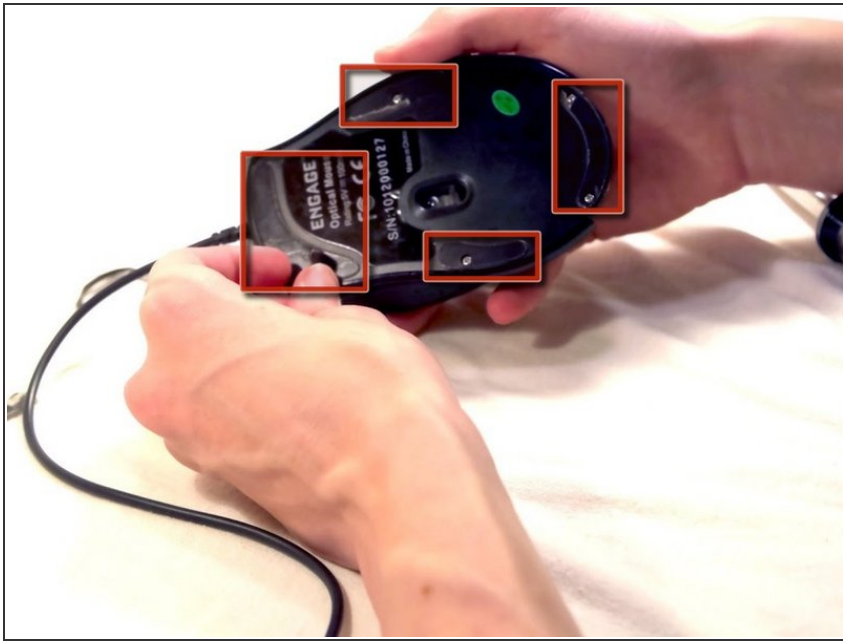Stap 1 — Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing



- Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.

Stap 2



- Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
- Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.

Stap 3

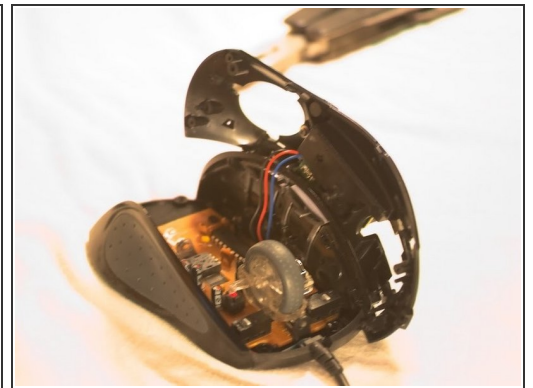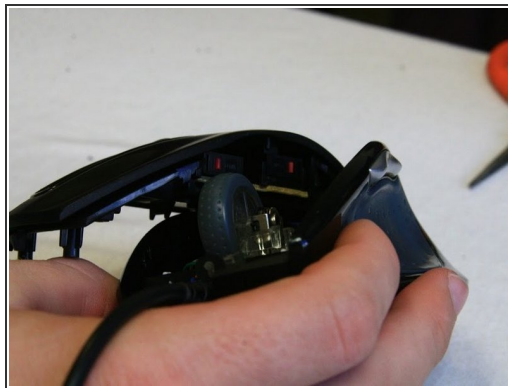



- Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.

Stap 4



- ⚠ De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
- Raak met uw condensator ontladgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.

Stap 5

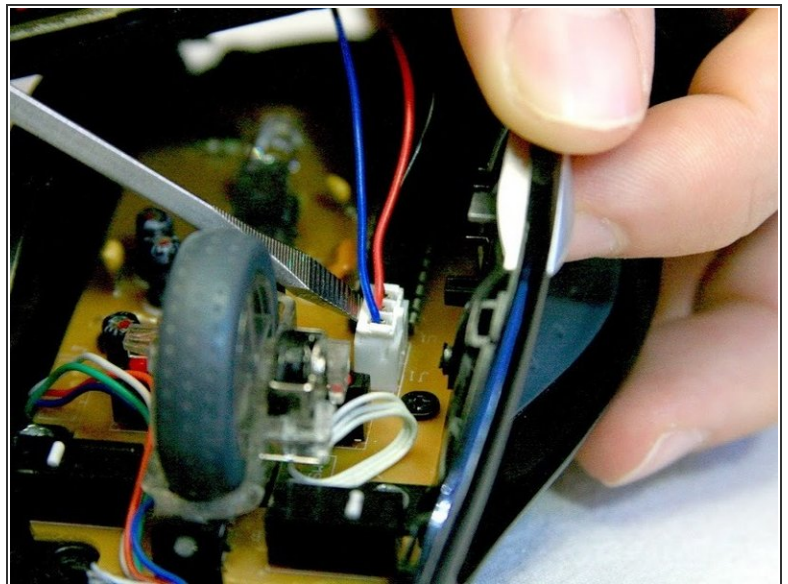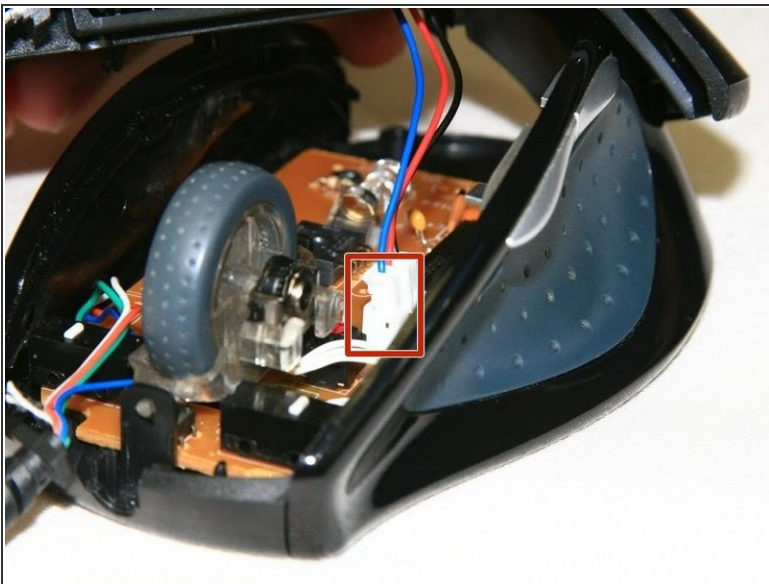

- Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.

Dit document is aangemaakt op 2022-05-05 04:54:10 AM (MST).

