



Sostituzione Batteria Rasoio Philips Multigroom

Scritto Da: Smilzo





STRUMENTI:

- [iSesamo Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Staccare la testina al rasoio.

Passo 2




- Sganciare la cover nera lungo il suo profilo con uno strumento sottile come un iSesamo o con dei plettri d'apertura.

Passo 3



- Rimuovi la cover posteriore nera

Passo 4

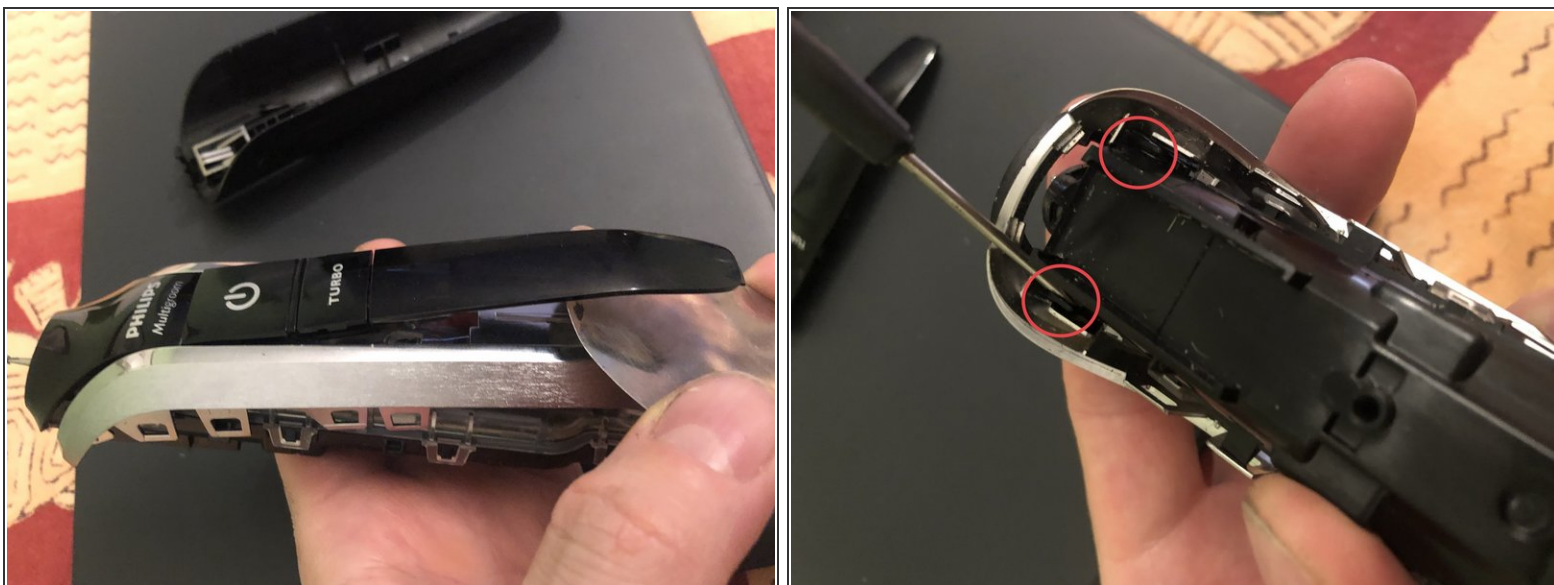

- Sganciare la pulsantiera dal basso.
- sganciare i 2 ganci neri per rimuovere la cover superiore.

Passo 5




- Sganciare gli 8 ganci grigi (4+4 destra sinistra).
- rimuovere cover grigia

Passo 6




- Sganciare gli 8 ganci trasparenti della cover ermetica impermeabile (4+4 destra sinistra).

Passo 7

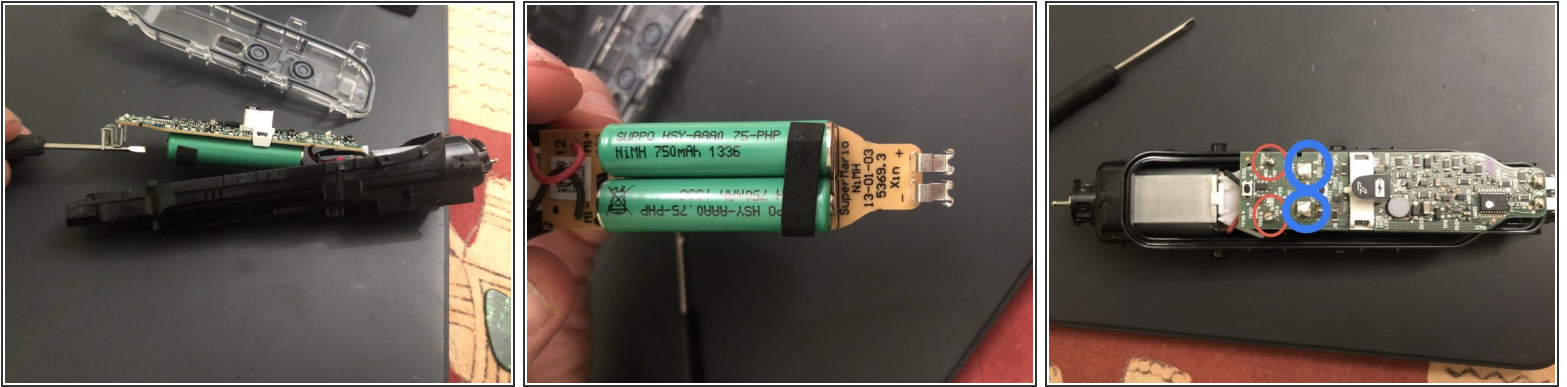



- Sollevare la scheda logica.
- Procurarsi delle batterie con le specifiche segnate su di esse, (io ho usato 900mah hanno più durata)
- Dissaldare i punti in blu per rimuovere le batterie
- facoltativamente per lavorare in maniera più comoda puoi dissaldare i punti Rossi per separare la scheda logica dal motore

Passo 8

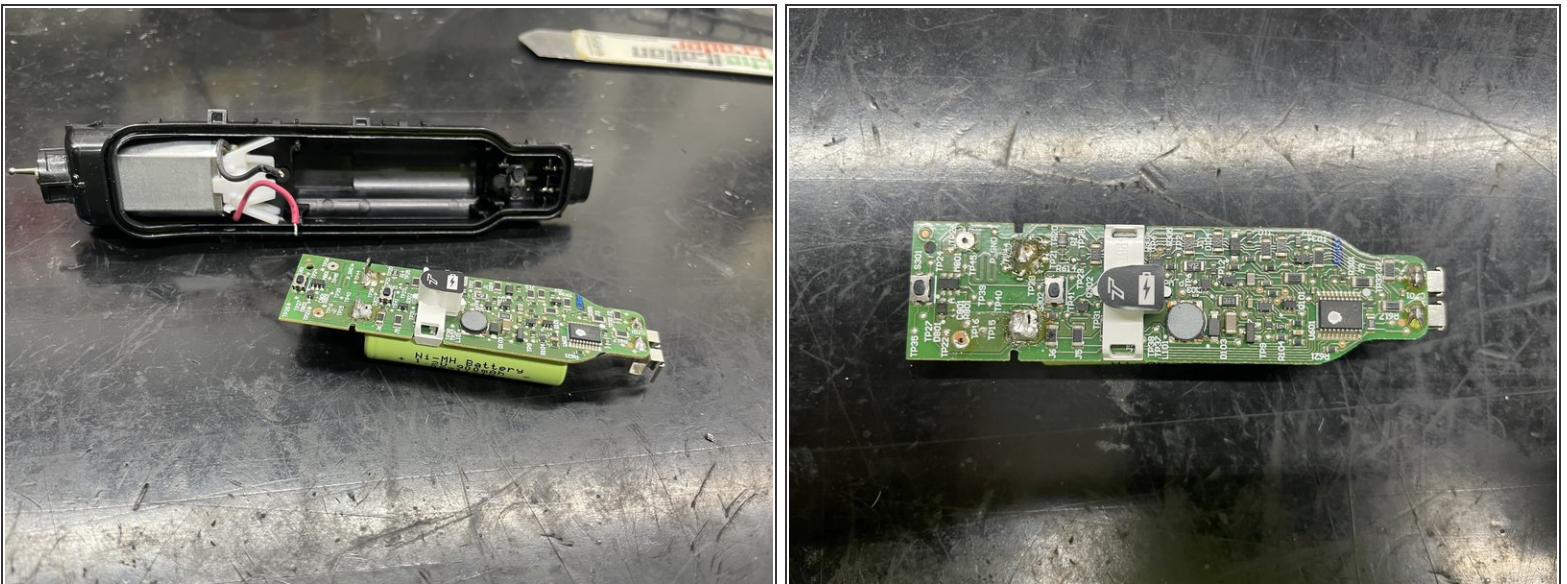

- facoltativamente puoi dissaldare i punti Rossi per separare la scheda logica dal motore, ed eseguire in maniera più comoda le operazioni di sostituzione delle batterie

Passo 9

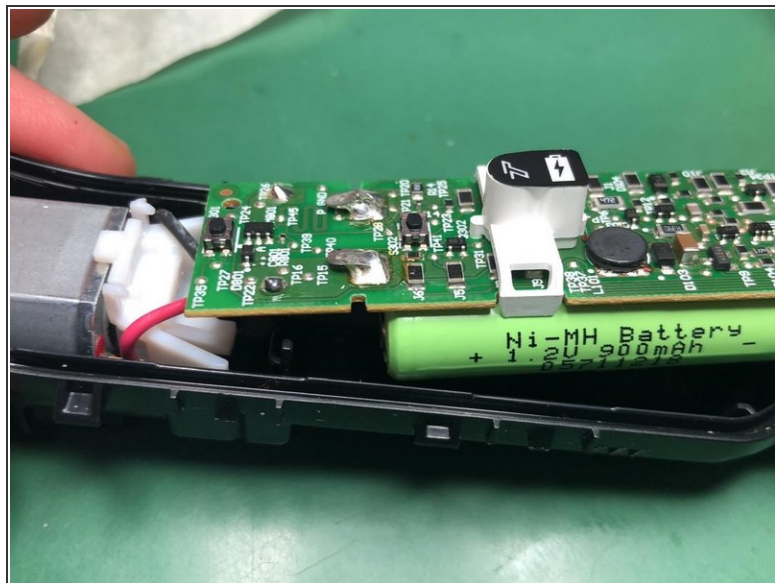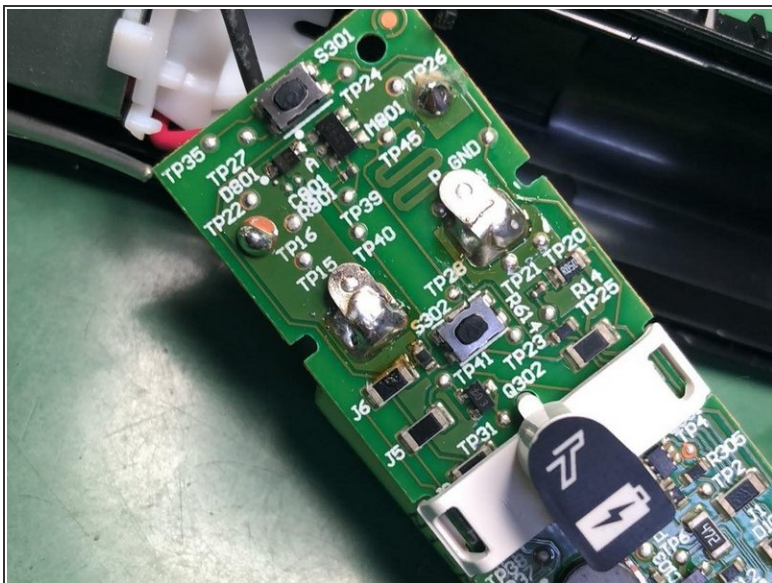

- Io ho comprato le batterie singole e le ho saldate nella stessa posizione delle precedenti.
- Si possono trovare anche batterie originali già saldate e collegate e bisognerà soltanto saldarle alla scheda logica.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.