




iPhone SE 2020 Vervanging van de SIM-kaart

Werp de SIM-kaarthouder uit de telefoon om de netwerk SIM-kaart van je iPhone SE 2020 te vervangen.

Geschreven door: Adam O'Camb

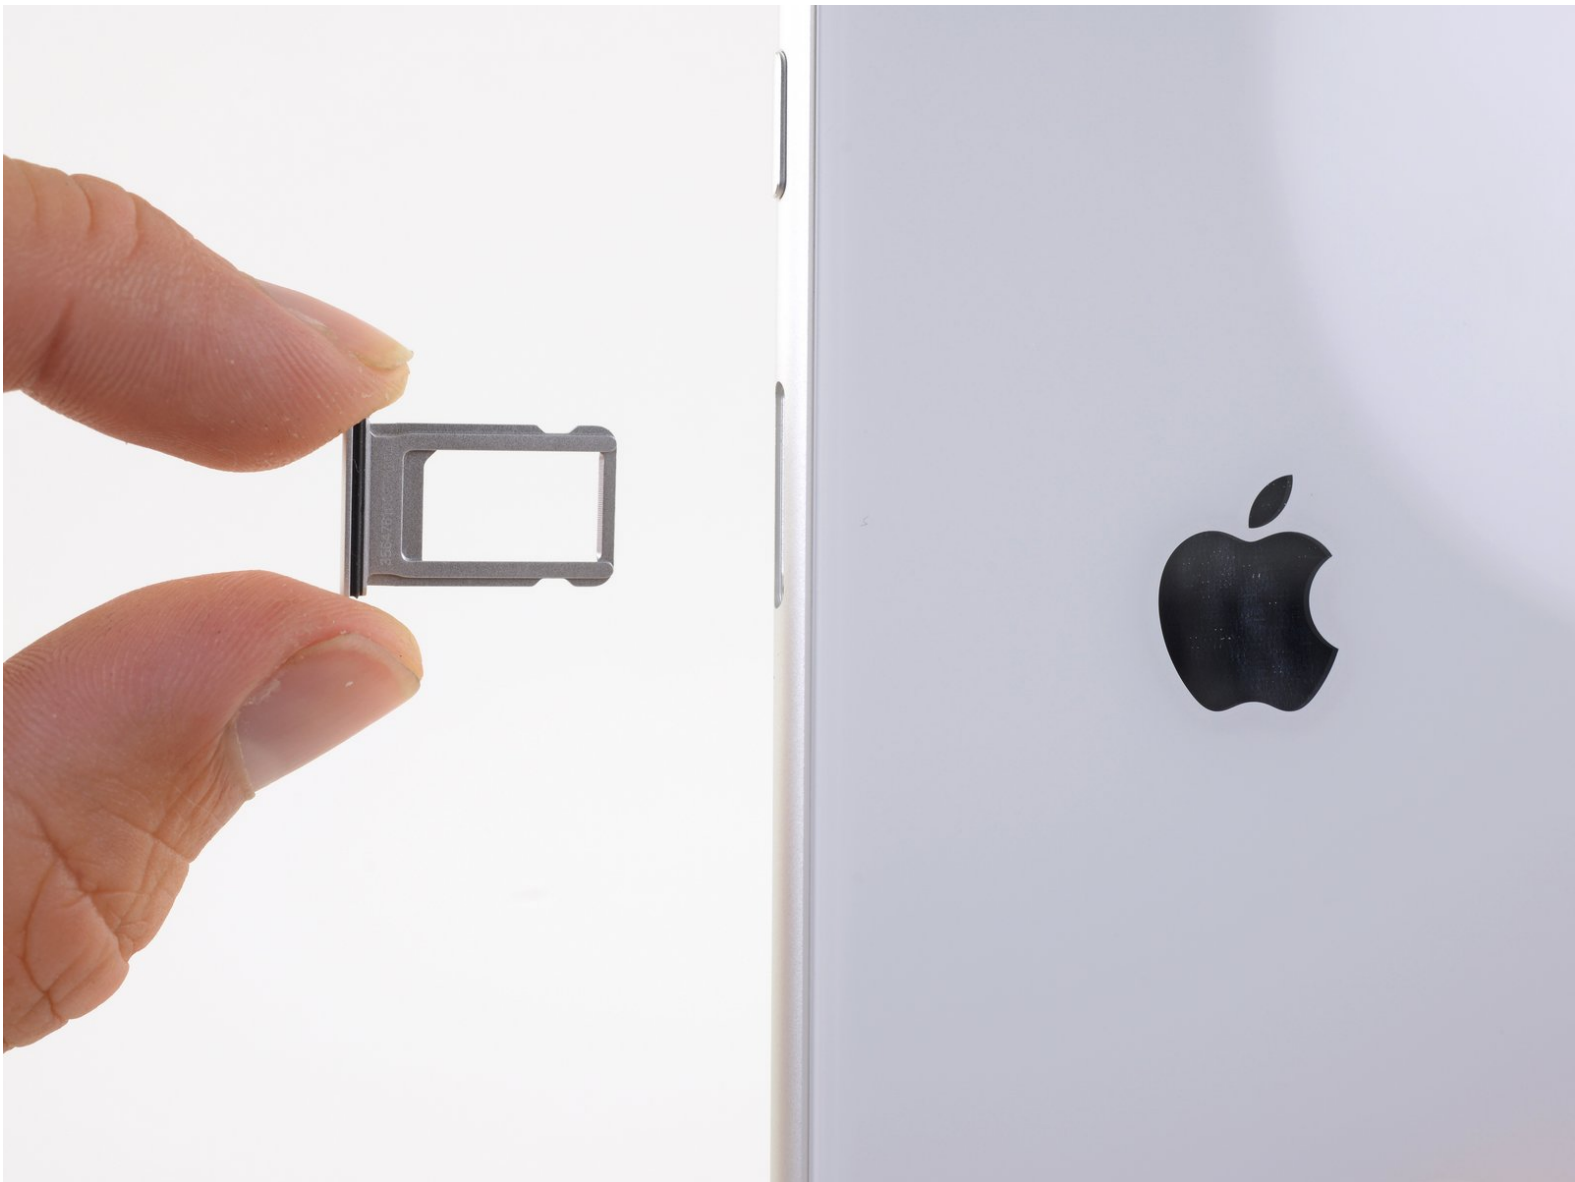

INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je SIM-kaarthouder verwijdt om de netwerk SIM-kaart van je iPhone SE 2020 te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Stap 1 — Verwijder de SIM-kaarthouder



- Steek de SIM-kaart uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder.
- Duw deze verder om de houder eruit te duwen.
- ⓘ Het kan zijn dat dit aanzienlijk wat kracht vereist.

Stap 2

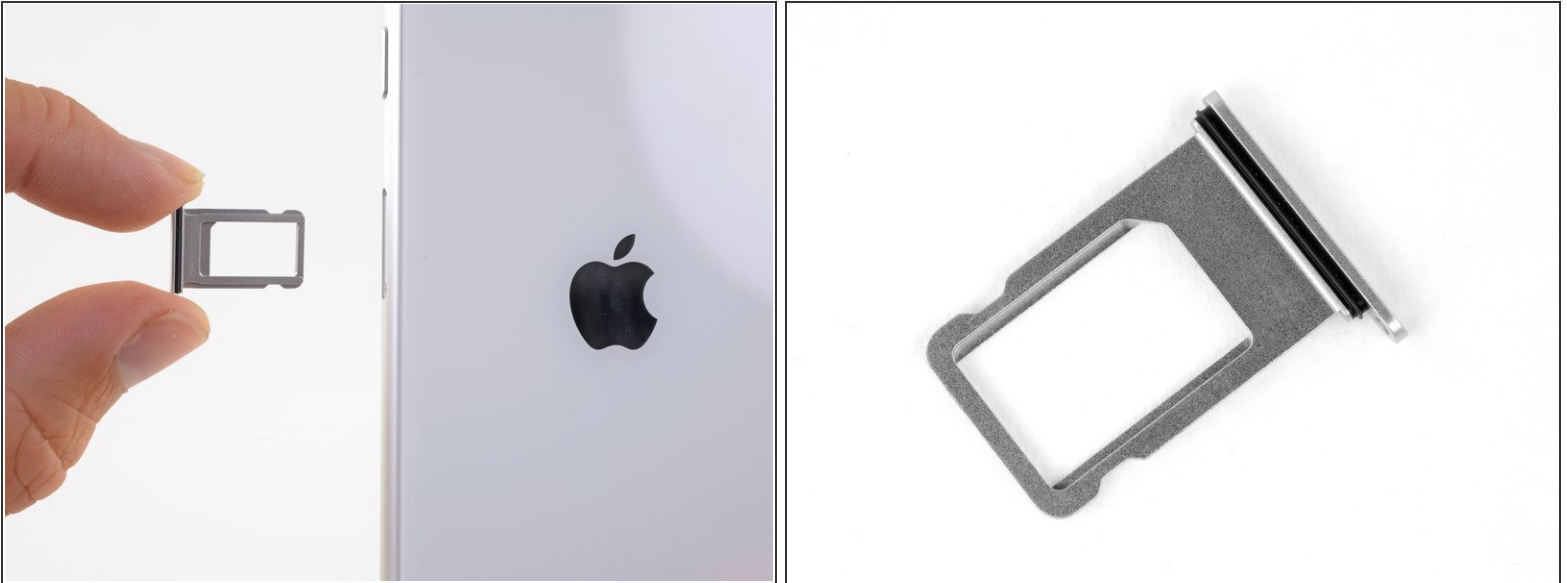

- Verwijder de SIM-kaarthouder uit de iPhone.
 - ⓘ De SIM-kaart kan gemakkelijk uit de kaarthouder vallen.
- ☑ Zorg dat je de SIM-kaart, bij het terugplaatsen ervan, in de juiste positie in de kaarthouder plaatst.
- ☑ Een dunne, rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouden biedt bescherming tegen water en stof. Als de pakking beschadigd of kwijtraakt, vervang dan de pakking of de gehele SIM-kaarthouder om de binnenste onderdelen van de iPhone te beschermen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.