



Verwijderen van de harde schijf

Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze...

Geschreven door: Sam Omiotek



INTRODUCTIE

Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los te worden gebruikt.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Verwijder de cover van de harde schijf



- Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
- Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
- Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.

Stap 2 — Verwijder de schroef uit de beugel van de harde schijf

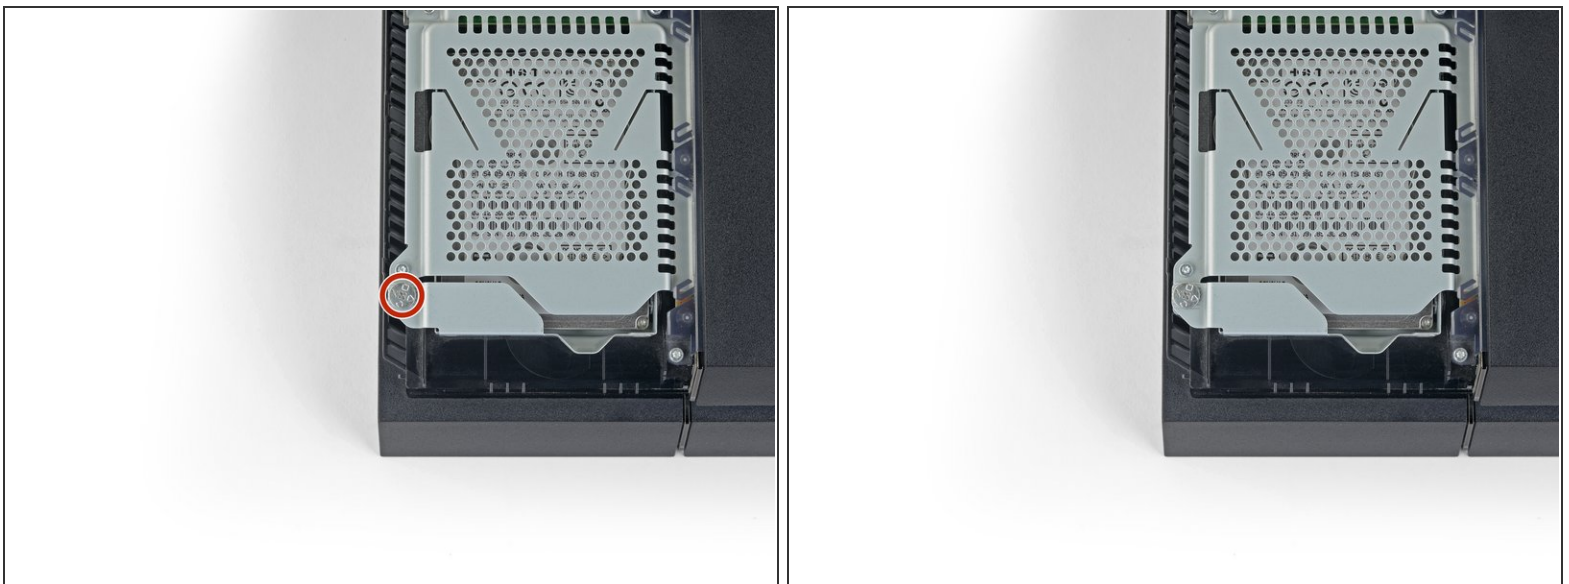

- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.

Stap 3 — Verwijder de beugel op de harde schijf



- Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.

⚠ Wees voorzichtig en zorg dat je de harde schijf niet laat vallen. De onderdelen in de harde schijf zijn erg kwetsbaar en vatbaar voor valschade.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.