


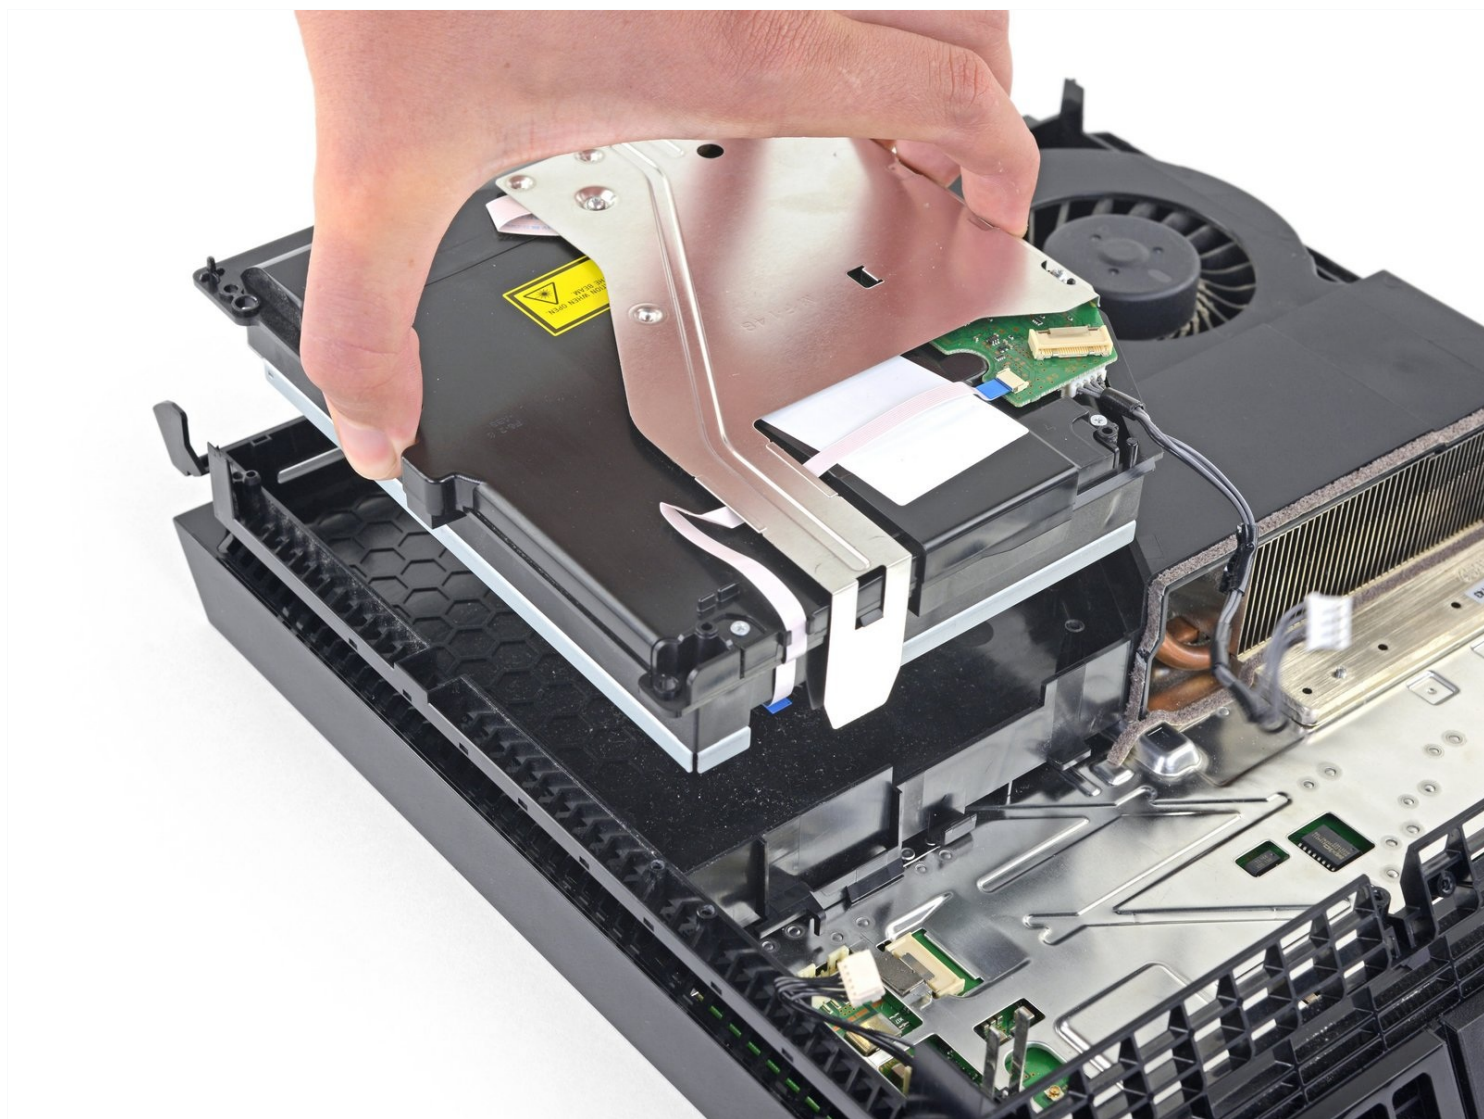

Verwijderen van de optische schijf

Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze...

Geschreven door: Sam Omiotek



INTRODUCTIE

Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los te worden gebruikt.

GEREEDSCHAPPEN:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Stap 1 — Draai de PS4 om



- Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.

Stap 2 — Verwijder de garantiestickers



- Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.

Stap 3 — Verwijder de plastic schroefcovers



- Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.

Stap 4 — Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing



- Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.

Stap 5 — Verwijder de onderste behuizing



- Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.


i De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.

Stap 6




- Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
- ① Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.

Stap 7 — Verwijder de WiFi-antenne

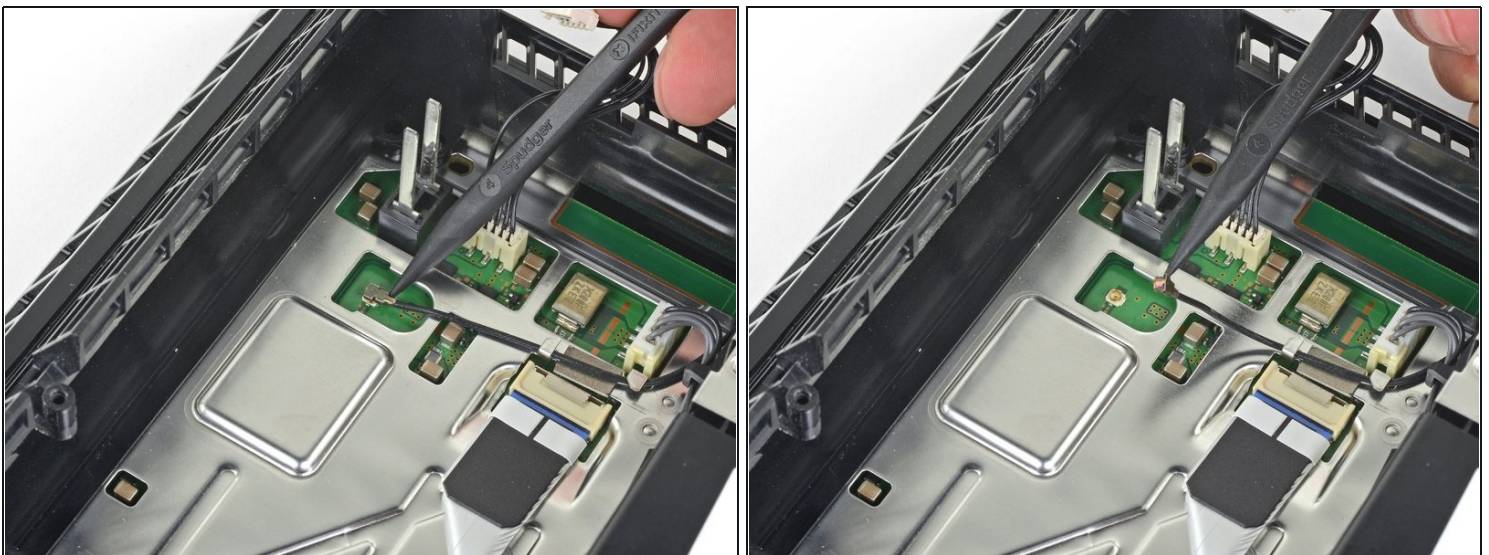


- Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.

Stap 8

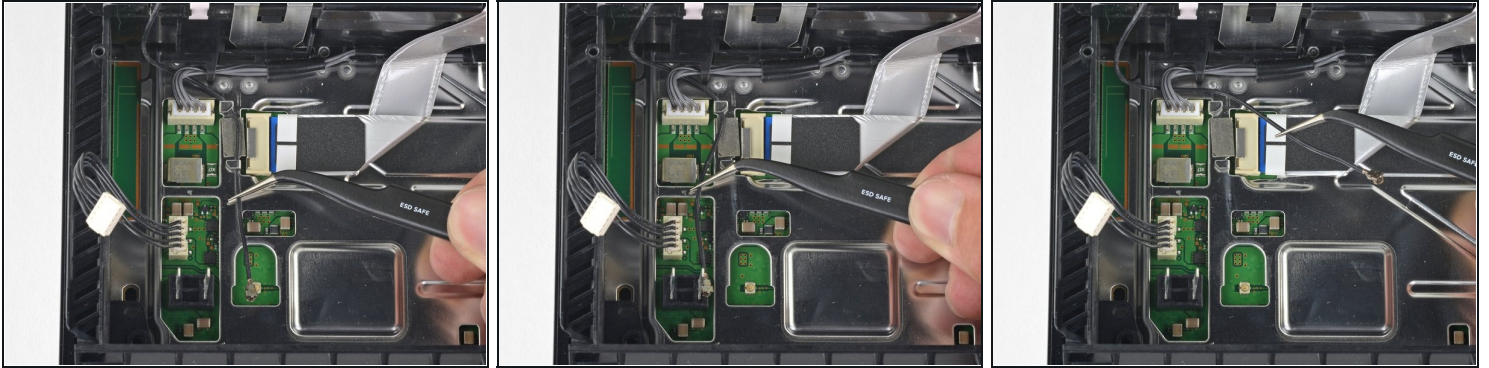



- Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel vast te pakken en deze uit de kabelgoten te verwijderen.

Stap 9

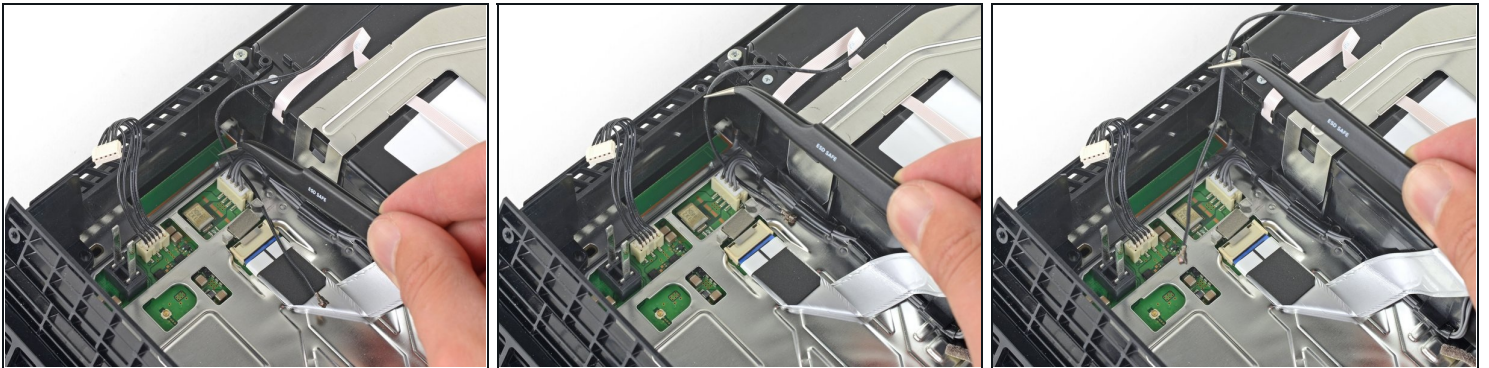


- Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel onder de kabel van de optische schijf uit te begeleiden.

Stap 10

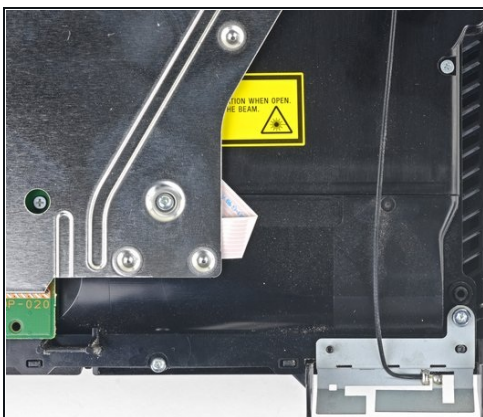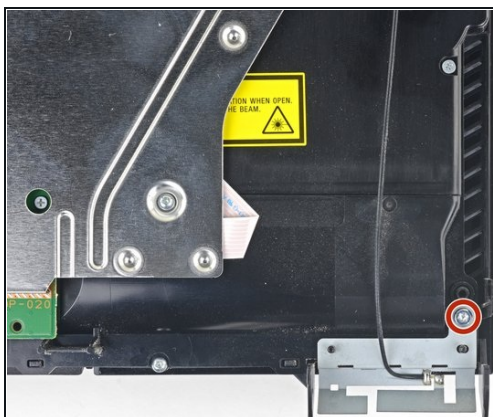


- Verwijder de 9.7 mm lange Torx-veiligheidsschroef die de antenne bevestigt.

Stap 11

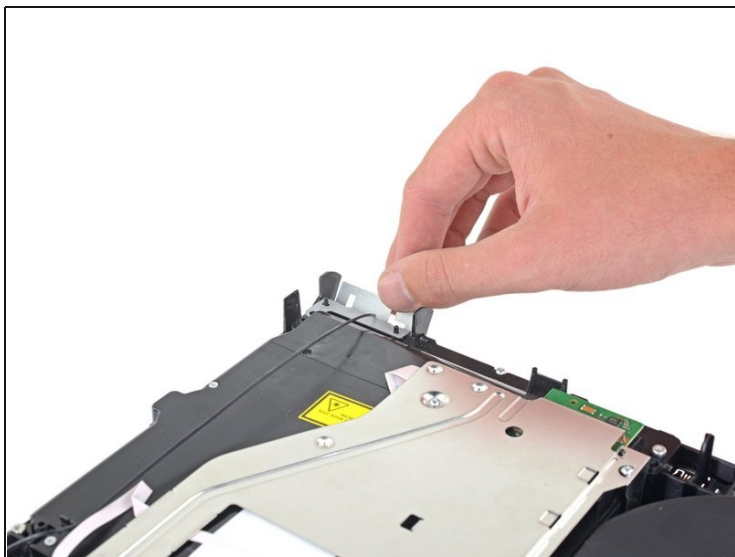

- Verwijder de WiFi-antenne.

Stap 12 — Koppel de optische schijf los

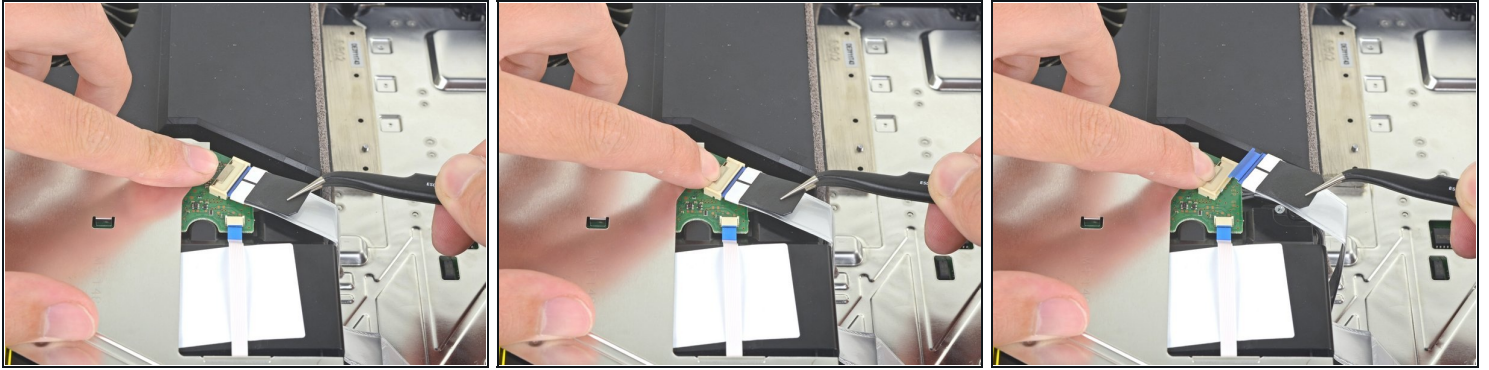


- Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
 - Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
- ☒ Je hoeft de metalen uitwerphendel niet weer in te drukken bij het weer aansluiten van de lintkabel. Je hoort als het goed is een klik als de kabel er volledig in is geduwd.

Stap 13



- Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
 - Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
 - Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
- ☒ Je hoeft de metalen uitwerphendel niet weer in te drukken bij het weer aansluiten van de lintkabel. Je hoort als het goed is een klik als de kabel er volledig in is geduwd.

Stap 14

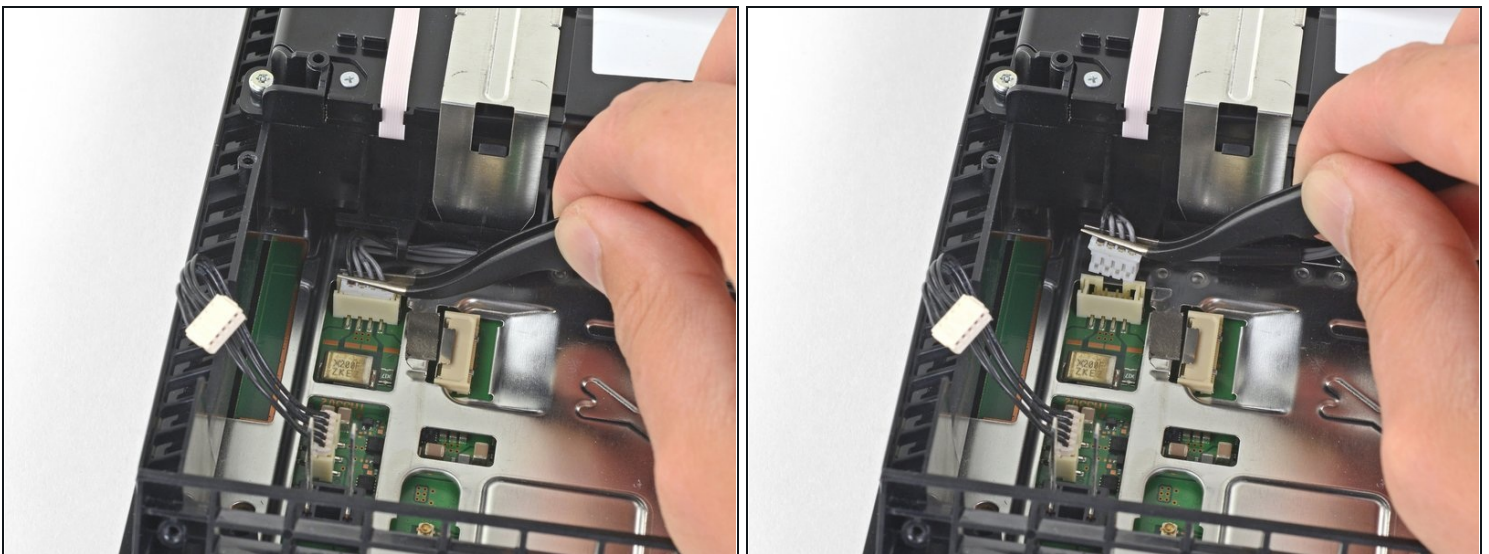


- Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf van het moederbord los te koppelen.

Stap 15




- Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf uit de kabelgoten, die de kabel op z'n plek houden, te verwijderen.

Stap 16 — Verwijder de optische schijf

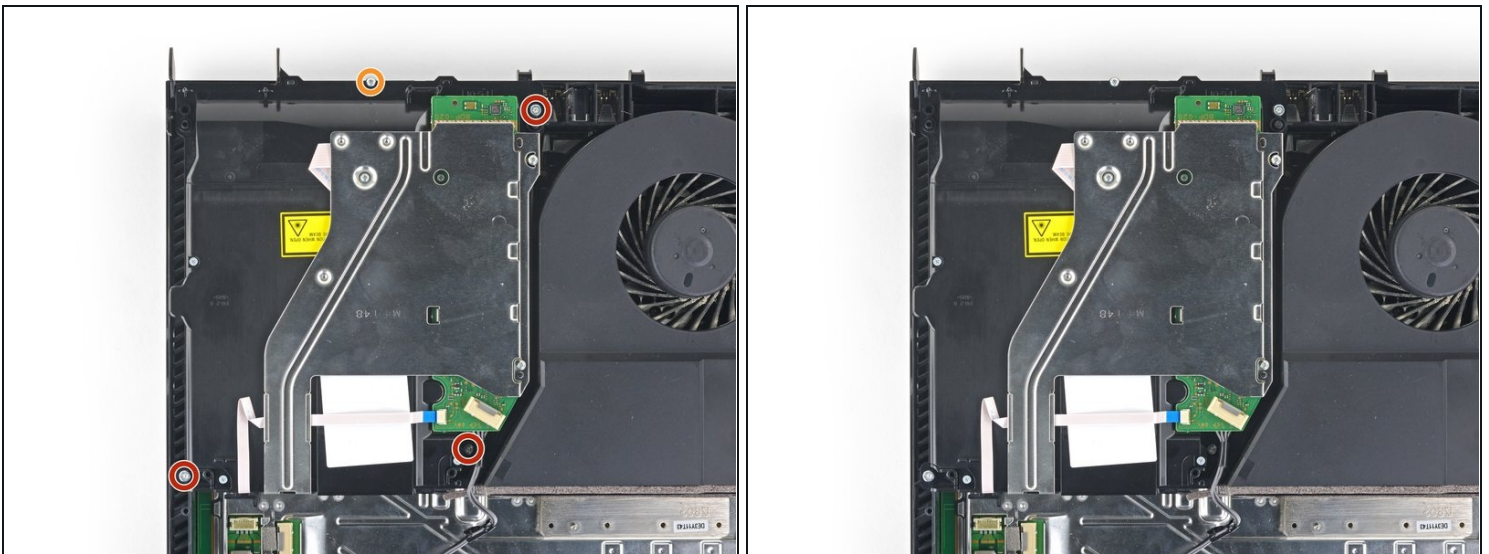

- Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
 - Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
 - Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef

Stap 17

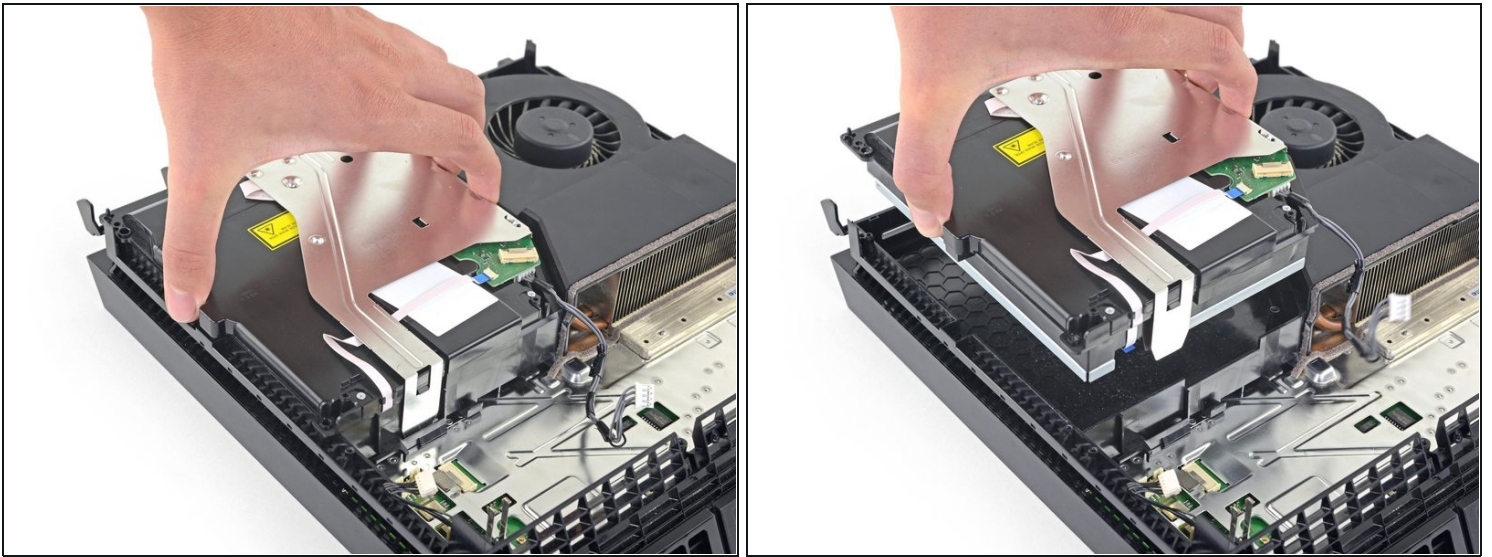

- Til de optische schijf in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze [antwoordengemeenschap](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.

Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.