




Samsung Galaxy M51 Vervanging van de achterste behuizing

Zie hier hoe je de achterste behuizing van je Galaxy M51 verwijder en/of vervangt.

Geschreven door: Adriana Zwink

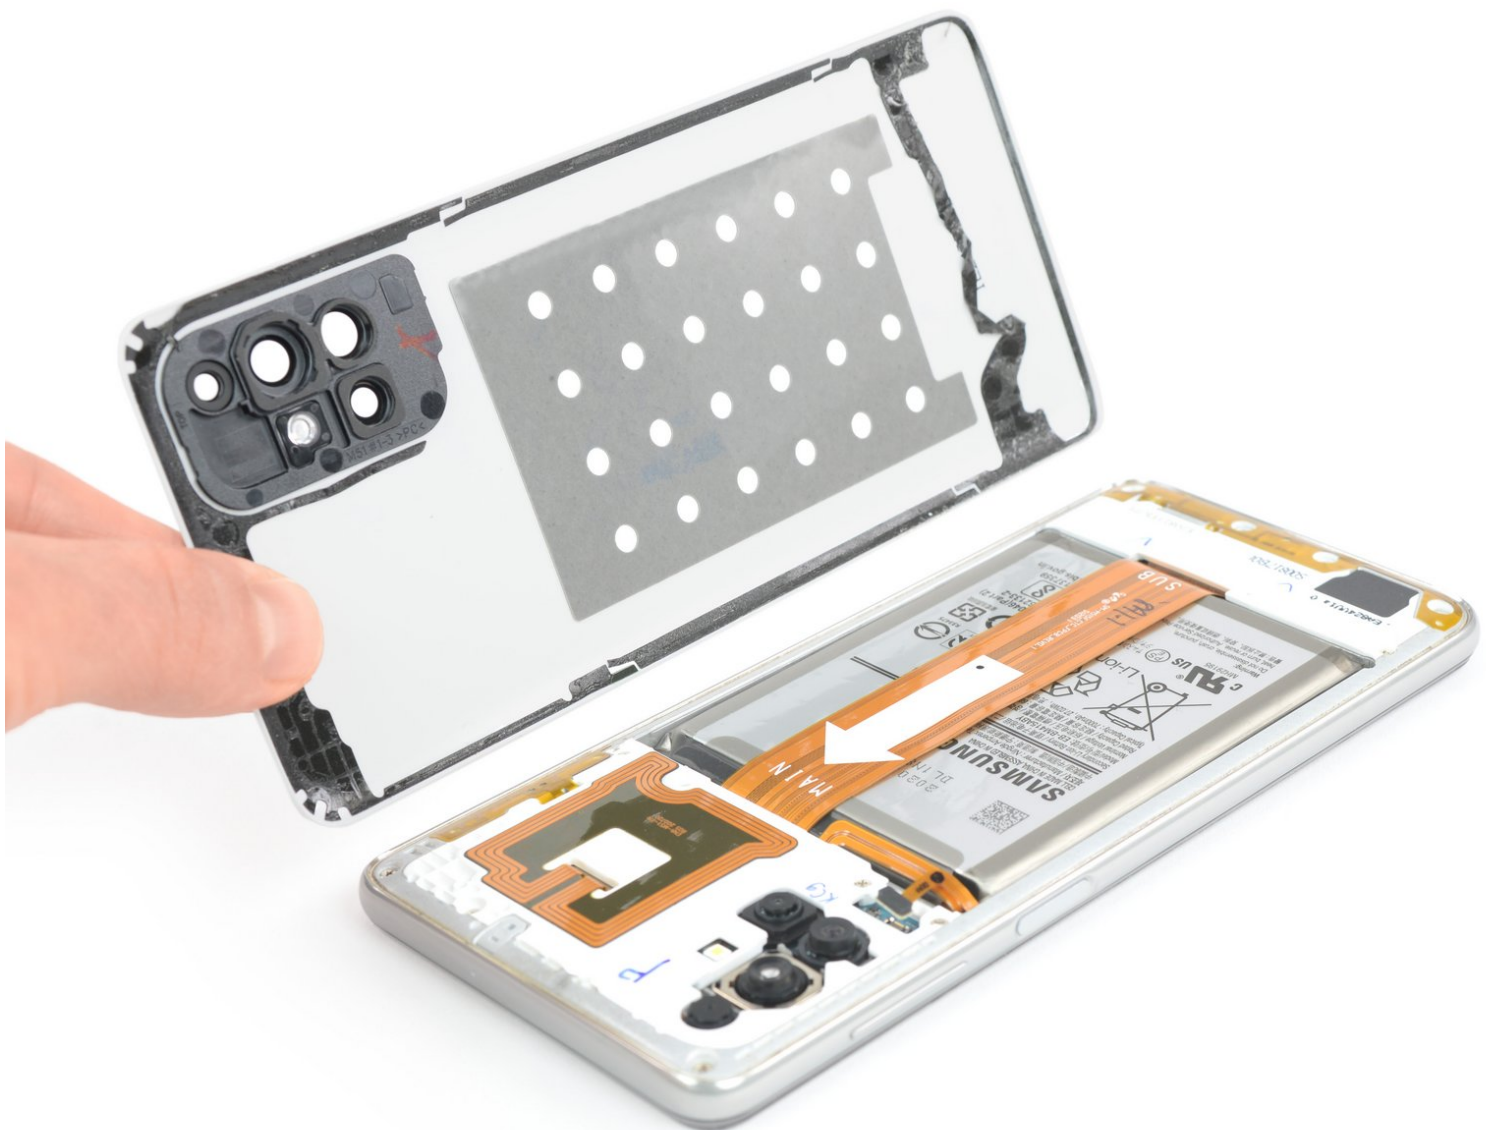

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om je achterste behuizing van je Samsung Galaxy M51 verwijdt en vervangt.

Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van het toestel te bevestigen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Stap 1 — Verwarm een iOpener




- ❗ Schakel je telefoon volledig uit voordat je met deze procedure begint.
- [Verwarm een iOpener](#) en leg deze gedurende minstens twee minuten op de achterste behuizing.
- ❗ Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je toestel niet oververhit—het scherm en de batterij zijn vatbaar voor warmteschade.

Stap 2 — Creëer een opening



- Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de USB-C poort.
- Til de onderkant van de achterste behuizing op met je zuignap, zodat je een kleine opening creëert tussen de achterste behuizing en het frame.
- Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
- Schuif je plectrum richting de linker onderhoek en laat deze daar zitten.

Stap 3 — Snijd de lijm door

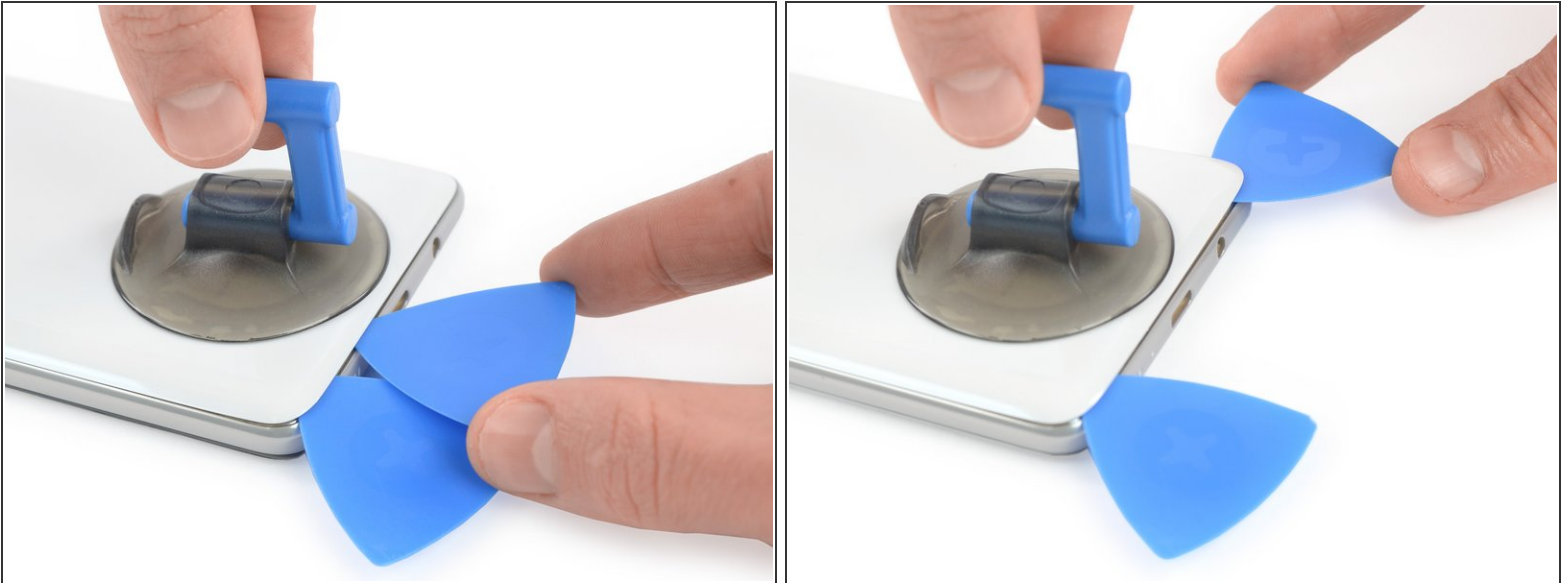

- Steek een tweede plectrum in de telefoon en schuif deze van de linker onderhoek naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
- Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 4



- Steek een derde openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
 - ⓘ Als je moeite hebt met het inbrengen van je plectrums kun je meer warmte gebruiken om de lijm te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
- Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
- Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 5



- Steek een vierde openingsplectrum in je toestel, in de rechter bovenhoek.
- Schuif deze langs de bovenkant richting de linker bovenhoek om onderweg alle lijm door te kunnen snijden.
- Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 6



- Steek een vijfde plectrum in je toestel in de linker bovenhoek en schuif deze langs de linkerkant naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.

Stap 7 — Verwijder de achterste behuizing



- Verwijder de achterste behuizing.

Bevestig je nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden of dubbelzijdige tape.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng je nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [probleemoplossing](#), of stel je vraag op ons [antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.