



MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Tastenkappen ersetzen

Die Tasten dieses MacBook Pro-Modells neigen...

Geschrieben von: marmuc100



EINLEITUNG

Die Tasten dieses MacBook Pro-Modells neigen dazu, zu klemmen und nicht mehr richtig auf Tastendruck zu reagieren, wenn Dreck unter die Taste gelangt.

Dieser Guide zeigt, wie die Tastenkappen zur Reinigung oder zum Austausch mit einer dünnen Scheckkarte entfernt werden können.

WERKZEUGE:

Thin credit card or laminated piece of cardboard (1)


Bellow Dust Cleaner (1)

As used for camera cleaning.

ERSATZTEILE:

MacBook Pro 13"/15" Retina (Touch Bar, Late 2016-2017) Keyboard (1)

Schritt 1 — Tastenkappen

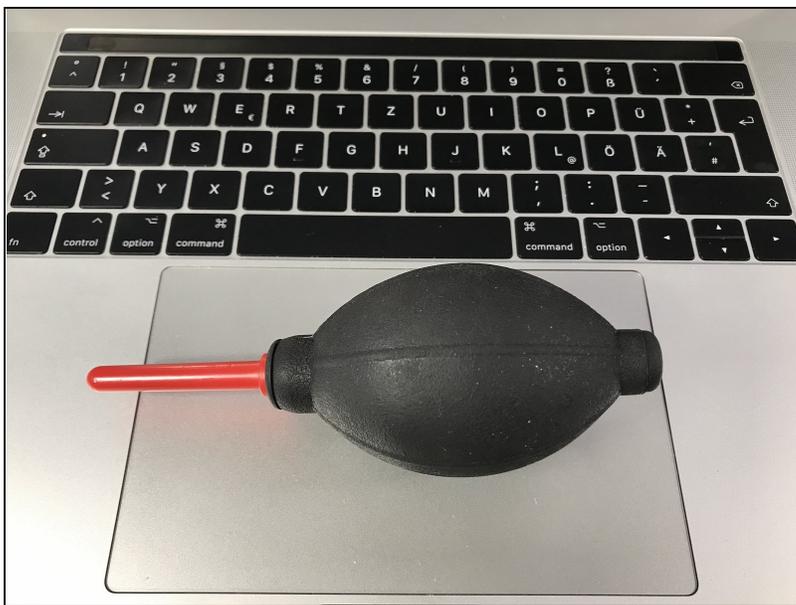

- Zum Auspusten von Staub und Dreck benötigst du einen Blasebalg, wie er für Kamerareinigungen verwendet wird.

⚠ Verwende keine Druckluft oder zu viel Kraft beim Pusten. Unter der Taste ist ein fragiles schwarzes Stück Plastik, welches Teile der Hintergrundbeleuchtung abblockt. Zu viel Luftdruck kann dieses Stück zerstören, wodurch die Taste permanent heller als alle anderen sein wird.

Schritt 2




- Verwende den Blasebalg, um deine Tastatur zu reinigen. Anderenfalls könnte es passieren, dass du bei entfernter Kappe mehr Dreck in die Taste pustest als heraus.

Schritt 3




- ① Du benötigst eine dünne Scheckkarte oder ein laminiertes Stück Karton. Es muss dünn genug sein, um in die Lücke zwischen Tastenoberkante und Gehäuse zu passen, aber stabil genug, um die Kappe anheben zu können.
- ① Die meisten Scheckkarten sind zu dick dafür. Ich habe in meinem Geldbeutel eine gefunden, die dünner und flexibler als die anderen ist. Mit dieser hat es gut funktioniert.

Schritt 5

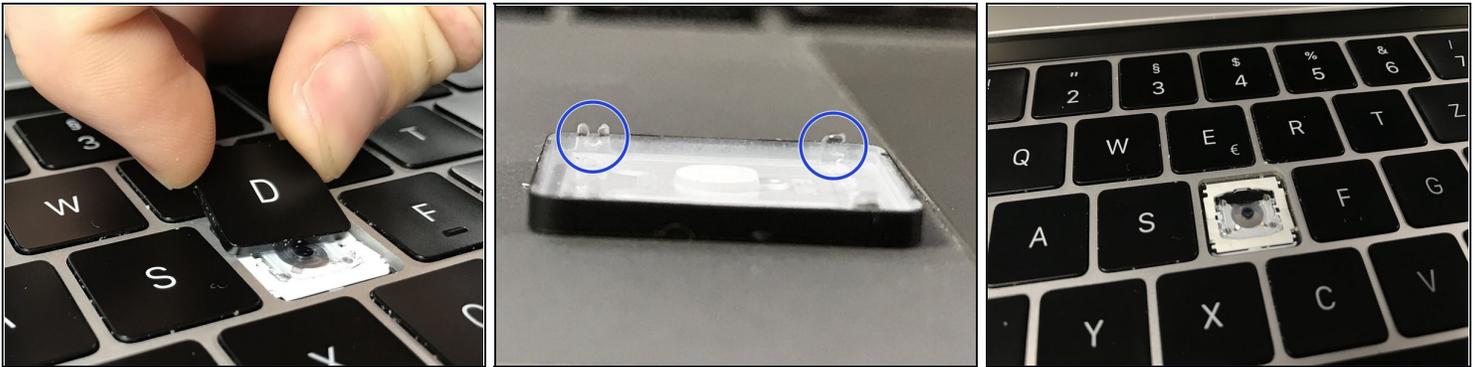

- Nimm die angehobene Taste zwischen deine Finger und zieh sie vorsichtig in Richtung Display.
- ⚠ Verwende auch hier nicht viel Kraft. Die Taste kann sehr leicht Richtung Display gezogen werden und ist danach vollständig gelöst.**
- ⓘ Auf der Rückseite der Kappe (2. Foto) siehst du, dass die Einkerbungen an der Oberkante auf das Hebeln nach oben ausgelegt sind (linker Kreis), während die unteren für das seitliche Herausziehen konstruiert wurden (rechter Kreis).

Schritt 6

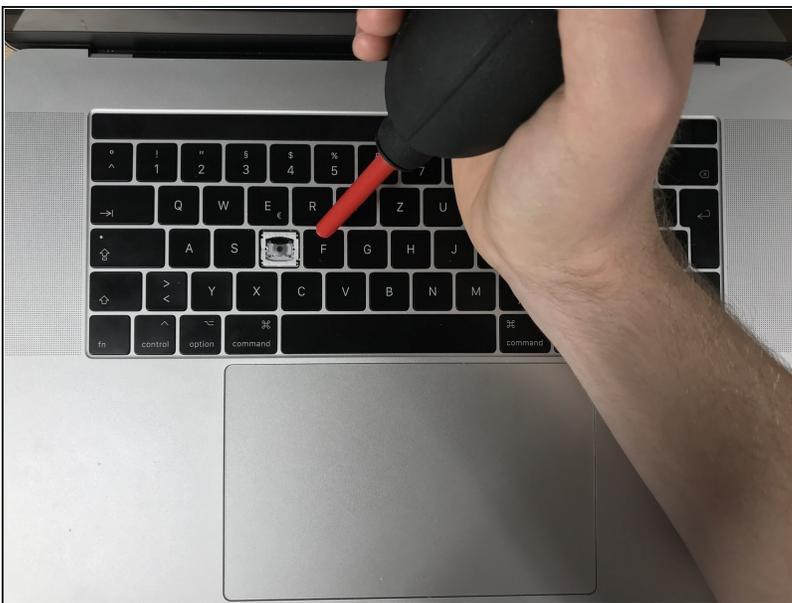

- Puste mit dem Blasebalg den Staub und Dreck heraus.
- ⓘ Denke daran, nicht mit zu viel Luftdruck zu arbeiten, da die zerbrechliche schwarze Abdeckung für die Hintergrundbeleuchtung jetzt frei liegt. Normales Auspusten reicht aus, um den meisten Staub herauszubekommen.

Um die Kappe wieder einzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst muss sie in die Einkerbungen unter der unteren Kante **geschoben** und dann vorsichtig in die beiden Einkerbungen unter der oberen Kante **gedrückt** werden.