



Backbone One Vervanging van de pijltjestoetsen

Zie hier hoe je de pijltjestoetsen (beter bekend als het direction pad of d-pad) van je Backbone One vervangt.

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de pijltjestoetsen (het direction pad of d-pad) van je Backbone One te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven los te draaien.

Stap 2 — Draai de bovenste behuizing



- Til het bovenste deel van de behuizing omhoog.
- Klap de bovenste behuizing naar links en leg deze op de behuizing van de controller.


⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 3 — Verwijder de beschermtape




- Gebruik een pincet om het stuk gele beschermtape, welke over de aansluiting van de interconnectkabel heen is geplaatst, te verwijderen.

Stap 4 — Open de ZIF-aansluiting

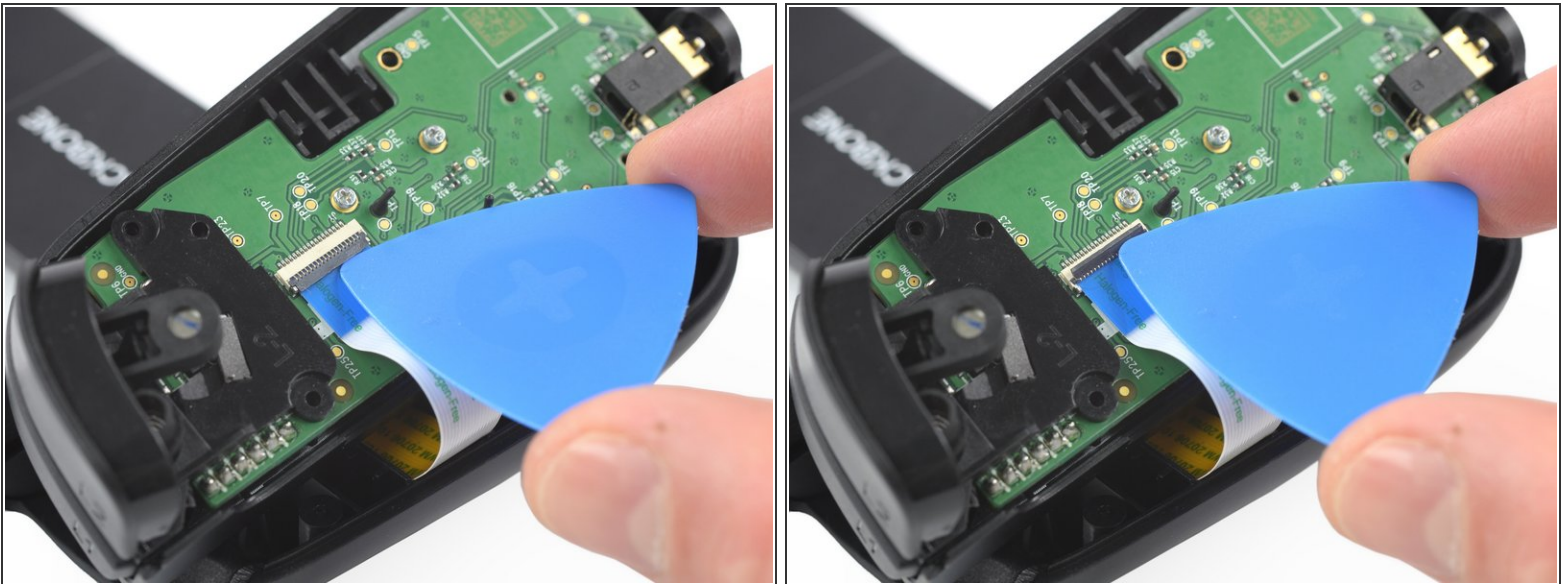

- Gebruik de punt van je openingspectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting te openen door deze omhoog te duwen.

Stap 5 — Koppel de interconnectkabel los

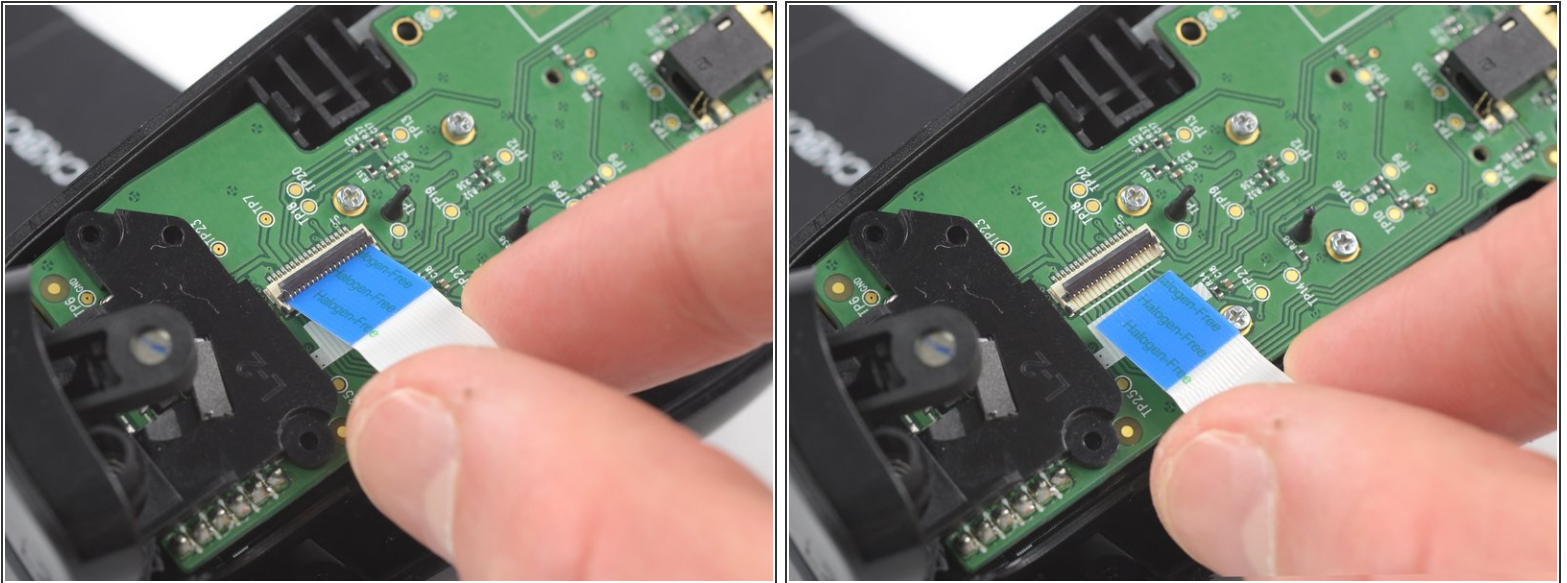

- Gebruik je vingers om de interconnectkabel uit het contact los te koppelen.

Stap 6



- Verwijder het bovenste deel van de linker controllermodule.

Stap 7 — Verwijder de schroef




- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 5.9 mm lange schroef, die de trigger bevestigt, te verwijderen.
- ⓘ De schroef is moeilijk bereikbaar. Steek je schroevendraaier in een hoek van ongeveer 45 graden in het toestel.

Stap 8 — Verwijder de trigger



- Verwijder de linker trigger.

Stap 9 — Verwijder de bumper

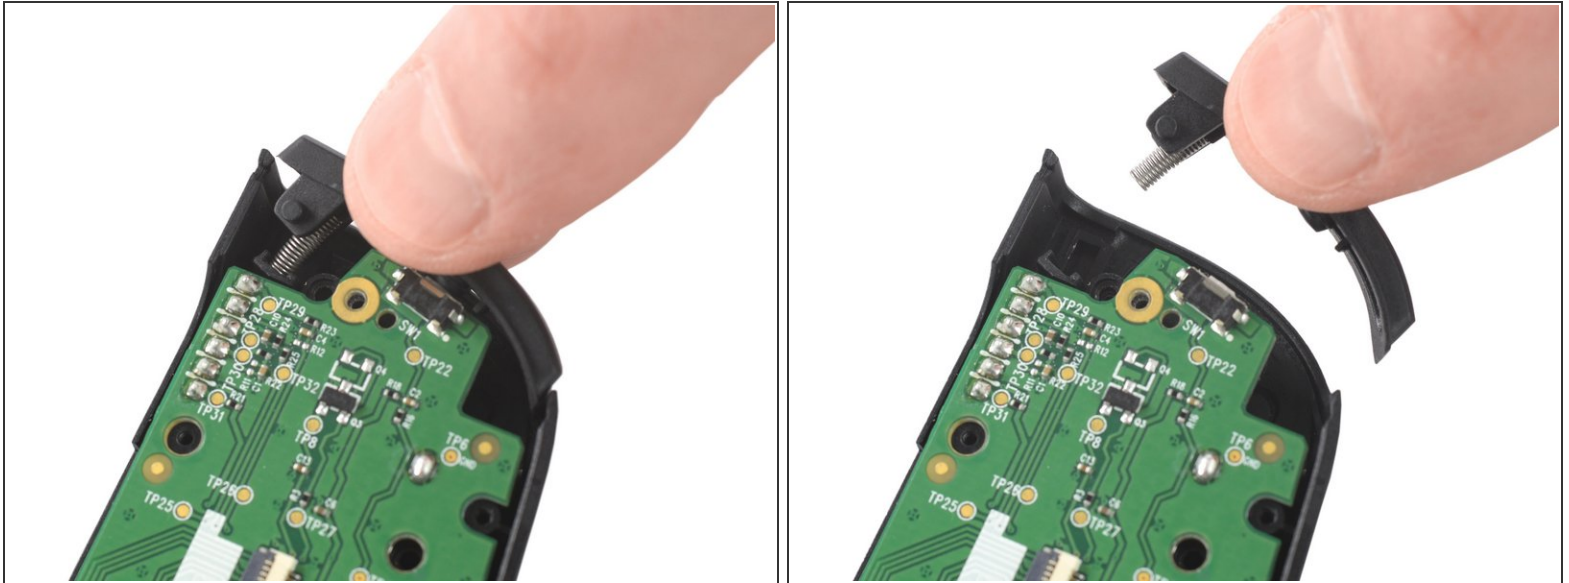


- Gebruik je vingers om de linker bumper te verwijderen.

Stap 10 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 11 — Verwijder het moederbord

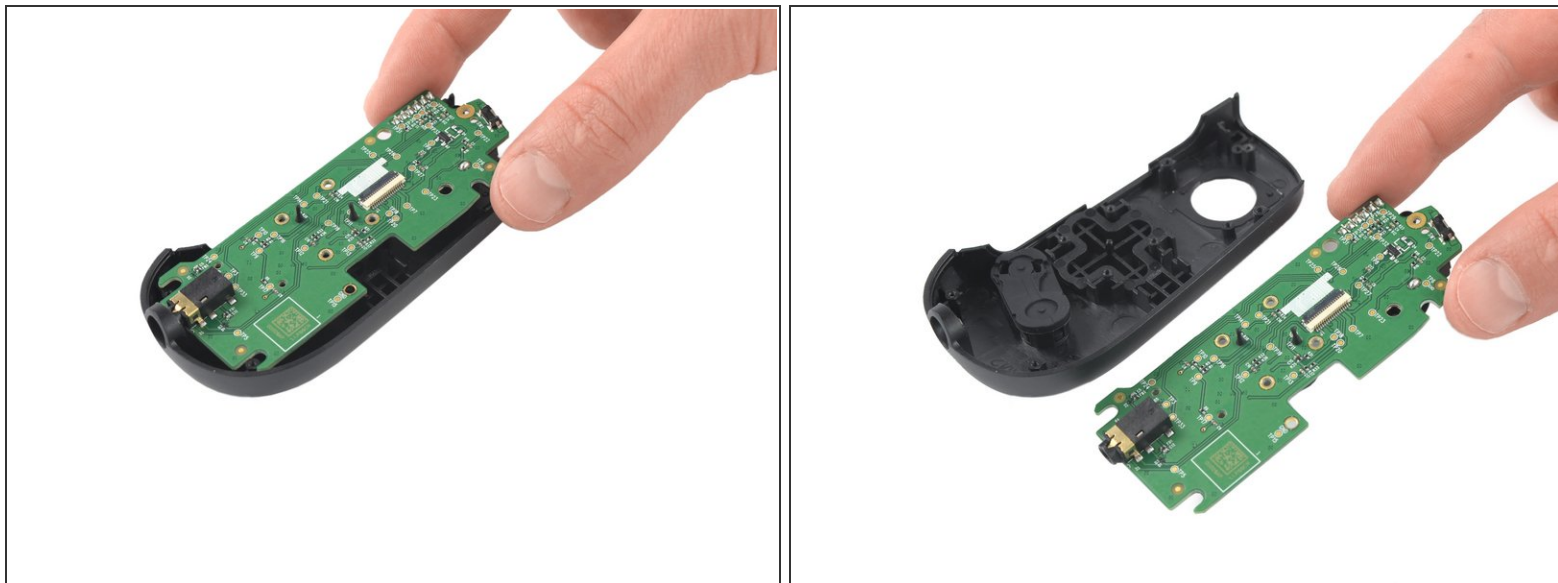

- Verwijder het moederbord.

Stap 12 — Verwijder de pijltjestoetsen



- Gebruik een pincet met botte uiteinden om de pijltjestoetsen te verwijderen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.