



Backbone One Vervanging van de rechter trigger

Zie hier hoe je de rechter trigger van je Backbone One vervangt.

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de rechter trigger van je Backbone One te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 2 — Draai het bovenste deel



- Til het bovenste deel van de controller omhoog.
- Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.


⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 3 — Verwijder de beschermende tape




- Gebruik een pincet om het gele stuk beschermende tape, welke over de interconnectkabel en -aansluiting heen is geplaatst, te verwijderen.

Stap 4 — Open de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel

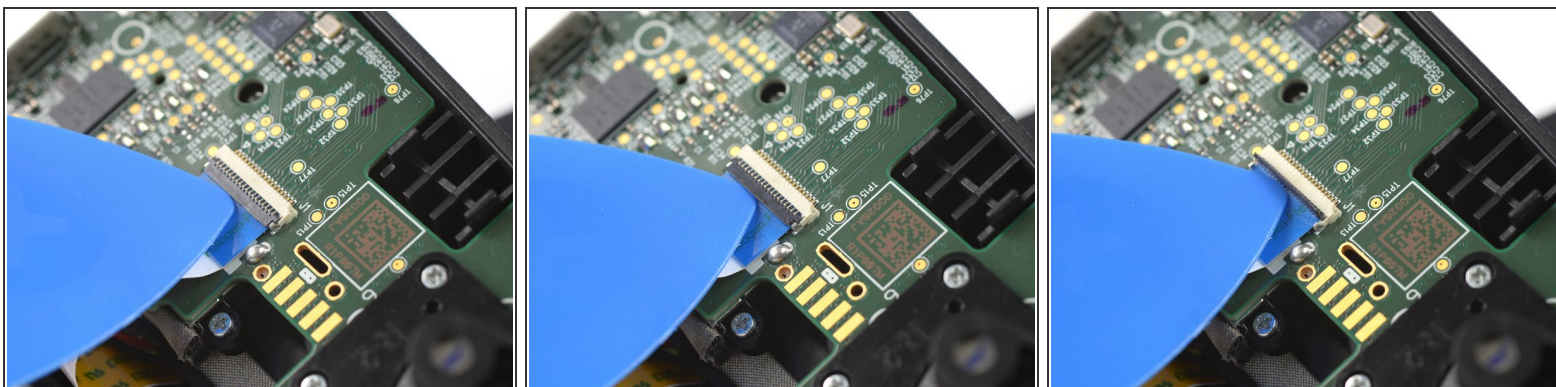


- Gebruik de punt van een openingspectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel te openen door deze naar boven te duwen.

Stap 5 — Koppel de interconnectkabel los

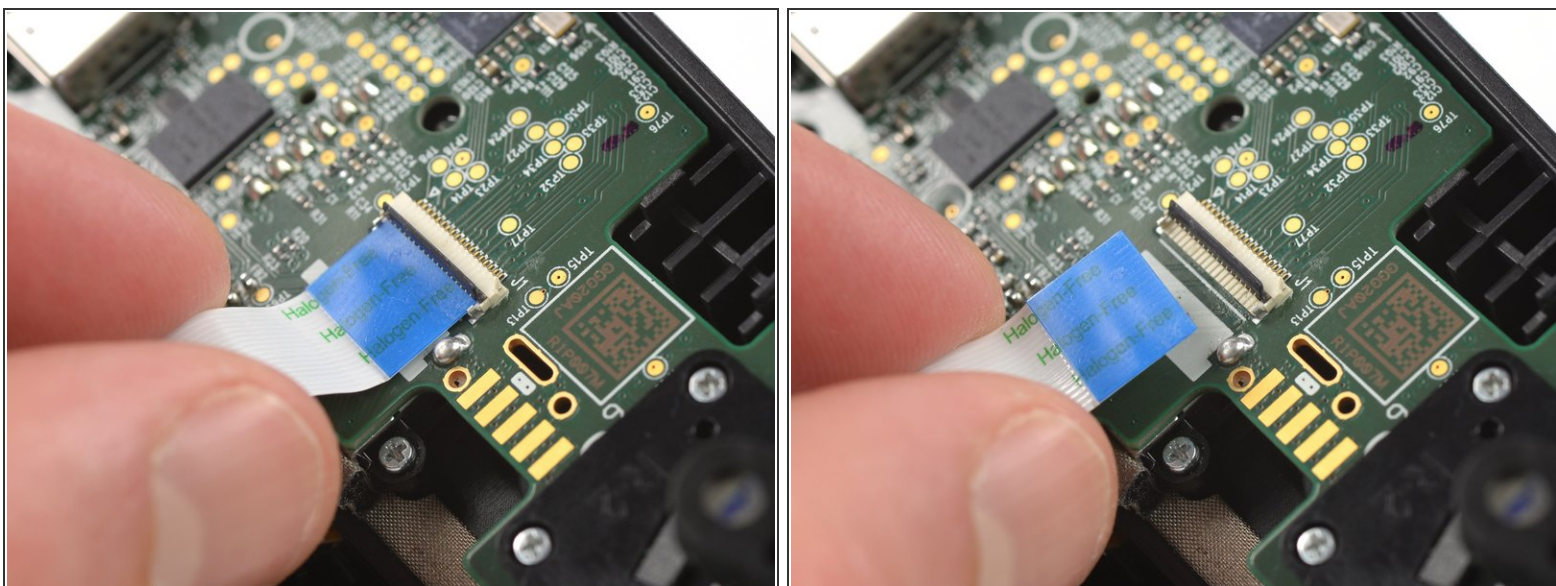

- Koppel de kabel los door deze in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting te trekken.

Stap 6 — Koppel de kabels van de telefoonaansluiting los

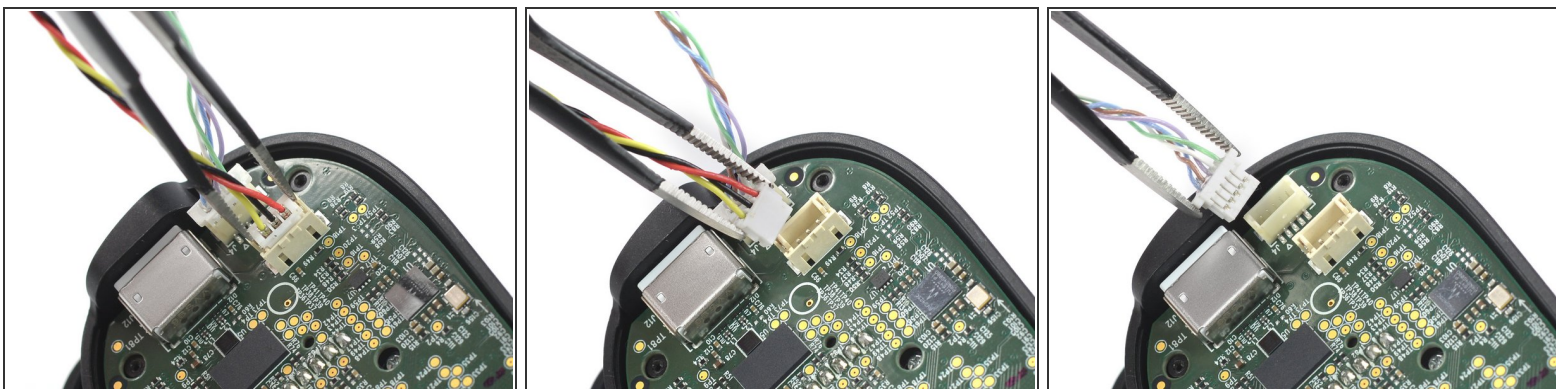

- Gebruik een pincet om de kabels van de telefoonaansluiting uit hun contacten te trekken.

Stap 7 — Haal de bovenste behuizing los



- Haal het bovenste deel van de behuizing van het linker handvat los.

Stap 8 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 9 — Verwijder de trigger



- Verwijder de trigger.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.