

Backbone One Vervanging van de speelknoppen

Gebruik deze handleiding om de speelknoppen van...

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de speelknoppen van je Backbone One te vervangen.

GEREEDSCHAPPEN:

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

[ESD Safe Blunt Nose Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 2 — Draai het bovenste deel



- Til het bovenste deel van de controller omhoog.
- Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.


⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 3 — Verwijder de beschermende tape




- Gebruik een pincet om het gele stuk beschermende tape, welke over de interconnectkabel en -aansluiting heen is geplaatst, te verwijderen.

Stap 4 — Open de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel

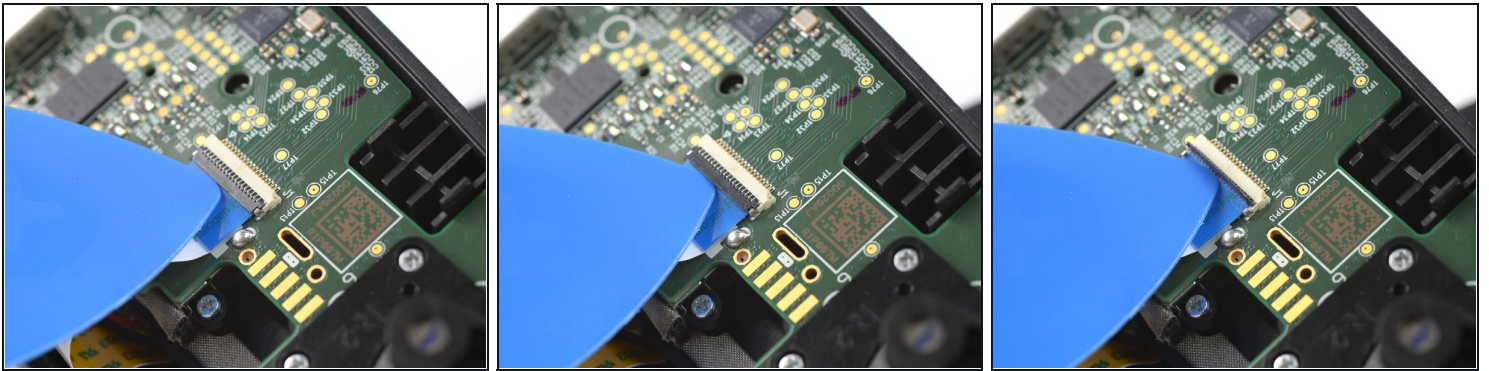


- Gebruik de punt van een openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel te openen door deze naar boven te duwen.

Stap 5 — Koppel de interconnectkabel los

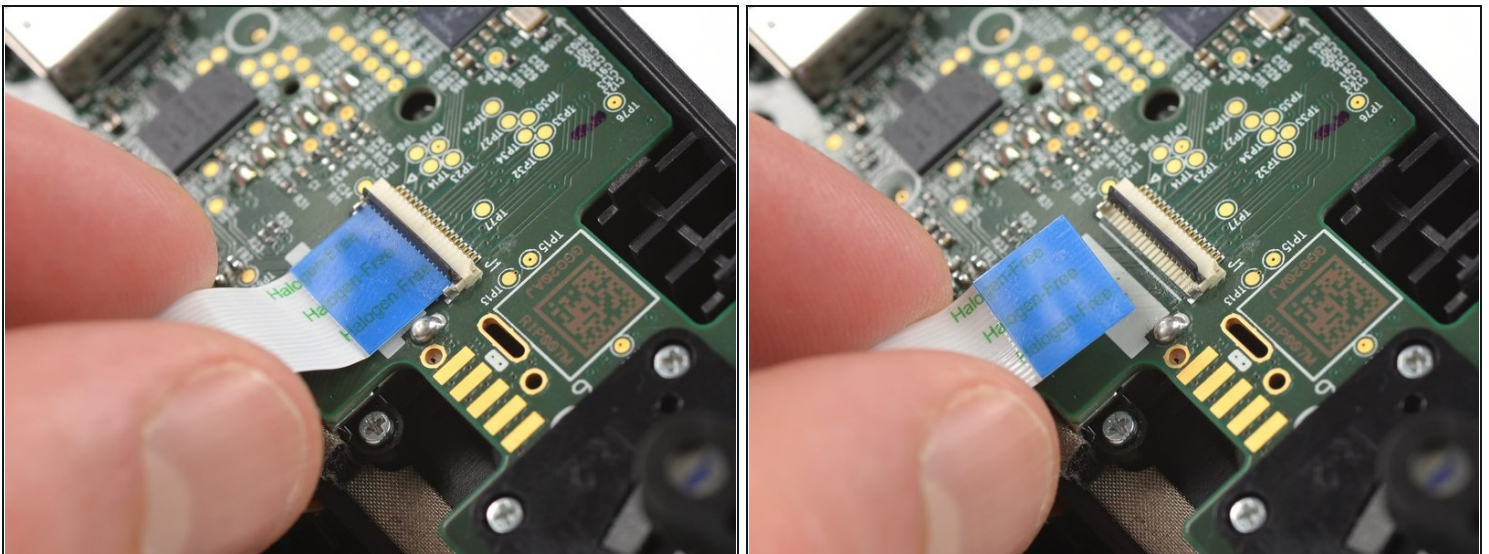

- Koppel de kabel los door deze in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting te trekken.

Stap 6 — Koppel de kabels van de telefoonaansluiting los

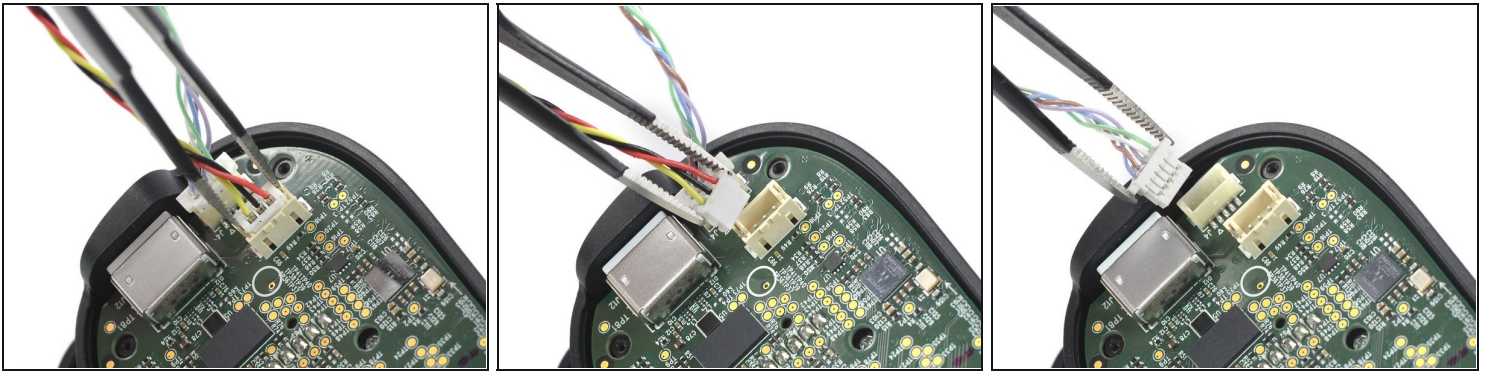


- Gebruik een pincet om de kabels van de telefoonaansluiting uit hun contacten te trekken.

Stap 7 — Haal de bovenste behuizing los



- Haal het bovenste deel van de behuizing van het linker handvat los.

Stap 8 — Verwijder de schroeven

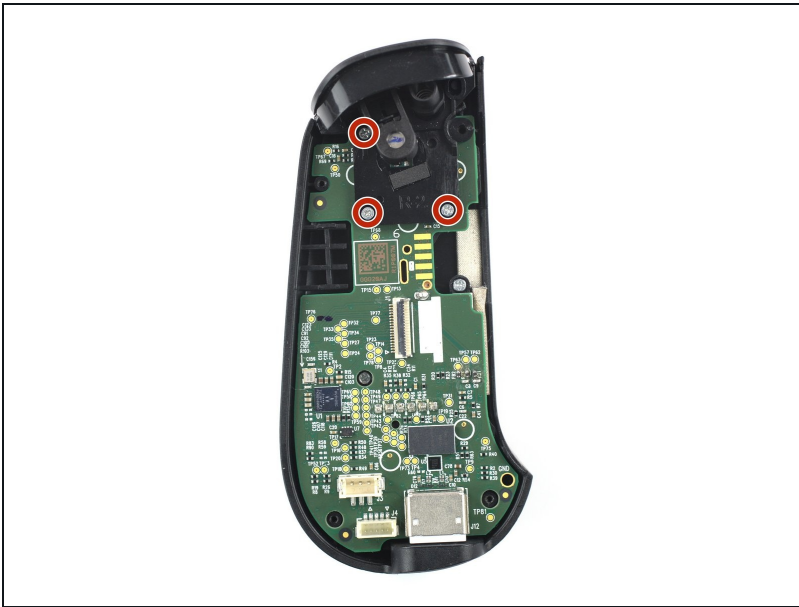


- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 9 — Verwijder de trigger



- Verwijder de trigger.

Stap 10 — Verwijder de bumper

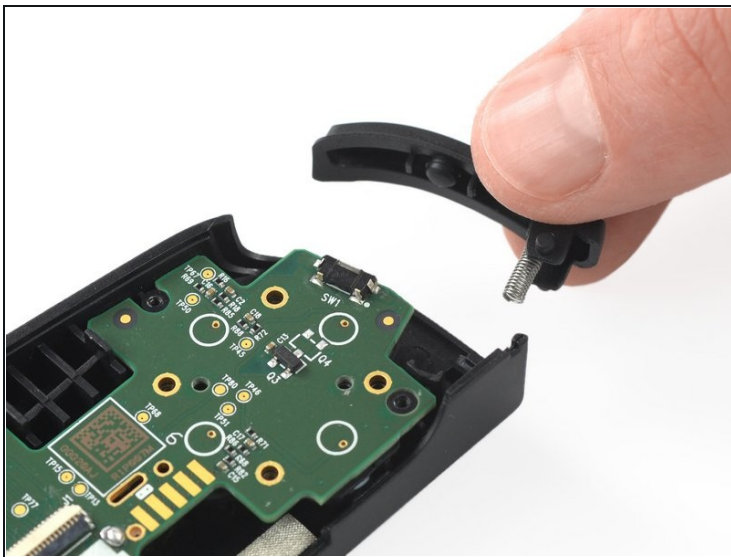

- Verwijder de bumper.

Stap 11 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 12 — Verwijder het moederbord



- Verwijder het moederbord.

Stap 13 — Verwijder de rubberen cover



- Gebruik een pincet met botte uiteinden om de rubberen cover, die over de speelknoppen heen geplaatst is, te verwijderen.

Stap 14 — Verwijder de speelknoppen



- Gebruik een pincet om de speelknoppen te verwijderen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.