


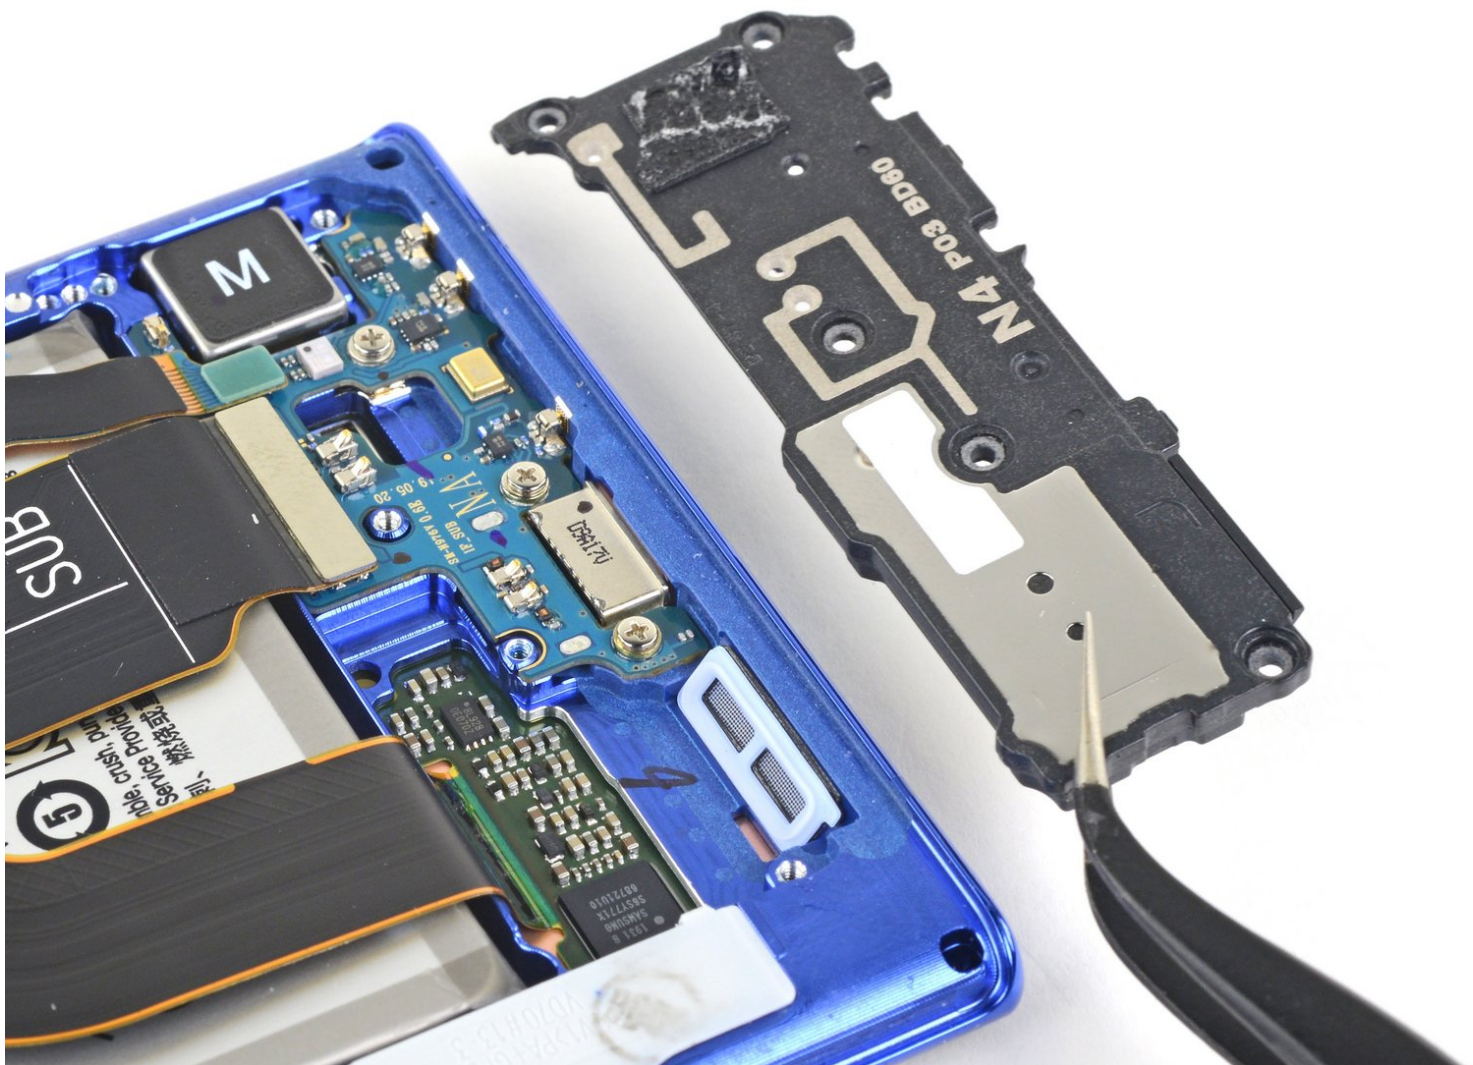

Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de luidspreker

Zie hier hoe je de luidspreker van je Samsung Galaxy Note10+ 5G verwijdt of vervangt.

Geschreven door: Arthur Shi



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Samsung Galaxy Note10+ 5G te verwijderen en/of te vervangen.

Deze handleiding maakt gebruik van de stappen uit de niet-5G handleiding. Sommige afbeeldingen kunnen daarom licht visuele afwijkingen bevatten ten opzichte van je toestel. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Galaxy Note10+ Rear Cover Adhesive](#) (1)


Stap 1 — Verwarm het achterste behuizing



⚠ Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.

- [Verwarm een iOpener](#) en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
- ⓘ Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.

Stap 2 — Steek een openingspectrum in je telefoon

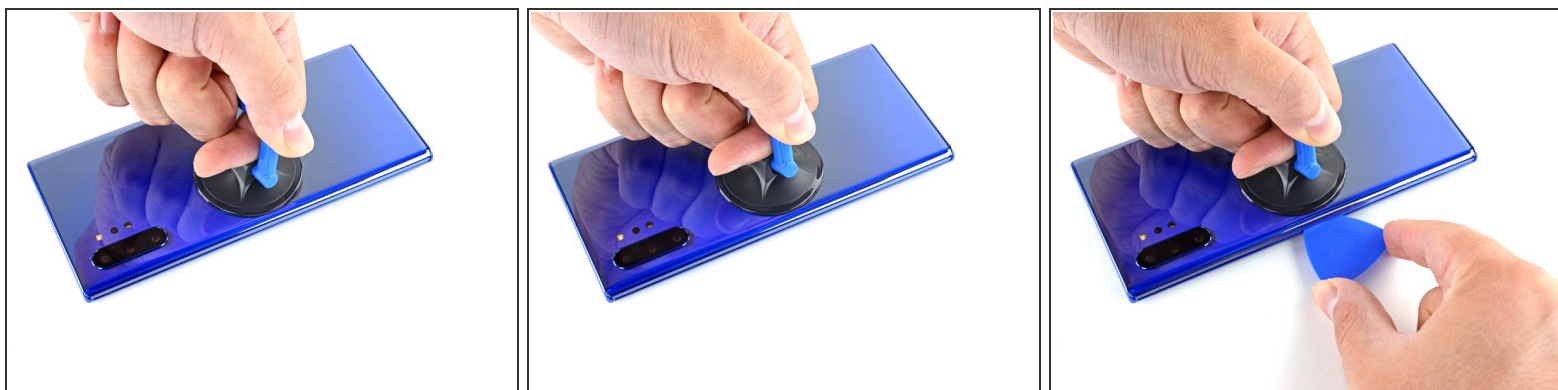

- Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
 - ❗ Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
- Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
 - ❗ Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
- Steek de punt van een openingspectrum in de opening.

Stap 3 — Begin met het doorsnijden van de lijm



- Schuif je openingspectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.

⚠ Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.

- Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.


Stap 4 — Snijd de lijm rondom de telefoon door



- Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
- Laat een openingspectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.


i de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.

Stap 5 — Til de achterste behuizing omhoog

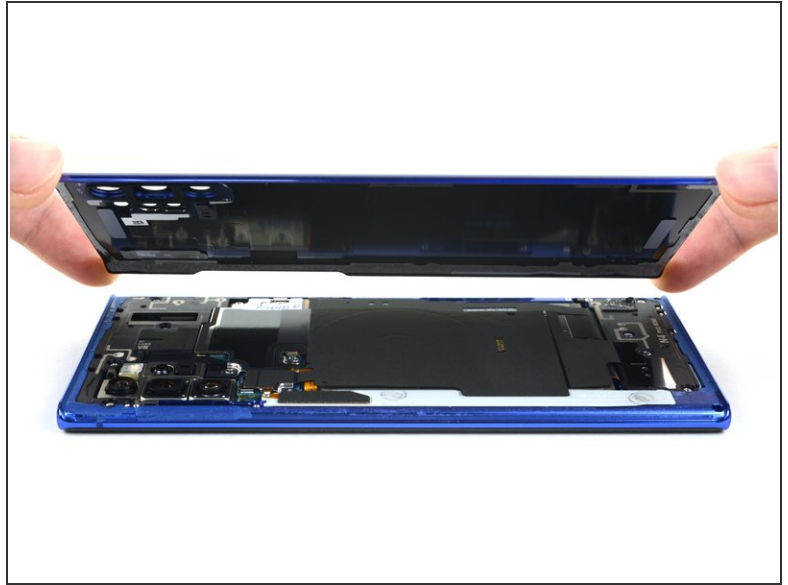




- Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
- ☑ Gebruik [deze handleiding](#) om de achterste behuizing terug te plaatsen en de kleefstrips te vervangen.
- Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
- Gebruik [deze handleiding](#) om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.

Stap 6 — Til de metalen cover op

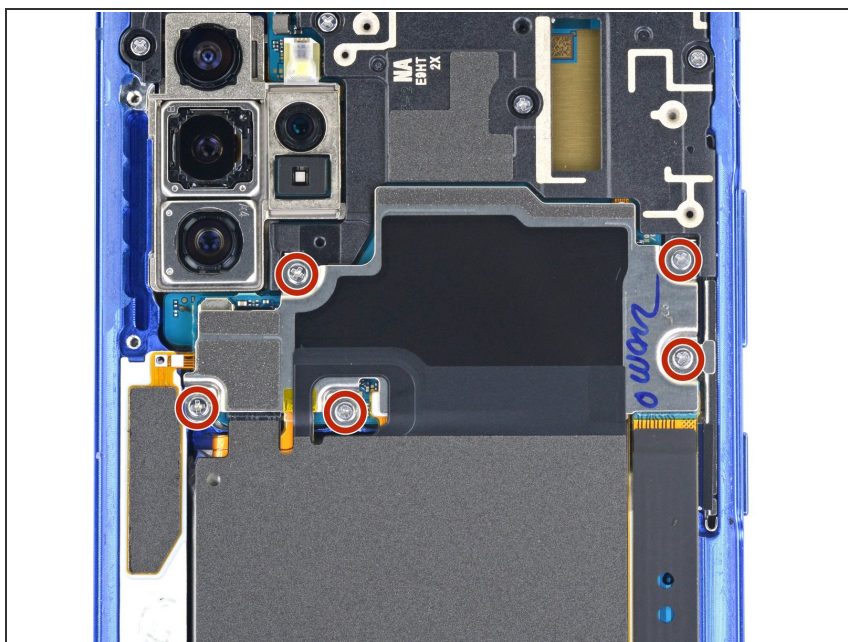



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.

Stap 7

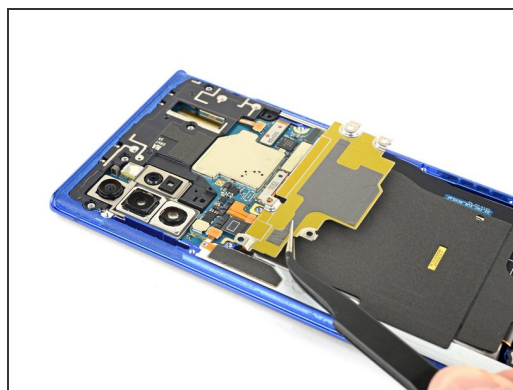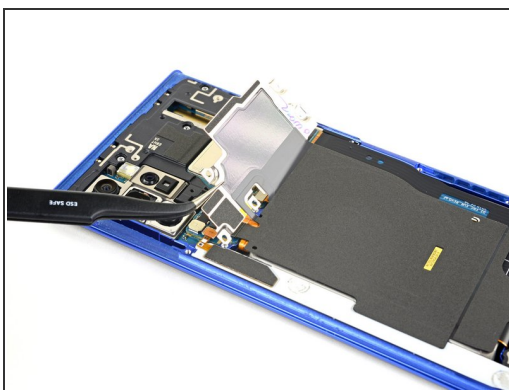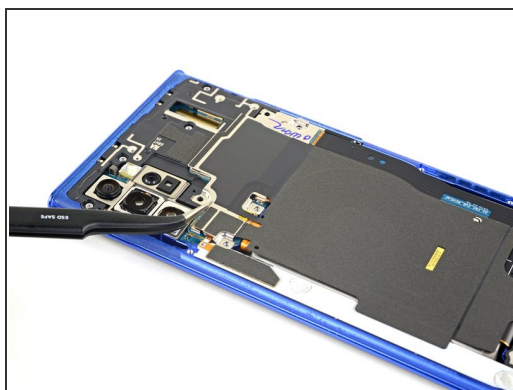


- Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.

Stap 8 — Koppel de batterij los

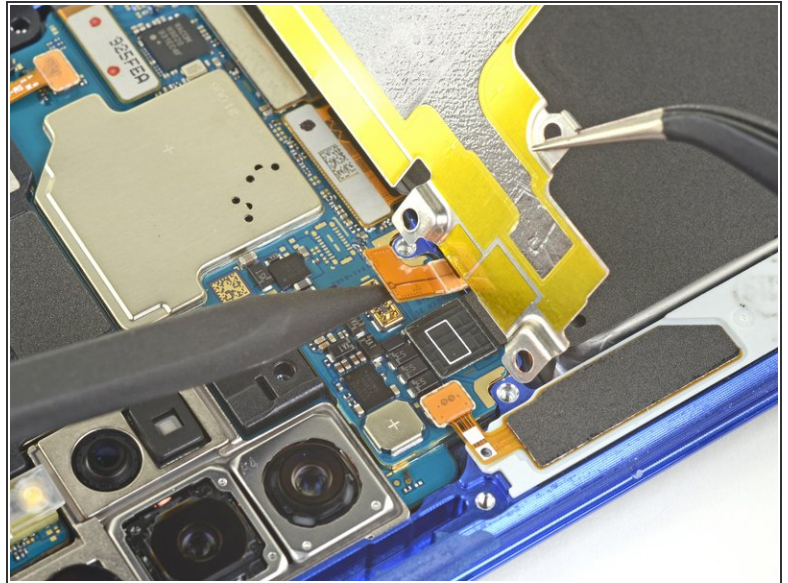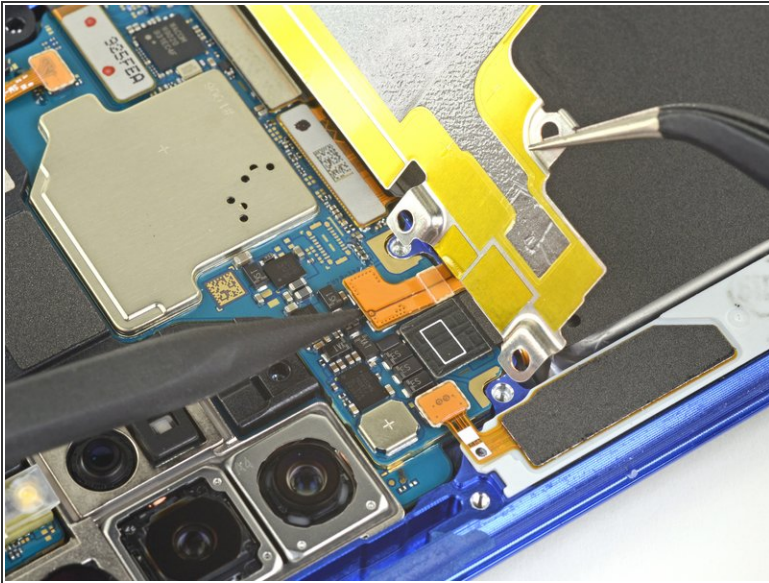


- Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.

Stap 9 — Koppel de draadloze oplaadspool los

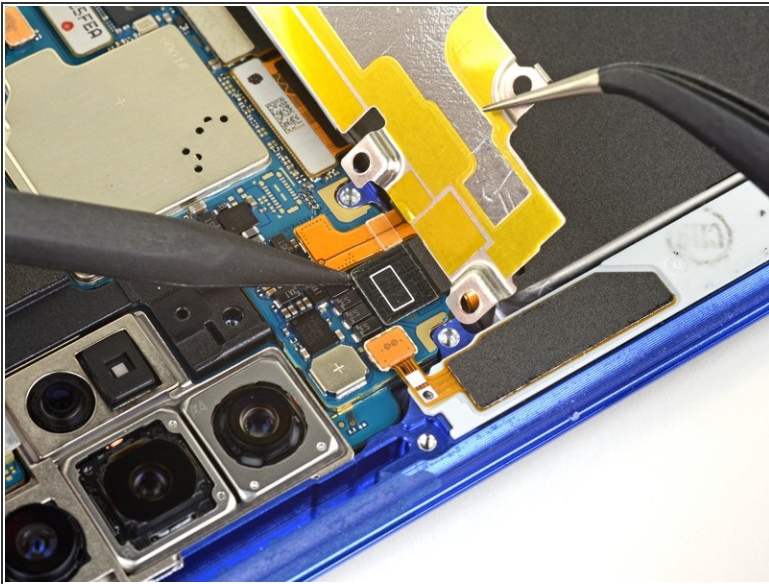

- Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspool van het moederbord los te koppelen.

Stap 10 — Verwijder de draadloze oplaadspool

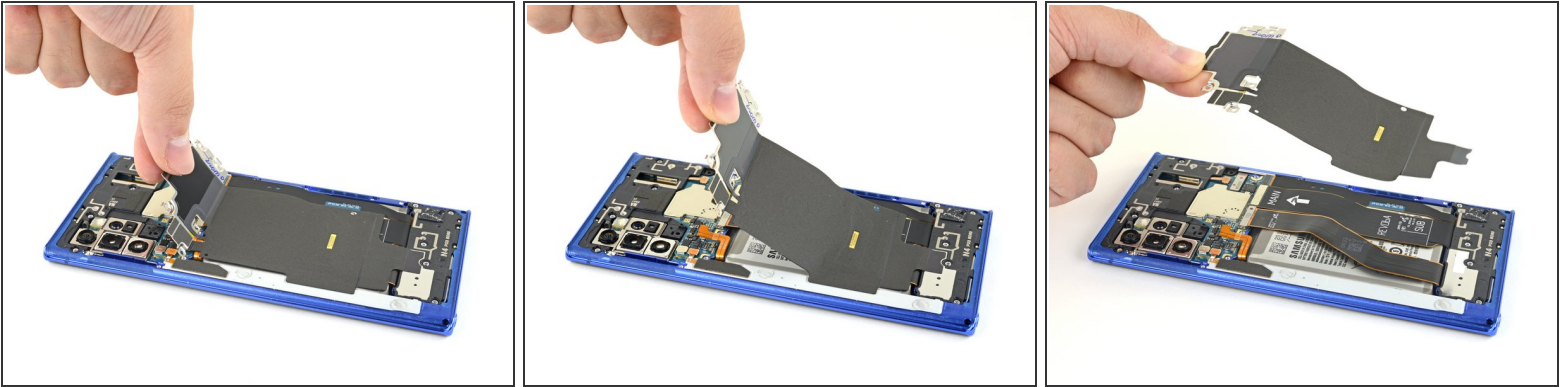


- Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
- Trek de draadloze oplaadspool omhoog en weg uit het toestel.
 - ❗ De draadloze oplaadspool is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
- Verwijder de draadloze oplaadspool.

Stap 11 — Verwijder de schroeven uit de luidspreker



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.

Stap 12 — Verwijder de luidspreker

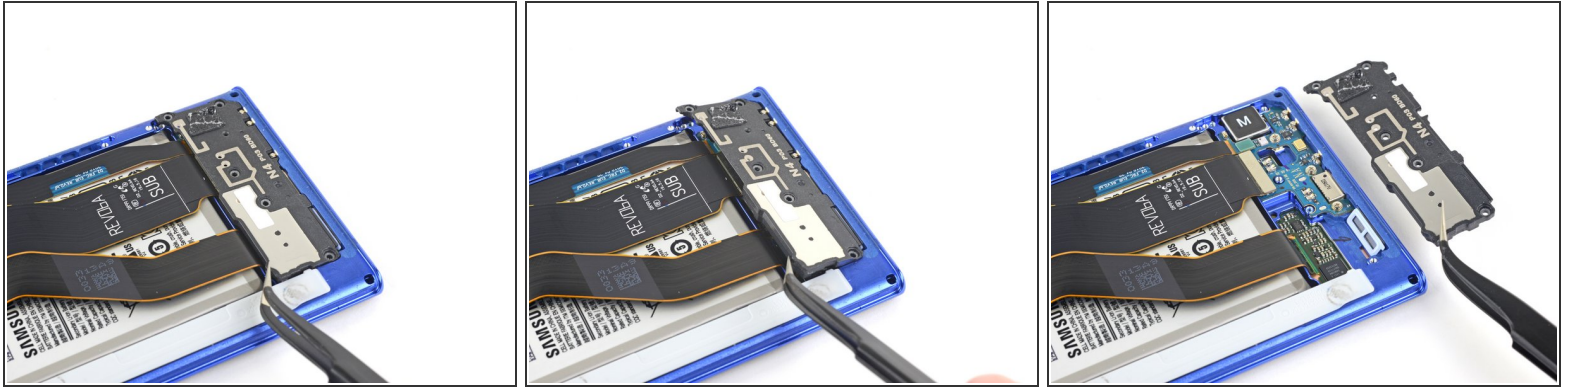

- Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen.

Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.

Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene [probleemoplossingspagina](#) of stel je vraag op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.