



Het openen van de Rotor Riot-controller

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de Rotor Riot-controller te openen ten behoeve van reparaties en andere aanpassingen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Spudger](#) (1)
 - [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Verwijder het iPhone-opzetstuk



- Gebruik je vingers om de schroef, die het iPhone-opzetstuk op de achterkant van de controller bevestigt, te verwijderen.
- Verwijder het iPhone-opzetstuk.

Stap 2 — Schroef de achterste behuizing los



- Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 9.2 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.

⚠ Probeer de achterste behuizing na deze stap nog niet volledig te verwijderen! Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.


Stap 3 — Klap de behuizing open



- Til de achterste behuizing van de controller af.
- Til de achterste behuizing tot een hoek van ongeveer 45 graden omhoog en plaats deze naast de controller.

⚠ Voorkom dat je in deze stap te veel spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 4 — Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los

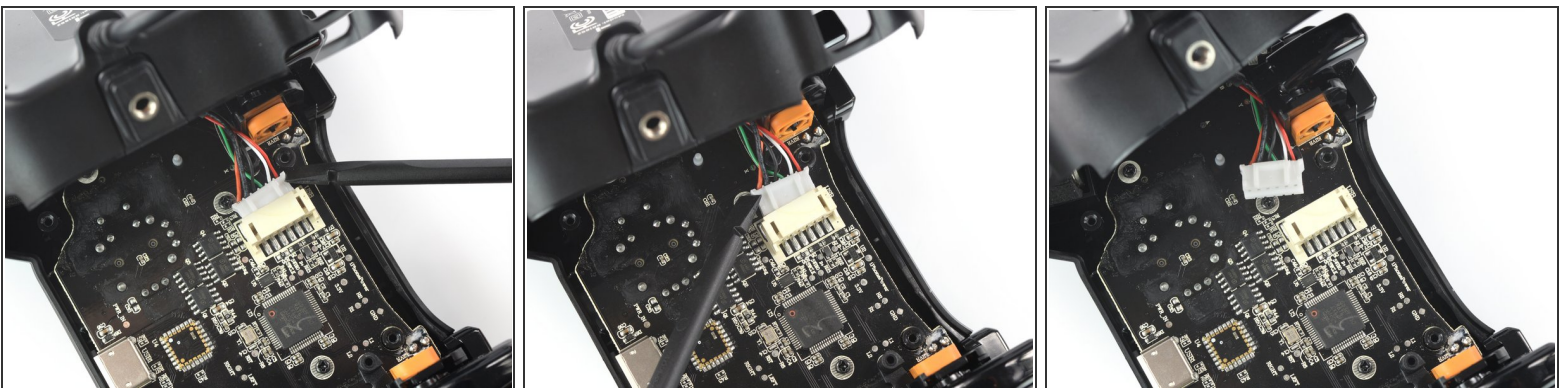

- Gebruik een spudger om de kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.

Stap 5 — Verwijder de achterste behuizing



- Verwijder de achterste behuizing.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons [Antwoordenforum](#) en vind tips voor het oplossen van je probleem.