



Sostituzione del pannello posteriore del TomTom XXL 540

Questa guida ti mostrerà come sostituire il pannello posteriore del tuo TomTom XXL 540.

Scritto Da: Mike Sollars



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire il pannello posteriore su un TomTom XXL 540.



STRUMENTI:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Flathead Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Rimuovere le viti



- Usando le pinzette, rimuovi l'adesivo sul fondo del dispositivo per scoprire le due viti T5.
- Utilizzare il cacciavite Torx T5 per svitare le due viti.

Passo 2 — Rimuovere il pannello frontale

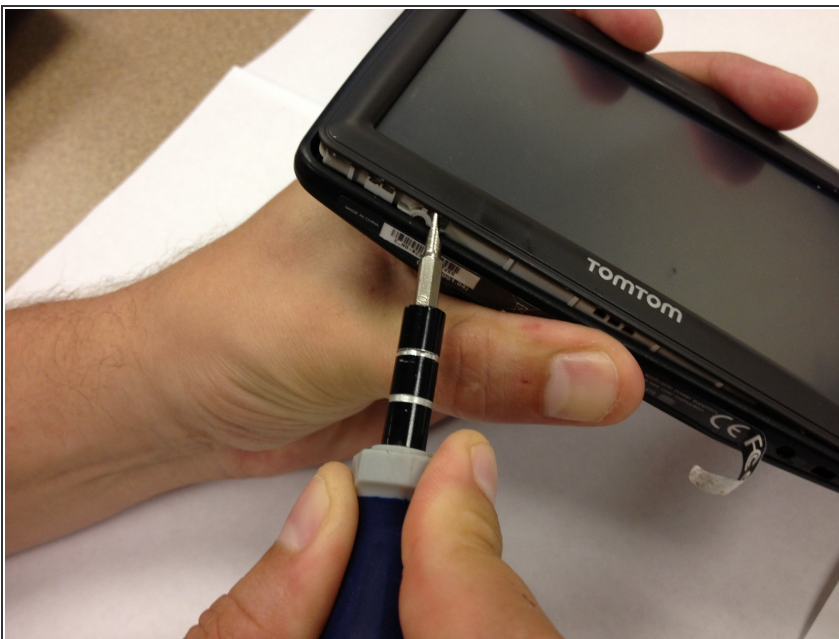


- Utilizzare un cacciavite a punta piatta o uno spudger per aprire il frontalino.

Passo 3 — Rimuovere il cavo a nastro




- Rilascia il cavo a nastro che collega i due lati.

Passo 4 — Rimuovere le viti dalla scheda madre

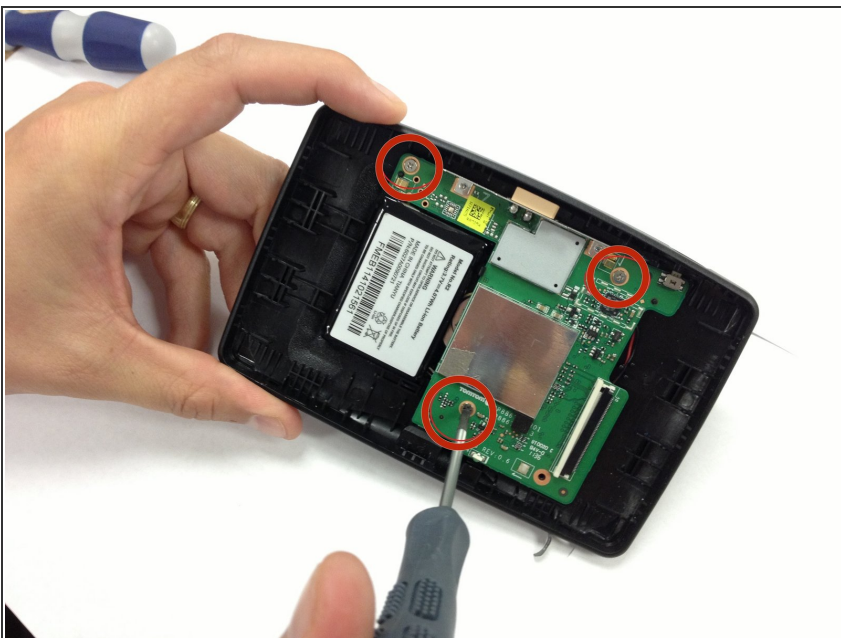

- Identifica la scheda madre verde.
- Usa il cacciavite Torx T5 per svitare le tre viti che fissano la scheda madre in posizione.

Passo 5 — Rimuovere la scheda e la batteria

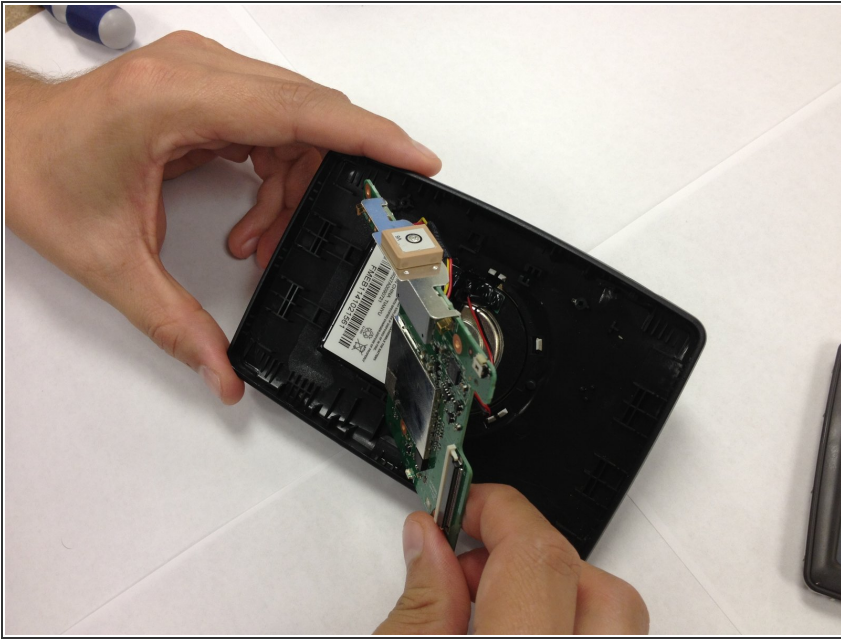

- Rimuovere e scollegare la scheda madre e la batteria dal pannello posteriore.

Passo 6 — Ricollegare la scheda e la batteria



- Collega la scheda madre e la batteria al nuovo pannello posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.