



Sennheiser SK100 G3 knop vervanging

Handleiding om een beschadigde schakelaar op de printplaat te repareren. Deze kan ook worden gebruikt om de set en de aan/uit-knoppen te repareren.

Geschreven door: Angela Penaherrera



INTRODUCTIE

Normaal gesproken raken deze knoppen beschadigd als ze te hard worden ingedrukt. De schakelaar stopt met buigen en contact maken, of hij buigt gewoon helemaal door en stopt niet met het veranderen van je instellingen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [G2 Surface mount Tactile Switch ON OFF switch](#) (1)

Stap 1 — Sennheiser SK100 G3 Bodypack Zenderknop





- Zet de zender uit en verwijder de batterijen.

Stap 2



- Dit is de knop die niet werkt. Alle andere knoppen hebben dezelfde onderdelen, dus als een andere knop is beschadigd, kun je deze op dezelfde manier vervangen.

Stap 3

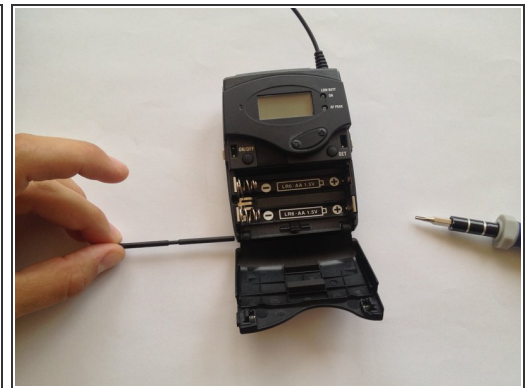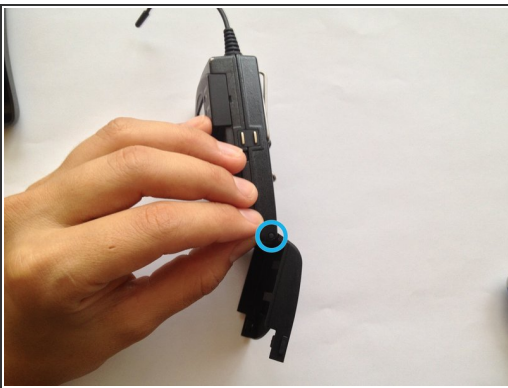

- Aan de onderkant van de zender bevindt zich een kleine pin die het deksel van het compartiment vasthoudt.
- Duw het met uw Torx-schroevendraaier zodat de pin naar buiten schuift en het deksel van het compartiment loslaat.

Stap 4




- Verwijder de 4 torx-schroeven aan de achterkant.

Stap 5





- Verwijder de achterklep en verwijder nog een torx-schroef in de linkerbovenhoek.

Stap 6

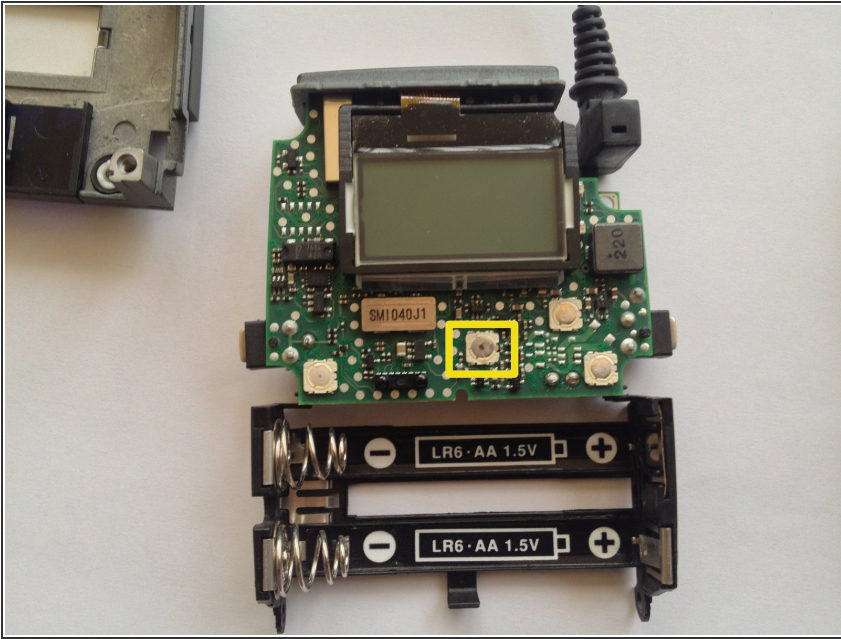


- Verwijder voorzichtig de voorklep en zoek de defecte schakelaar.

Stap 7

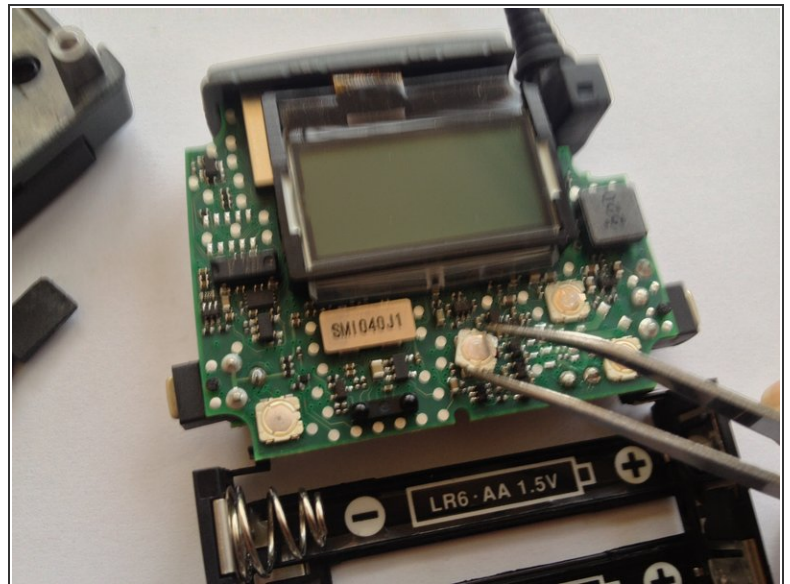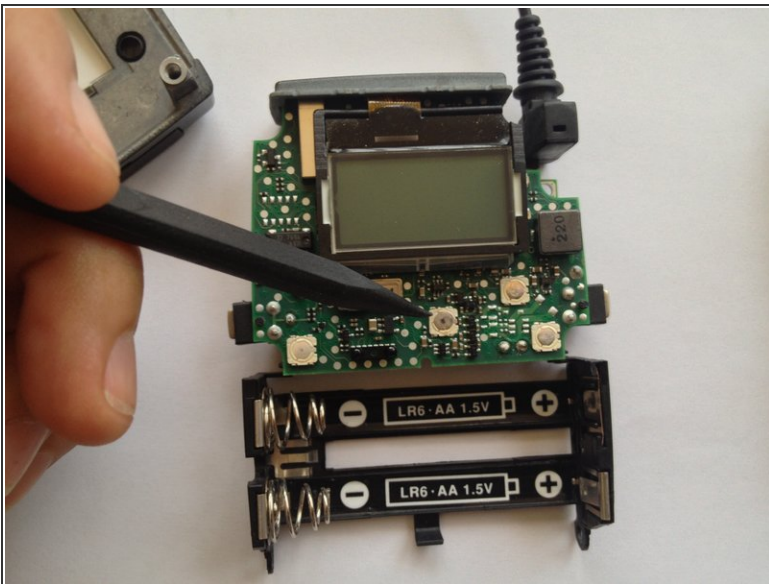

- Verwijder voorzichtig de schakelaar met een spudger of een kleine platte schroevendraaier.

Stap 8

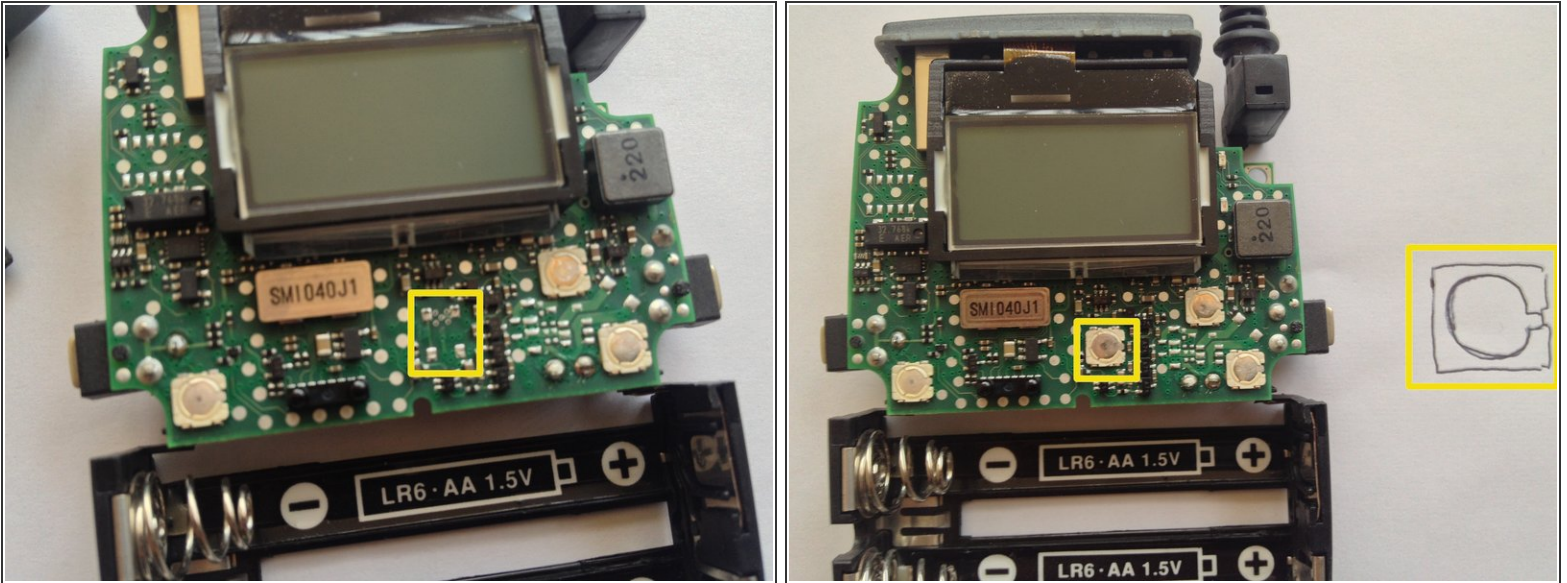

- Let op de metalen contacten en de richting van de schakelaars. Het kleine metalen lipje is naar rechts gericht.
- Plaats de nieuwe schakelaar. Ik heb geen lijm gebruikt, maar een klein stukje plakband van 2 mm kan net zo goed werken.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.