



Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing los

Dit is een voorwaarde om verder te kunnen...

Geschreven door: Troy W. Weber



INTRODUCTIE

Dit is een voorwaarde om verder te kunnen werken aan de elektronica behuizing. Het is veel gemakkelijker om de behuizing van de luidspreker opzij te zetten en zo alleen aan de elektronica te werken.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — De Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing verwijderen



⚠ LET OP: Haal de stekker van uw luidspreker uit het stopcontact.

- Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.



Stap 2



- Verwijder voorzichtig het achterpaneel en til daarbij de metalen elektronica behuizing op.

⚠ Om beschadiging van uw luidspreker te voorkomen, moet u deze langzaam verwijderen, aangezien er nog een draad is bevestigd van de elektronica behuizing naar de luidspreker.

Stap 3 — Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing los

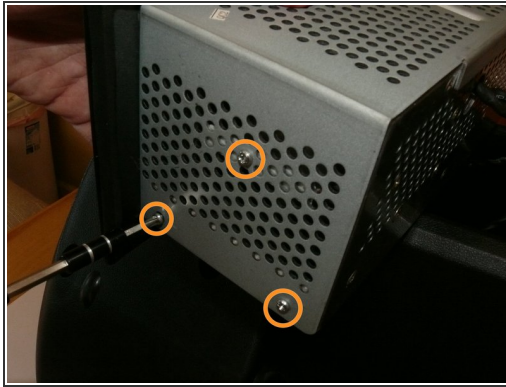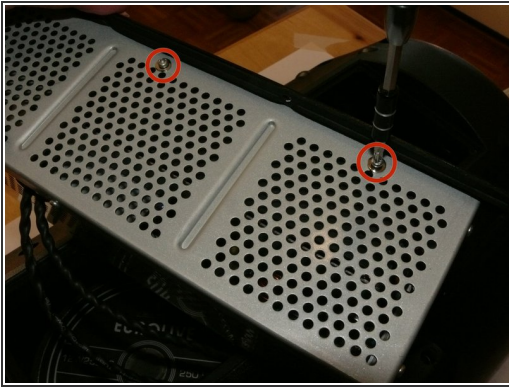



- Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
 - Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
- 🔧 U moet dus in totaal 7 schroeven en 2 ringen verwijderen.
- ⓘ De reden om eerst de twee schroeven met de twee ringen te verwijderen is dat hun gaten eigenlijk sleuven zijn. Ze zijn ontworpen als sleuven om speling in de assemblage op te vangen, en als ze niet in de juiste volgorde worden geschroefd, kunt u problemen ondervinden bij het verwijderen van de andere vijf schroeven.

Stap 4



- Verwijder het gedeelte van de metalen behuizing dat u in de vorige stap met de 7 schroeven hebt losgemaakt.

Stap 5

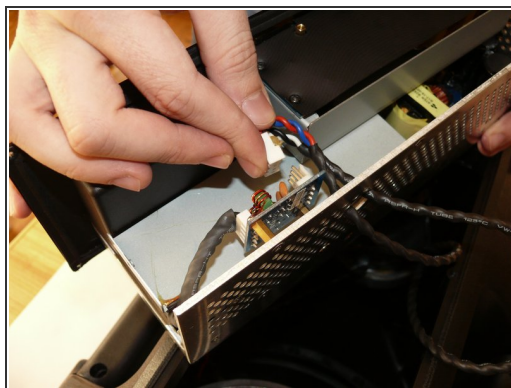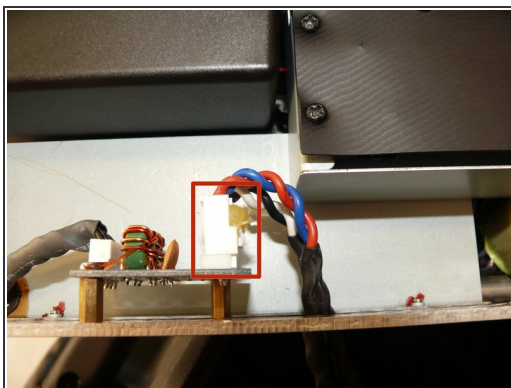

- In de behuizing van de metalen elektronica kast bevindt zich een **witte clip die is bevestigd aan een kleine printplaat**; Verwijder dit.
- ⓘ De witte clip in deze afbeelding is gelijmd, wat aangeeft dat de fabrikant niet verwacht dat de eindgebruiker deze clip verwijderd; het is echter moeilijk om door te gaan met de demontage zonder dit te doen, omdat de rest van de luidspreker niet voldoende oppervlak biedt om op te werken.
- Steek de clip door het gat in de metalen behuizing van de elektronica kast.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.