



iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule

Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de thuisknopmodule van de iPhone 5s.

Geschreven door: Sam Goldheart



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de thuisknopmodule van de iPhone 5s.

Wees je ervan bewust dat alleen de originele thuisknopmodule de Touch ID-functies bevat. "Als je een nieuwe thuisknop installeert, zal je alleen toegang hebben tot de gewone thuisknopfuncties, zonder de Touch ID-functies."



GEREEDSCHAPPEN:


- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [iPhone 5s Home Button Assembly](#) (1)

Stap 1 — Thuisknopmodule

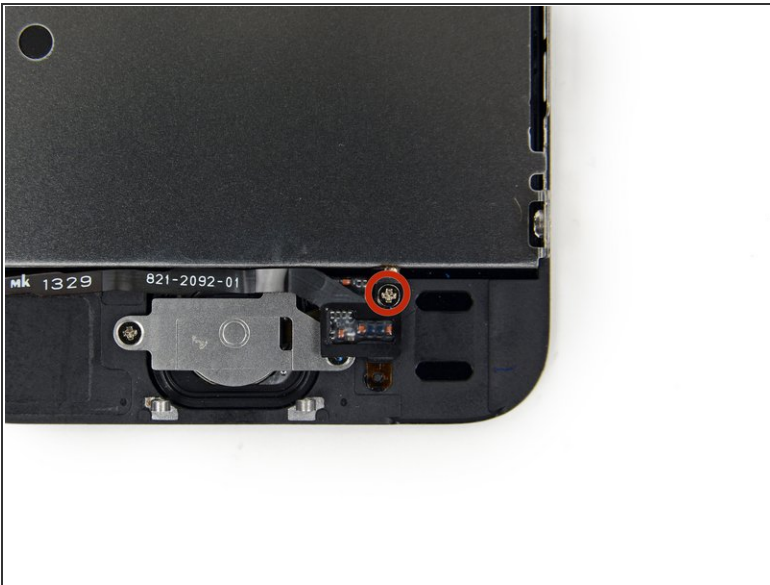

- Verwijder de losse kruiskopschroef die de kabel van de thuisknop op zijn plaats houdt.
- ☑ De schroef zit aan de thuisknopkabel vast met een veertje dat contact moet kunnen maken. Kijk goed naar de foto, zodat je hem weer goed installeert: precies tussen het LCD en de schroef.
- Als je vervangende onderdeel deze schroef en dit veercontact niet bevat, zul je deze over moeten zetten van de oude naar de nieuwe kabel.

Stap 2




- Vouw de kabel van de thuisknop open, weg van de beugel die de thuisknop vasthoudt.

Stap 3




- Verwijder twee 1,4 mm. kruiskopschroeven die de beugel van de thuisknop op zijn plaats houden.

Stap 4

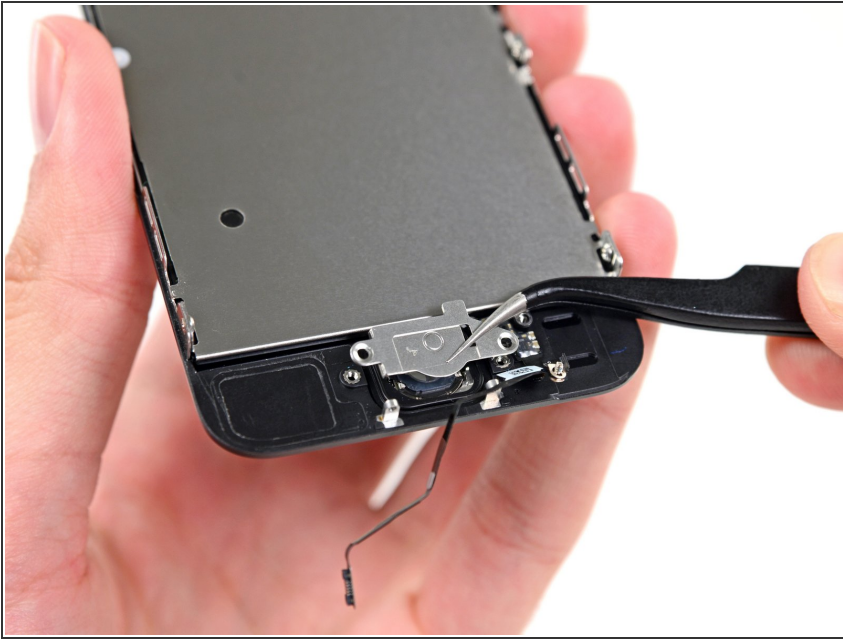


- Verwijder het beugeltje uit de schermbehuizing.

Stap 5

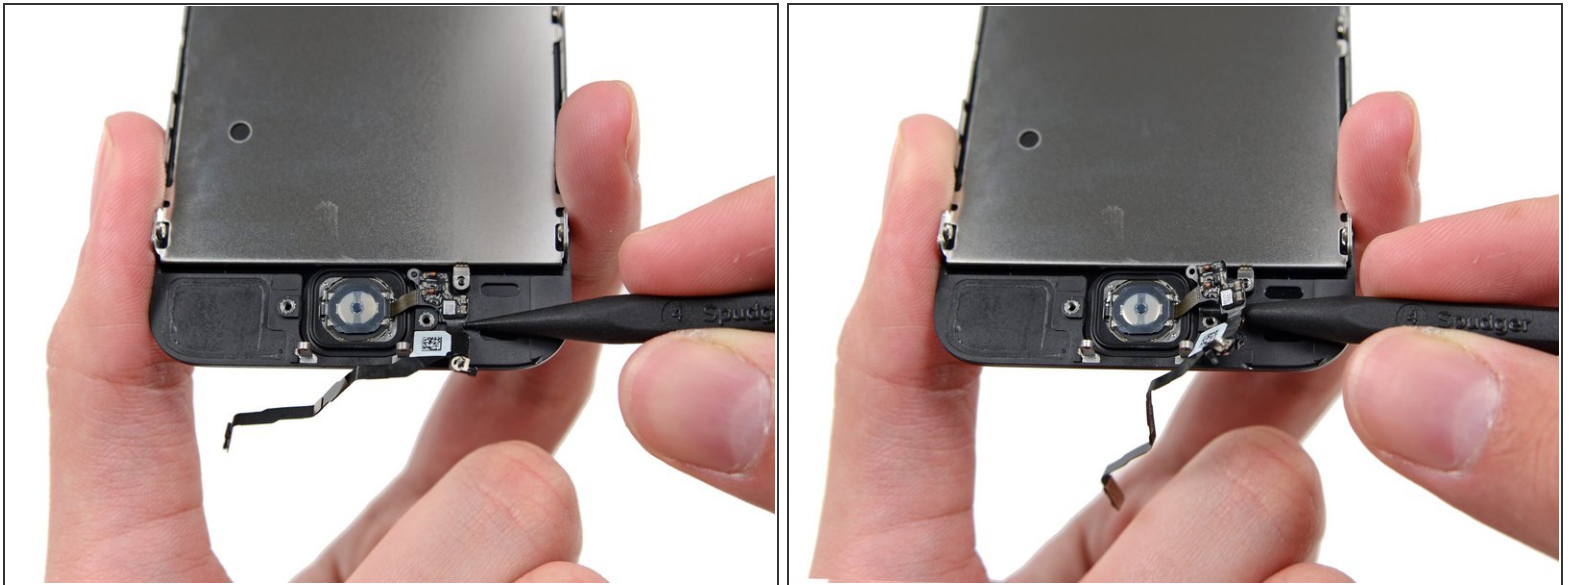


- Gebruik de punt van een plastic priem om de kabel los te werken van de behuizing.
- ⓘ De kabel van de thuisknop zit zachtjes vastgelijmd.
- Werk je plastic priem zachtjes onder de kabel, zodat je de kabel los kan maken van de behuizing.
- ⚠ Verwijder de thuisknop nog niet: deze zit nog vast aan de behuizing.

Stap 6

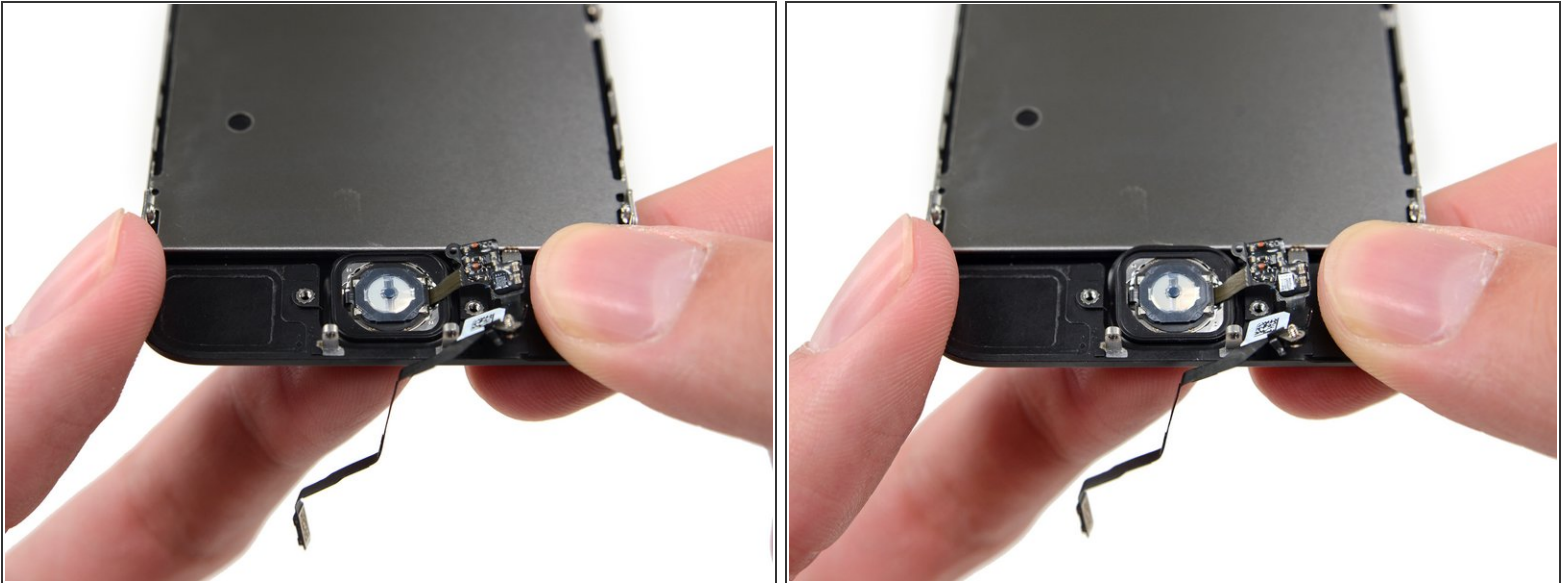

- ✎ Waar nodig: verwijder de plakband over de thuisknop aan de voorkant van de gebroken behuizing.
- Druk voorzichtig op de thuisknop om hem aan de linkerbovenkant los te maken van het scherm. De knop zit vast met een soort heel dunne rubberen sticker.
- ⚠ Druk niet de hele thuisknop los, maar alleen een hoekje zodat je de rest met de priem kan loswerken.
- i Het membraan is erg dun. Als je het gevoel hebt dat je het gaat scheuren, verwarm het geheel dan eerst om de lijm zachter te maken.

Stap 7

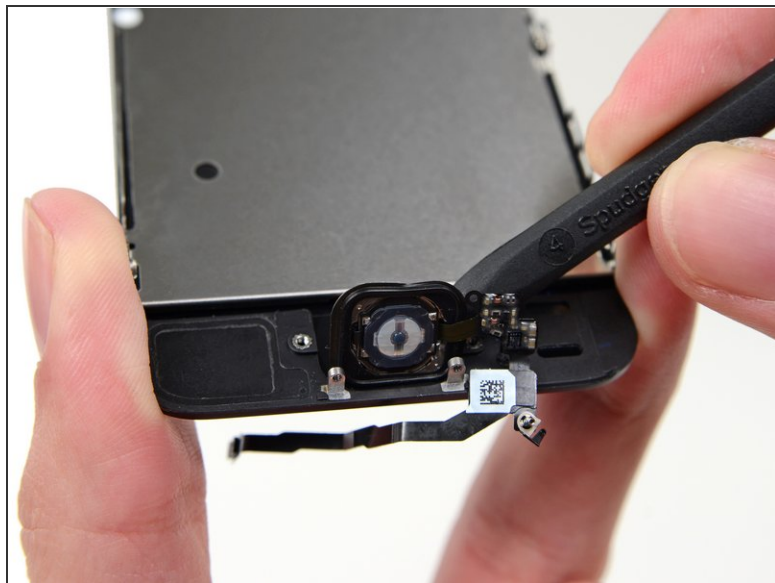

- Werk de thuisknop verder vrij met een plastic priem.

Stap 8



- Verwijder de thuisknop uit de schermbehuizing.

Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.