



iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen

Gebruik deze handleiding om de sensor kabel van...

Geschreven door: Sam Goldheart



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de sensor kabel van je iPhone 5s te verwijderen. De sensor kabel bestuurt de camera aan de voorzijde, de microfoon, omgevings-sensoren, en het contact van je oorluidspreker.



GEREEDSCHAPPEN:


- [iOpener](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Stap 1 — Camera voorzijde en sensor kabel



- ★ Deze stap vereist het losmaken van de camera aan de voorzijde en de sensor kabel, van je behuizing.
- De camera aan de voorkant en de sensor-kabel zit met een beetje lijm vast aan de behuizing van het scherm.
- i Onze iOpener, die je opwarmt in de magnetron kan helpen om de lijm wat zachter te maken.


Stap 2

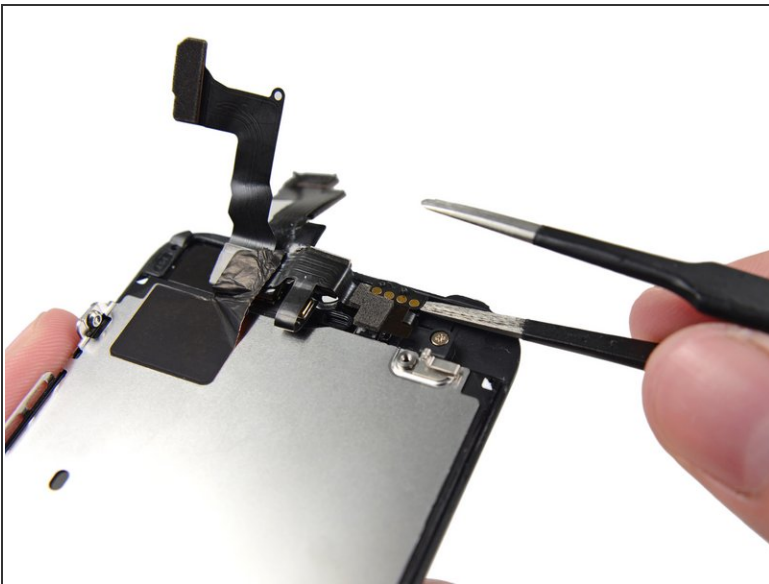

- Gebruik de punt van je pincet of een metalen openingsgereedschap om de kabel aan de kant van de gouden luidsprekercontacten voorzichtig los en omhoog te werken.


⚠ Werk alleen onder de gouden aansluiting van de luidspreker. Er zitten chips en sensoren die je kunt beschadigen als je op een andere plek gaat wrikken.

Stap 3

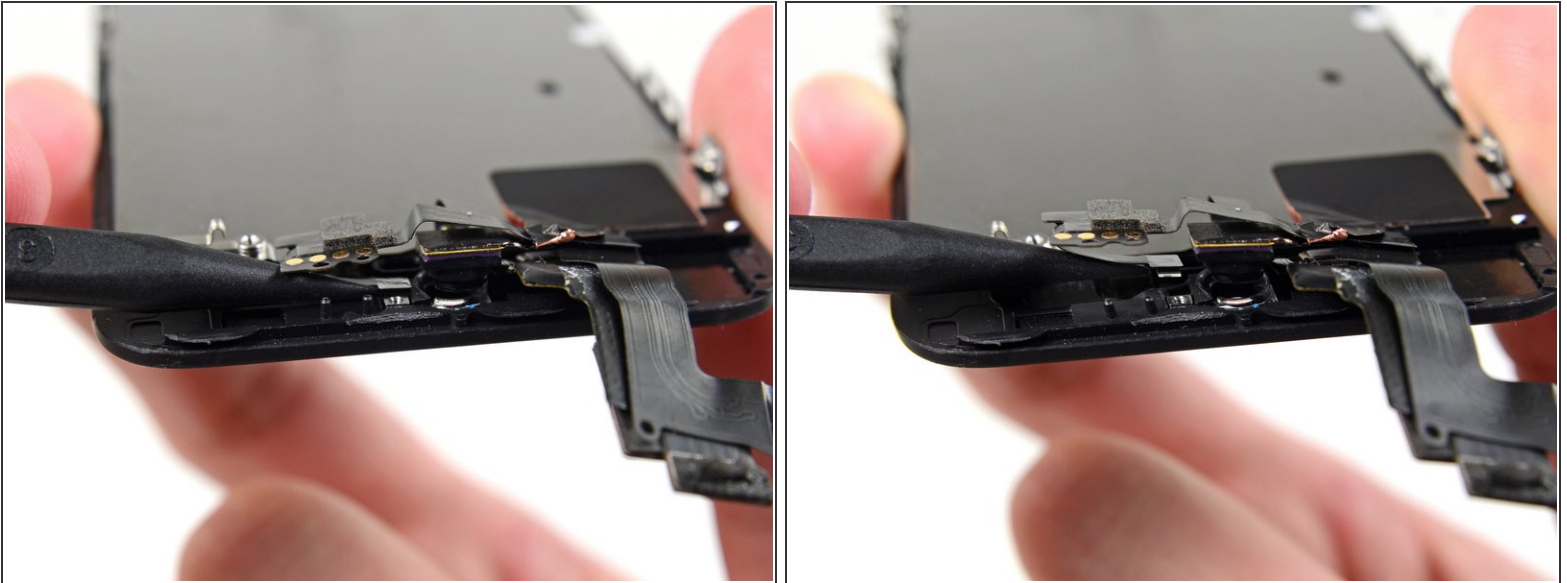

- Gebruik de punt van je plastic priem om de lichtsensor op te tillen uit het 'vakje' in je schermbehuizing.
- ⓘ Er is een klein vierkant houdertje voor de lichtsensor dat bestaat uit metaal en plastic. Dit houdertje is essentieel voor het correct werken van de lichtsensor.
- ⓘ Als je de lichtsensor vervangt, zorg dan dat het houdertje aan de achterkant van het scherm gekleefd blijft. Als het mee loskomt met de oude lichtsensor, maak het dan los van de oude lichtsensor en gebruik een heel klein beetje plaksel om het weer aan de achterkant van het scherm te bevestigen.

Stap 4

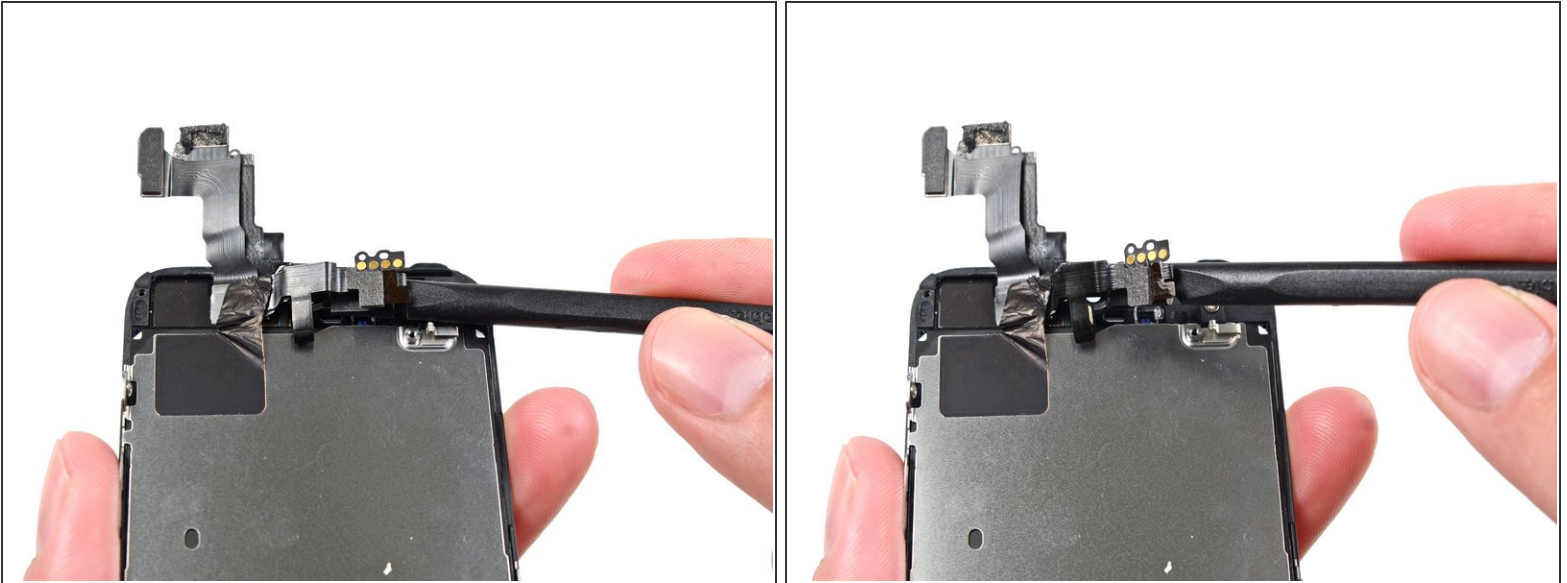

- Gebruik de platte kant van je gereedschap om het gedeelte met de camera voorzichtig los en omhoog te werken.

Stap 5



- Verwijder de kabel voorzichtig van het grote LCD-schild, waardoor hij helemaal loskomt van het scherm.

⚠ Let op dat je niet de kabel van het touchscreen meeneemt als je de kabel omhoog en los werkt.

Om je apparaat weer in elkaar te zetten volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.