


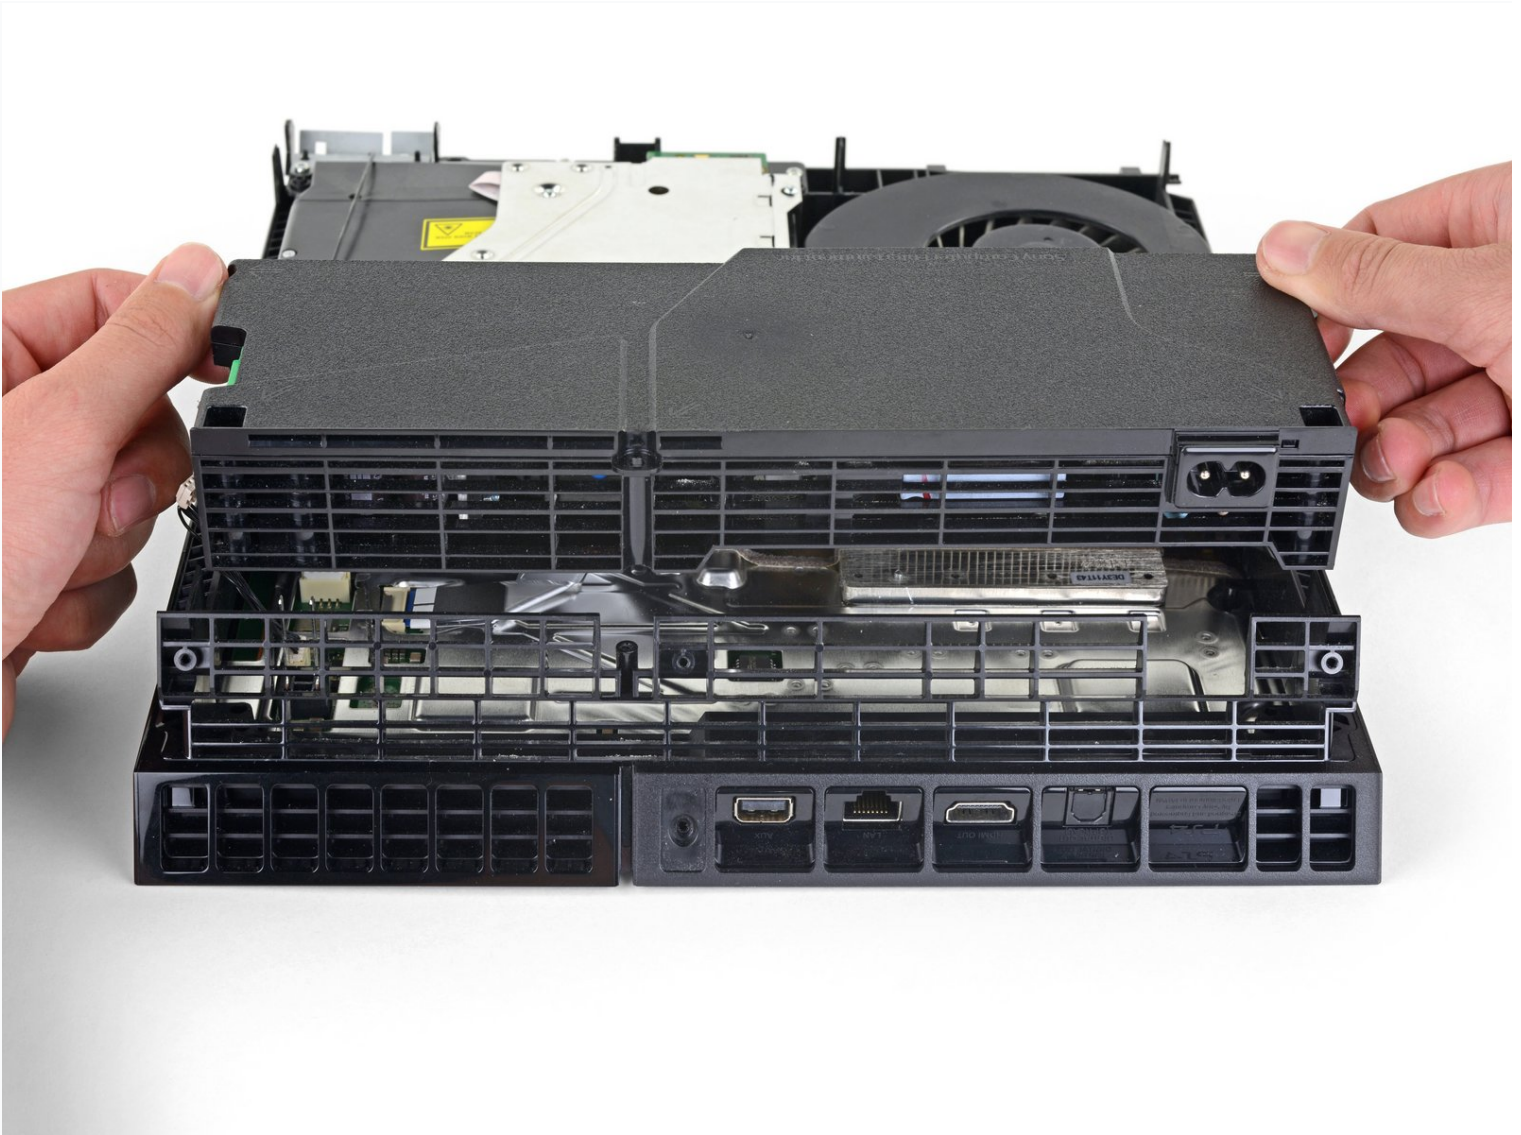

PlayStation 4 Vervanging van de stroomvoorziening

Gebruik deze handleiding om de...

Geschreven door: Sam Omiotek



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de stroomvoorziening van je Sony Playstation 4 te vervangen.

Schakel je PS4 uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je met enige reparatie begint.



GEREEDSCHAPPEN:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

[PlayStation 4 ADP-240CR Power Supply](#)
(1)

[PlayStation 4 ADP-200ER Power Supply](#)
(1)

Stap 1 — Draai de PS4 om



- Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.

Stap 2 — Verwijder de garantiestickers



- Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.

Stap 3 — Verwijder de plastic schroefcovers



- Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.

Stap 4 — Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing



- Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.

Stap 5 — Verwijder de onderste behuizing




- Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
- ⓘ De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.

Stap 6






- Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
- ⓘ Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.

Stap 7 — Verwijder de stroomvoorziening

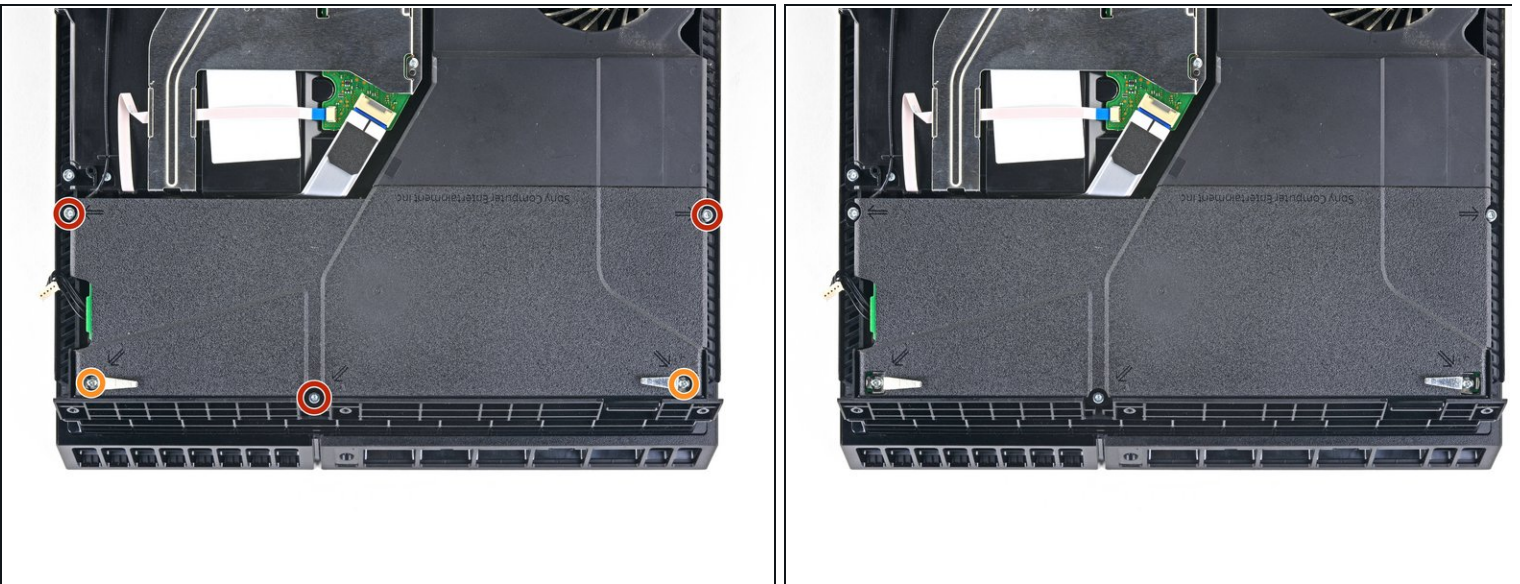

- Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
- Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.

Stap 8

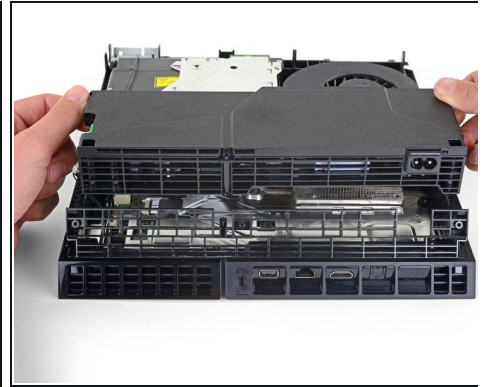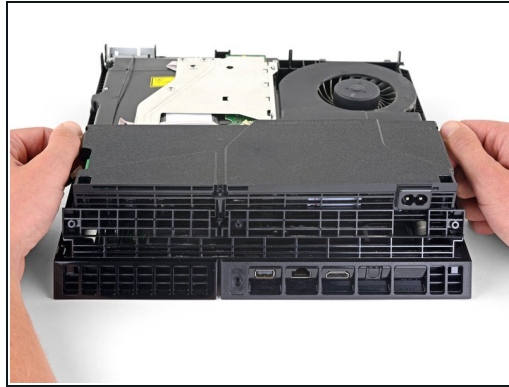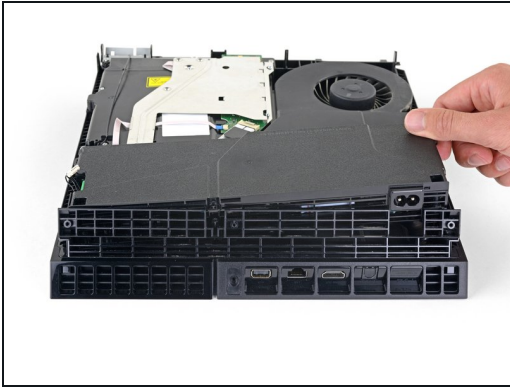

- Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
- ⓘ De stroomvoorziening wordt stevig op z'n plek gehouden door een soort vorken die zich aan de linkerzijde bevinden. Het kan meerdere pogingen kosten om de stroomvoorziening te verwijderen.
- 📌 Zorg dat je de vorken, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed hebt gepositioneerd alvorens je de stroomvoorziening op de juiste plek terugplaatst.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.

Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.