



Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart

Vervang of verwijder de microSD-kaart in je Samsung Galaxy S5.

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de microSD-kaart de vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Stap 1 — Achterste behuizing

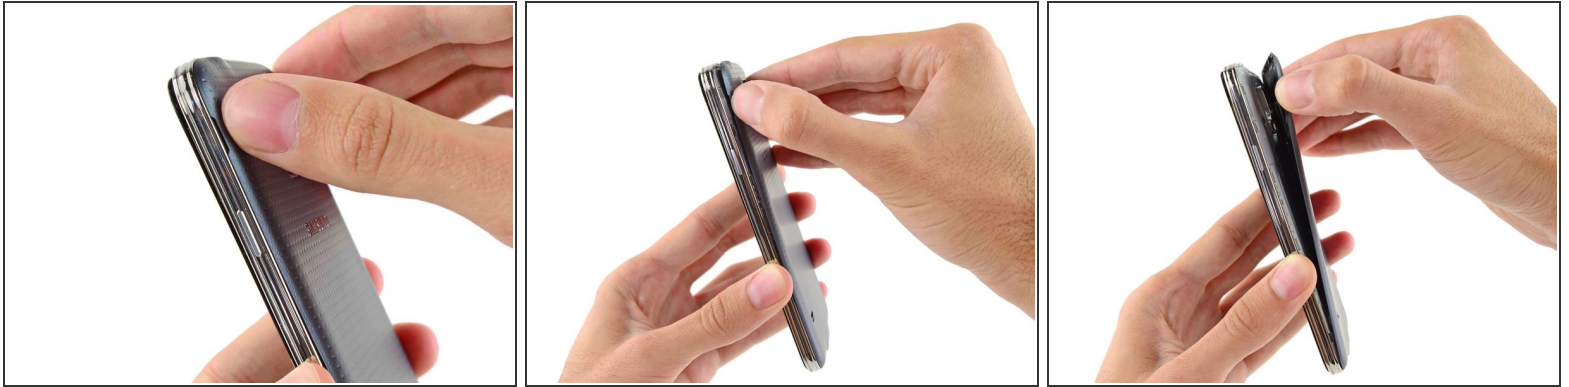

- Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
- Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.

Stap 2 — Batterij

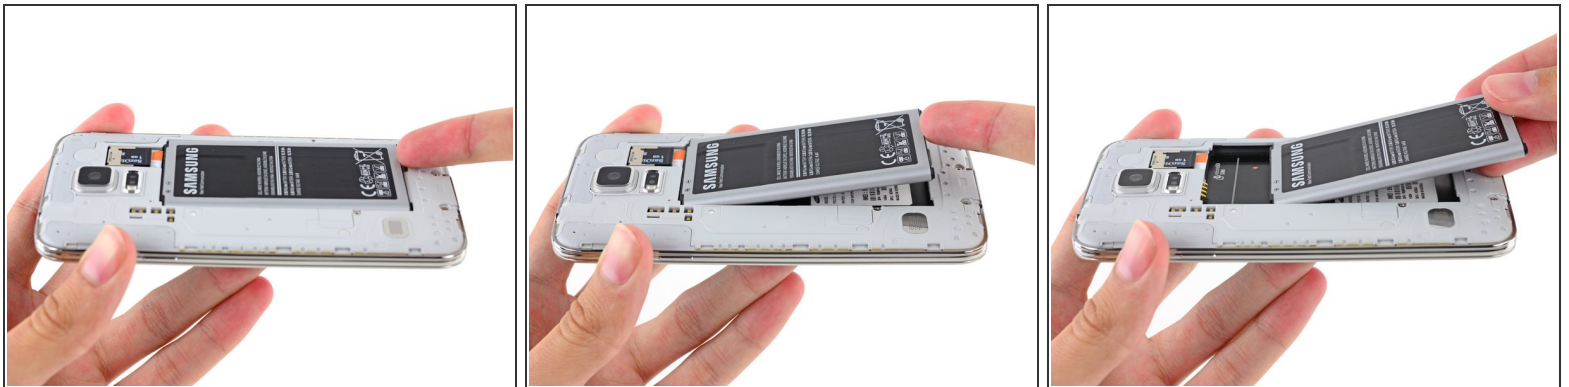

- Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
- Verwijder de batterij uit de telefoon.

Stap 3 — microSD-kaart



- Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
- Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.